

REDMOND

Slow Juicer

RJ-910S-E


RJ-M920S-E

User manual






| | | |
|-----|-------|-----|
| GBR | | 6 |
| FRA | | 10 |
| DEU | | 15 |
| NLD | | 20 |
| ITA | | 25 |
| ESP | | 30 |
| PRT | | 35 |
| DNK | | 40 |
| NOR | | 44 |
| SWE | | 48 |
| FIN | | 52 |
| LTU | | 56 |
| LVA | | 60 |
| EST | | 64 |
| ROU | | 68 |
| HUN | | 73 |
| BGR | | 78 |
| HRV | | 83 |
| SRB | | 87 |
| SVK | | 91 |
| CZE | | 96 |
| POL | | 101 |
| RUS | | 106 |
| GRE | | 111 |
| TUR | | 117 |
| ARE | | 122 |

A1

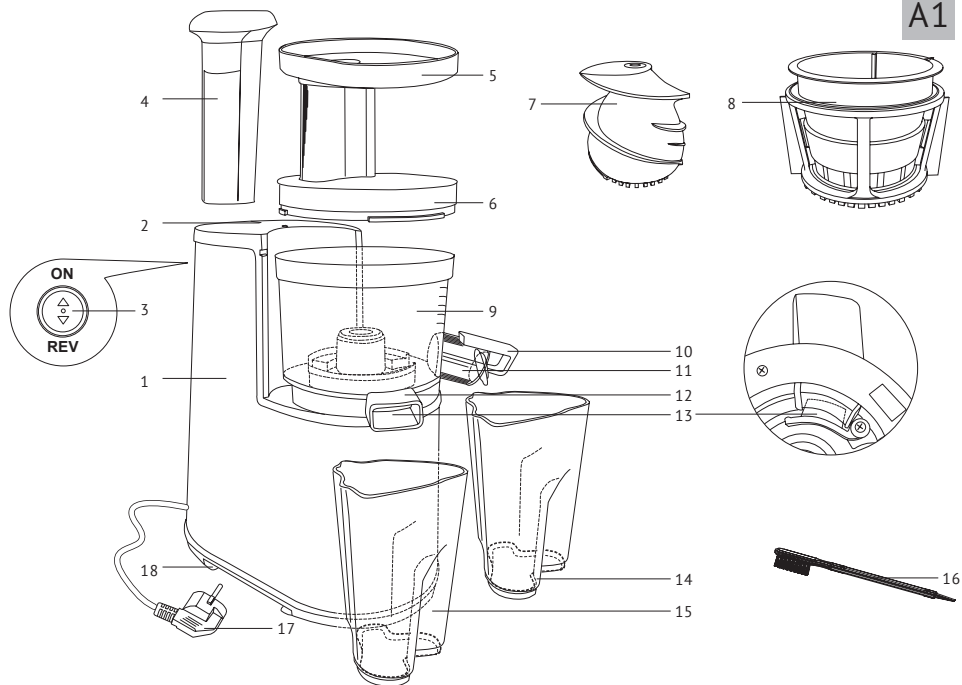

A2

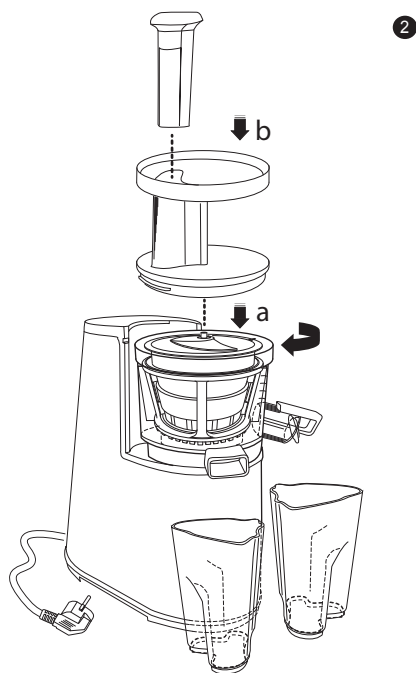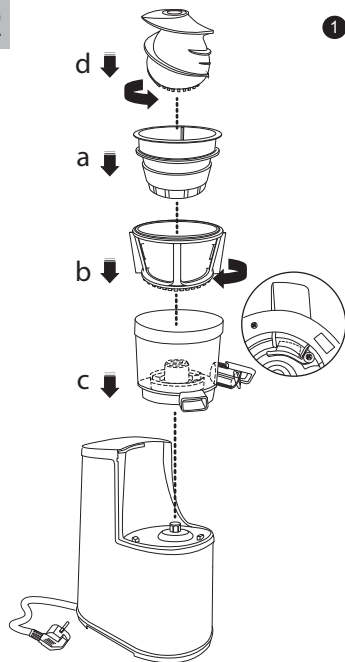

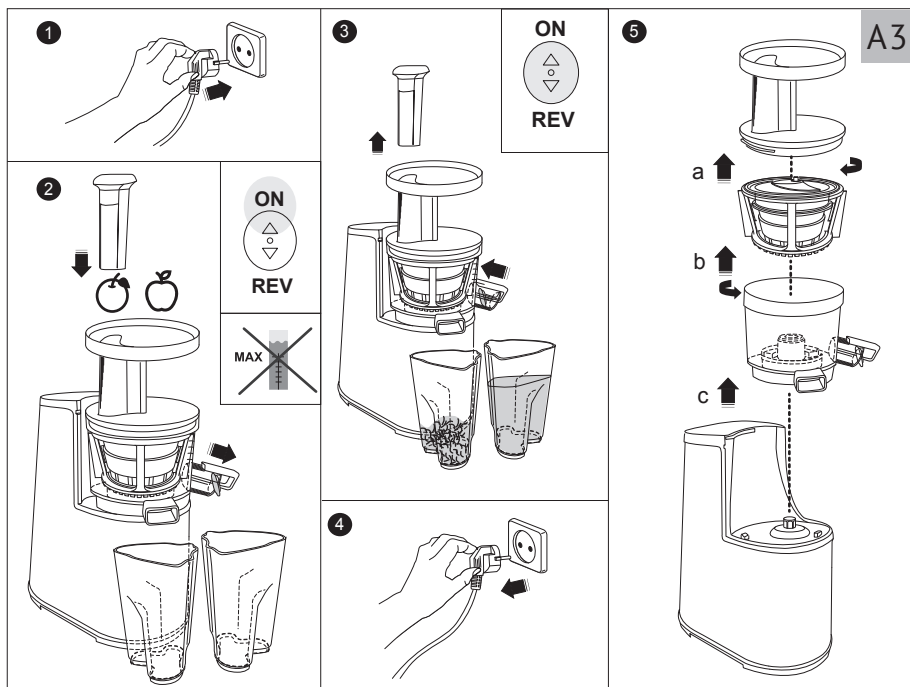



Carefully read all instructions before operating the device and save them for future reference. By carefully following these instructions you can considerably prolong the service life of your appliance.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Manufacturer is not liable for injuries caused by failure to comply with the safety requirements and operation rules of the appliance.
- This appliance is a device for food processing and is intended to be used for nonindustrial use in household and similar spheres of application: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments, farm houses, by clients in hotels, motels and other residential environments. Industrial application or any other misuse will be regarded as violation of proper service conditions. Should this happen, manufacturer is not responsible for possible consequences.
- Before plugging in the appliance ensure that the circuit voltage matches operating voltage of the appliance (see technical specifications or manufacturer's plate on the appliance).
- Use an extension cord designed for power consump-



tion of the appliance as the parameter mismatch may result in a short circuit or fire outbreak.

- The appliance must be grounded. Connect the appliance only to a properly installed power point. Failure to do so may result in the risk of electrical shock. Use only grounded extension cords.
- Unplug the appliance after use, while cleaning or moving. Remove the power cord with dry hands holding it by the plug, not cord.
- Do not place the cord in doorframes or by heat sources. Do not twist or bend the power cord, ensure it is not in contact with sharp objects, corners and edges of furniture.

Accidental damage to the power cord may cause electric shock or breakdown not covered by the terms of warranty. Promptly contact the service centre to have the damaged power cord replaced. Do not place the appliance on soft, unstable surface.

- Do not use a disassembled juicer. The lid should be firmly secured with locks. Otherwise the juicer will not switch on.

- Do not put too much food into the feeding tube. Do not apply excessive force. The juicer has overload protection system.
- Before cleaning the appliance ensure that it is unplugged and has cooled down, rotation has stopped. Keep the device clean.

STOP

Do not push food into the feeding tube port with fingers or foreign objects as this can cause injuries or breakdown. Use pushers that come with the appliance. Do not touch strainer blades as they are extremely sharp.

**STOP**

DO NOT immerse the appliance in water or keep in running water!

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less

than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Keep packaging (film, foam plastic and other) out of reach of children as they may choke on them.
- Do not repair the appliance or make changes to its design. All service and repair works should be performed in an authorized service centre. Unprofessional repairs may result in breakdown, injury or damage to property.

CAUTION! *Do not use the appliance in case any breakdown has been noticed.*

Technical specifications

| | |
|--|---|
| Model..... | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| Type..... | Screw |
| Rated power | 200 W |
| Max. power..... | 350 W |
| Voltage..... | 220-240 V, 50 Hz |
| Electric shock hazard protection | class I |
| Motor type..... | DC |
| Screw rotation speed | 80 rotat./min. |
| Housing material | plastic (RJ-910S-E) / stainless steel, plastic (RJ-M920S-E) |
| Screen type filter..... | stainless steel |
| Throat size | 34 x 44 mm |
| Separator bowl volume..... | 0.5 L |
| Feeding tube diameter..... | 140 mm |
| Reverse function | available |
| Careful juicing function | available |

| | |
|--|------------|
| Pulp removal..... | automatic |
| Material used for cups..... | TRITAN |
| Cups volume..... | 1 L |
| Overload protection..... | available |
| Protection mechanism to prevent switching the device if incorrectly assembled..... | available |
| Cleaning brush..... | available |
| Rubberized feet..... | available |
| Max. running time..... | 20 minutes |
| Switching-on interval..... | 5 minutes |

List of equipment

| | | | |
|--------------------------|-------|------------------------------|-------|
| Slow juicer | 1 pc. | Cleaning brush..... | 1 pc. |
| Juice cup | 1 pc. | User manual | 1 pc. |
| Pulp collecting cup..... | 1 pc. | Warranty service coupon..... | 1 pc. |


In accordance with the policy of continuous improvement, the manufacturer reserves the right to make any modifications to design, packaging arrangement, or technical specifications of the product without prior notice.

Model configuration A1


- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Housing | 10. Blocking lid to prevent leaking |
| 2. Power indicator | 11. Juice outlet |
| 3. Mode switch | 12. Pulp outlet |
| 4. Pusher | 13. Silicone stopper plug |
| 5. Feeding tube | 14. Juice cup |
| 6. Lid equipped with the juicing mechanism | 15. Pulp collecting cup |
| 7. Juicer screw | 16. Cleaning brush |
| 8. Screen type filter | 17. Power cord |
| 9. Separator bowl | 18. Rubberized feet |

I. BEFORE USE

Carefully take the appliance and its parts out of the package box, remove all wrapping material and stickers.

 Take the appliance out of the package box, remove all wrapping material and stickers except for serial number identification sticker. No serial number on the appliance automatically disables the user's right to aftersales service.

Uncoil the power cord. Wipe the housing with a damp cloth. Wash the parts with soapy water, let them dry at room temperature and natural ventilation before plugging-in.

 After transportation or storing the appliance at low temperatures let the device warm up at room temperature for at least 2 hours before use.

II. OPERATION

See the order of assembling and disassembling the appliance on **A2** and **A3** diagrams.

 Rinse and cut food into pieces before juicing. Peel the fruits and vegetables if required.

Helpful tips

- Do not remove thin membranes and skin. Remove only inedible parts, such as orange, kiwi or cantaloupe peel, uncooked beet parts. Always remove fruit stones!
- While using the juicer, switch the appliance occasionally to clean and wash the filter. We recommend that you do it after you have processed 1.5-2 kg fruit or vegetables. You might need to clean and wash the filter more often while processing berries (grapes, currants, gooseberries), particular sorts of apples or apples that are pithy or overripe.
- Drink the juice as soon as you have made it as it quickly starts to lose its nutrients when exposed to air.
- To get as much juice as possible move the pusher slowly. The appliance is not intended for processing sugar cane and other foods that contain a lot of starch.

Manufacturer's warning!

To improve the productivity and prolong service life it is recommended:

- To ensure that the separator bowl isn't filled above the level 500 ml;
- To cut firm vegetables, as carrots, beets, radish into 1.5 cm chops;
- To gradually put the precut vegetables, fruit or berries into the feed chute and slightly press;
- Not to press the push bar too much to avoid quality degradation of juice and the auger rotation stopping;
- To remove stones from fruit and berries to avoid auger and filter breakage;
- To preliminarily defrost food.

Recommended types of cutting different fruit and vegetables

| Type of food | Type of cutting | Method of cutting |
|--------------|-----------------|---|
| Apples | Into wedges | Cut the apples into 4-5 wedges, and remove core and seeds |
| Pears | Into wedges | Cut the pears into 4 wedges, and remove core and seeds |
| Carrot | Into slices | Peel the carrot and cut into slices |
| Beet | Into wedges | Peel the beet and cut into 4-5 cm wedges |
| Radish | Into wedges | Peel the radish and cut into 5 cm wedges |
| Pineapple | Into wedges | Peel the pineapple and cut into 4-5 cm wedges |

 **CAUTION!** This device IS NOT AIMED at squeezing the juice from beans, nuts, fruit/vegetable stones, frozen foods!

III. MAINTENANCE

Wipe the housing of the appliance with a damp cloth.

STOP DO NOT immerse the housing and power cord in water or keep in running water.

Wash the detachable parts with soapy water after use. Add some lemon juice to clean and shine metal parts.

STOP DO NOT use sponges with hard or abrasive surface, abrasive scouring substances and solvents (benzine, ethyl acetate and others).

Let all parts dry at room temperature and natural ventilation.

Store the assembled appliance in a dry, ventilated place away from heating appliances and direct sunlight.

IV. BEFORE CONTACTING THE SERVICE CENTRE

| Problem | Possible cause | Solution |
|---|--|---|
| Appliance won't switch on | Appliance is not plugged in | Plug in the appliance |
| | Electrical socket is not powered | Connect the appliance to a properly working electrical socket |
| | Lid is not closed properly | Appliance features a mechanism that prevents switching-on if the device is not assembled properly. Check the way you have assembled the appliance |
| Pulp gets stuck on the filter or gets through with a lot of moist | The filter was not cleaned after previous use | Wash the filter, use the cleaning brush |
| Juice gets out under too much pressure or leaks out of the lid | Amount of juice exceeds the outlet transfer capacity | Do not place too many pieces into the feeding tube, do not use excessive force to move the pusher |
| Motor stops while operating | Pulp has got stuck on the lid | |
| You smell plastic when using the appliance | The device has got overheated | Make intervals while operating the appliance |

V. PRODUCT WARRANTY

We warrant this product to be free from defects for a period of 2 years from the date of purchase. If the appliance fails to operate properly within the warranty period and is found to be defective in material or workmanship, we will repair or replace it. This warranty comes into force only in case the purchase date can be proved with an original warranty service coupon containing a serial article number and accurate impress of the company of the seller. This limited warranty does not cover damage caused by the failure to use this product for its normal purpose or in accordance with the instructions on the proper use and maintenance of the product, or any kind of repair works. Do not try to disassemble the device and keep all package contents. This warranty does not cover normal wear of the device and its parts (filters, bulbs, non-stick coating, sealing rings, etc.).

Service life and the applicable product warranty period start on the date of purchase or the date of manufacture (if the purchase date cannot be established).

You can determine manufacture date by the serial number on the identification label on the housing of the device. The serial number consists of 13 digits. The 6th and 7th digits of the serial number refer to the month, whereas the 8th digit refers to the year of manufacture.

Service life of the product, established by the manufacturer is 3 years from the date of purchase, provided that the appliance is used and maintained in accordance with the user manual and applicable technical standards.



Environmentally friendly disposal (WEEE)

The packaging, user manual and the device itself shall be taken to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Do not throw away the electronic waste to help protect the environment.

Old appliances must not be disposed with other household waste but must be collected separately. Municipal disposal of recyclable wastes is free of charge. The owners of old appliances are required to bring it to a waste facility centre. With this little extra effort, you can help to ensure that valuable raw materials are recycled and pollutants are treated as appropriate.

This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU – concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment WEEE).

The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.



Avant d'utiliser ce produit veuillez lire attentivement le Manuel d'utilisation et gardez-le à titre de livre de référence. L'utilisation régulière de ce produit prolonge considérablement sa durée de vie.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Le producteur n'est pas tenu responsable pour des détériorations causées par le non-respect des impératifs concernant les mesures de sécurité et les règles d'exploitation du produit.
- Le présent appareil est destiné à une utilisation domestique dans des appartements, résidences secondaires, chambres d'hôtel, locaux utilitaires des magasins et des bureaux, ou dans d'autres conditions similaires dans le cadre de l'exploitation non industrielle. L'usage de l'appareil d'une manière industrielle ou toute autre utilisation à affectation indéterminée est considéré comme le manquement aux conditions de son exploitation en bon ordre. Dans ce cas-là le producteur n'est pas tenu responsable en matière des conséquences éventuelles.
- Avant de brancher l'appareil au réseau électrique veuillez à ce que la tension du réseau corresponde à la tension nominale d'alimentation de l'appareil (voir les



caractéristiques techniques ou la plaquette d'usine du produit).

- Utilisez une rallonge correspondante à la puissance de l'appareil – la discordance des paramètres peut entraîner un court-circuit brusque ou une inflammation de câble.
- Brancher l'appareil uniquement sur des prises de courant avec une mise à la terre, c'est une exigence obligatoire de protection contre les chocs électriques. En utilisant une rallonge, vérifiez qu'elle est bien raccordée à la terre.
- Déconnectez l'appareil de la prise électrique après l'usage, ainsi que pendant le nettoyage et le transport. Retirez le câble électrique avec les mains sèches, en le tenant par la fiche et non pas par le fil.
- Ne tirez jamais le câble d'alimentation dans des baies des portes ou près des sources de chaleur. Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit forcé, ni plié, qu'il ne touche pas aux objets pointus, aux coins et aux bords des meubles.

Rappel: la détérioration occasionnée du câble

d'alimentation électrique peut entraîner des défauts n'entrant pas dans le champ d'application des conditions de garantie, ainsi que des accidents électriques. Le câble détérioré demande d'être remplacé d'urgence par le Centre de services agréé.

- Ne posez pas l'appareil sur une surface instable.
- N'utilisez pas la presse-agrume en état démonté. Le couvercle de la presse-agrume doit être bien fixé au moyen de fixateurs. Dans le cas contraire la presse-agrume ne fonctionnera pas.
- Ne surchargez pas l'appareil de produits. N'appliquez pas les efforts démesurés quand vous vous servez du poussoir. La presse-agrume a une fonction de protection du moteur contre la surcharge.
- Avant le nettoyage de la presse-agrume veillez à ce qu'elle soit déconnectée du réseau électrique et que la rotation soit arrêtée. Gardez votre appareil toujours propre.

STOP

Lors du fonctionnement de l'appareil veuillez de ne pas pousser des produits dans la cuve avec vos doigts ou des objets quelconques. Pour cela vous

ne pouvez utiliser que le poussoir. Ne touchez pas aux lames situées sur le filtre-filet. Elles sont très bien affilées!

- Avant de procéder au nettoyage de l'appareil veillez à ce qu'elle soit déconnectée et soit refroidi complètement. Suivez strictement des instructions respectives.

STOP

IL EST DEFENDU de mettre le boîtier de l'appareil dans l'eau ou de le mettre sous un jet d'eau!

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant un handicap physique, sensoriel ou mental, ou bien un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu des explications ou des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil de manière sécurisée et qu'ils en comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être entrepris par des enfants sans surveillance. Garder l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- L'entoilage (film, mousse etc.) présente un danger

éventuel pour des enfants. Un risque de l'étouffement!
Gardez l'entoilage en endroit inaccessible pour des enfants.

- La réparation de l'appareil réalisée par vos propres soins ou les modifications quelconques de sa structure sont interdites. Tous les travaux de maintenance sont à exécuter par le Centre de service agréé. Un travail incompétent peut entraîner une panne de l'appareil, des accidents ou la détérioration des biens.



ATTENTION! Il est défendu d'utiliser cet appareil en cas des détériorations quelconques.

Caractéristiques techniques.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Modèle | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| Type presse-agrumes | centrifugeuse |
| Puissance nominale | 200 W |
| Puissance maximale | 350 W |
| Tension | 220-240 V, 50 Hz |
| Protection anti-choc électrique | classe I |
| Type de moteur | DC |
| Vitesse de rotation | 80 tours/min |
| Corps de l'appareil | en plastique (RJ-910S-E) / acier inoxydable et plastique (RJ-M920S-E) |
| Filtre tamis | acier inoxydable |
| Taille de la goulotte | 34 x 44 mm |
| Volume du bol du séparateur | 0,5 L |

| | |
|--|-------------|
| Diamètre du plateau de chargement | 140 mm |
| Fonction reverse | oui |
| Système presse-jus « conservateur » | oui |
| Extraction de la pulpe | Automatique |
| Matière des verres à jus et à pulpe | TRITAN |
| Volume des verres à jus et à pulpe | 1 l |
| Protection anti surcharge | oui |
| Protection d'assemblage incorrect | oui |
| Brosse de nettoyage | oui |
| Pieds en caoutchouc | oui |
| Temps maximum de fonctionnement en continu | 20 min |
| Intervalle entre les fonctionnements | 5 min |

Composition de l'emballage

| | | | |
|------------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Centrifugeuse presse-agrumes | 1 pc. | Brosse de nettoyage | 1 pc. |
| Verre à jus | 1 pc. | Mode d'emploi | 1 pc. |
| Verre à pulpe | 1 pc. | Carnet d'entretien | 1 pc. |


Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications dans le design, la conception de l'équipement et des produits, ainsi que dans les caractéristiques techniques de ses produits, dans le but de l'amélioration continue de ses produits sans préavis de ces changements.

Composition de l'appareil A1


- Boîtier de l'appareil
- Affichage « Prêt à fonctionner »
- Commutateur modes de fonctionnement
- Poussoir
- Bac d'alimentation
- Couvercle de l'extracteur de jus
- Centrifugeuse
- Filtre tamis
- Bol du séparateur
- Couvercle de blocage de sortie du jus
- Bec à jus
- Bec sortie de la pulpe
- Bouchon en silicone
- Verre à jus
- Verre à pulpe
- Brosse de nettoyage
- Cordon d'alimentation
- Pieds en caoutchouc

I. AVANT UTILISATION

Sortir délicatement l'appareil et ses accessoires de la boîte. Retirer tous les emballages et les autocollants.


 *Garder obligatoirement à leurs places les étiquettes d'avertissement, les stickers d'avertissement, les stickers indicatifs (si présents) et la plaquette avec le numéro de série de l'article sur son corps ! L'absence du numéro de série sur l'article est une cause de l'arrêt de garantie.*

Déranger entièrement le cordon d'alimentation. Essuyer le boîtier de l'appareil avec un chiffon humide. Laver les parties amovibles avec de l'eau savonneuse et sécher soigneusement tous les composants avant de brancher l'appareil.

 *Après le transport ou le stockage à de basses températures, il faut maintenir l'appareil à la température ambiante pendant 2 heures au minimum avant sa mise en marche.*

II. FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Ordre d'assemblage et d'utilisation du presse-agrumes, voir les schémas **A2** et **A3**.

 *Avant de presser le jus, laver et couper les aliments en morceaux. Eplucher les fruits et les légumes ayant une peau trop dure.*

Recommandations d'utilisation

- Il n'est pas nécessaire d'enlever la peau fine et les membranes d'un fruit. Enlever seulement les parties non comestibles, telle que la peau d'une orange, du kiwi, du melon ou la partie mal cuite de la betterave. Retirer obligatoirement les noyaux !
- Pour assurer l'efficacité de l'appareil, il est recommandé d'arrêter l'appareil pour nettoyer le filtre. Nettoyer le filtre après avoir pressé 1, 5 à 2 kg de fruits. Lorsque vous utilisez des petits fruits (les raisins, les cassis, les groseilles à maquereaux), certaines variétés de pommes ou des pommes trop mûres, le filtre se bouche plus rapidement. La préparation de ce jus avec ces fruits peut exiger de nettoyer plus souvent le filtre du presse-agrumes.
- Boire le jus rapidement, car après avoir passé quelques temps à l'air, le jus perd son goût et sa valeur nutritive.
- Pour obtenir le maximum de jus, appuyer lentement sur le poussoir. La centrifugeuse n'est pas prévue pour les fruits et les légumes fibreux ou féculents telle que la canne à sucre.


Mise en garde importante du fabricant !

Pour améliorer les performances et augmenter la durée de vie de l'appareil, il est recommandé :

- assurez-vous que le remplissage de la cuve du séparateur ne dépasse pas le repère de 500 ml ;
- les légumes durs tels que : les carottes, la betterave, les radis, doivent être coupés en morceaux de 1,5 cm ;
- déposer peu à peu dans l'entonnoir les légumes, les fruits ou les baies coupés, en appuyant doucement ;
- ne pas appuyer trop fort sur le poussoir, afin d'éviter d'altérer la qualité des jus et de bloquer la vis rotative ;
- enlever les noyaux des fruits et des baies, afin d'éviter d'endommager la vis et les filtres ;
- décongeler les produits avant les utiliser.

Méthodes de coupes recommandées pour divers fruits et légumes

| Type de produit | Type de coupe | Mode de coupe |
|-----------------|---------------|---|
| Pommes | en tranche | Couper les pommes en 4 ou 5 tranches et enlever le centre et les pépins |
| Poires | en tranche | Couper les poires en 4 tranches et enlever le centre et les pépins |
| Carottes | en lamelles | Peler les carottes et les couper en lamelles |
| Betterave | en tranche | Peler la betterave et la couper en tranche de 4 à 5 cm |
| Radis | en tranche | Peler le radis et le couper en tranche de 5 cm |
| Ananas | en tranche | Peler l'ananas et le couper en tranche de 4 à 5 cm |

 **ATTENTION !** Cet appareil N'EST PAS DESTINÉ à extraire le jus de légumineuses, des noix, des noyaux des fruits/légumes, des aliments surgelés !

III. ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Essuyer l'appareil avec un chiffon doux et humide.

 **STOP** Ne pas placer l'appareil et le cordon d'alimentation sous l'eau courante ou l'immerger dans l'eau.

Laver les parties amovibles avec de l'eau chaude et savonneuse après chaque utilisation. Laver les pièces et les surfaces métalliques en ajoutant du jus de citron dans l'eau.

 **STOP** Ne pas utiliser de solvants pour nettoyer l'appareil (l'essence, l'acétone, etc.), de pâtes abrasives, de produits chimiques, de chiffons rugueux ou d'éponges avec un revêtement dur.

Avant l'utilisation sécher complètement toutes les pièces.

Avant de ranger l'appareil, nettoyer et sécher toutes les pièces. Ranger l'appareil dans un endroit sec et bien aéré, loin de la lumière du soleil et des appareils de chauffage.

IV. AVANT DE CONTACTER LE SERVICE APRES VENTE

| Mauvais fonctionnement | Cause possible | Solution |
|--|--|--|
| L'appareil ne fonctionne pas | Le cordon d'alimentation n'est pas raccordé à une prise électrique | Brancher le cordon d'alimentation à une prise électrique |
| | Il n'y a pas de courant sur la prise électrique | Brancher l'appareil sur une autre prise électrique |
| | Le couvercle n'est pas fermé complètement | Protection anti-démarrage de l'appareil en cas d'assemblage incorrect. Vérifier l'ordre d'assemblage |
| La pulpe colle au filtre ou sort avec beaucoup d'humidité | Le filtre n'a pas été nettoyé après la précédente utilisation | Laver le filtre à l'eau tiède et savonneuse en utilisant une brosse de nettoyage |
| Le jus s'écoule du bec avec une trop forte pression ou coule au travers du couvercle | Capacité d'écoulement de jus dans le bec est dépassée | Ne pas surcharger la goulotte de fruits, ne pas appuyer trop fort sur le poussoir. |
| Le moteur s'arrête en cours de fonctionnement | La pulpe s'est collée sur le couvercle. Cela peut se produire en raison d'une pression excessive sur le poussoir | |
| Une odeur de plastique est apparue en cours de fonctionnement | Surchauffe de l'appareil | Réduire le temps de fonctionnement de l'appareil. Augmenter l'espace entre les utilisations. |

V. GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, le fabricant prendra en charge les réparations avec le remplacement des pièces ou le remplacement de l'appareil en cas de défaut d'usine, causée par une mauvaise qualité des matériaux ou d'assemblage. La garantie n'entre en vigueur que si la date d'achat est confirmée par le tampon du magasin et la signature du vendeur

sur la carte de garantie. Cette garantie est reconnue uniquement, si le produit est utilisé conformément au mode d'emploi et qu'il n'a pas été démonté ou endommagé par une utilisation inadéquate et qu'il est complet. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale et les consommables (filtres, ampoules d'éclairage, revêtements antiadhésifs, joints, etc.).

La durée de vie du produit et la période de garantie se calcule à partir de la date de la vente ou de la date de fabrication du produit (si la date d'achat ne peut être déterminée).

La date de fabrication peut être trouvée dans le numéro de série sur l'étiquette d'identification sur le produit. Le numéro de série se compose de 13 chiffres. Le 6-ème et le 7-ème chiffres indiquent le mois et le 8-ème indique l'année de fabrication de l'appareil.

La durée de service de l'appareil donnée par le fabricant est de 3 ans à compter de la date d'achat si l'appareil est utilisé conformément aux directives et aux normes techniques applicables.



Par respect pour l'environnement, (recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques)

L'élimination des emballages, du manuel d'utilisateur, ainsi que l'appareil doit s'effectuer conformément au programme de recyclage des déchets. Montrer votre engagement envers l'environnement : ne pas jeter ces produits avec les ordures ménagères.

Ne pas jeter de (vieux) appareils avec d'autres déchets ménagers, ils doivent être jetés séparément. Les propriétaires d'anciens appareils doivent les déposer dans un centre de tri ou des organisations concernées par le recyclage. Vous participez ainsi au programme transformation des matières premières, ainsi qu'au recyclage des polluants.

L'étiquetage de cet appareil est conforme à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La directive détermine les conditions de retour et de recyclage des appareils usagés, qui sont applicables à l'ensemble de l'Union européenne.



Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Produktes die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachlesen auf. Der vorschriftsmäßige Betrieb des Gerätes wird seine Lebensdauer deutlich verlängern.

SICHERHEITSHINWEISE

- Der Hersteller trägt keine Verantwortung für Beschädigungen, die auf Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen und Bedienungsvorschriften zurückzuführen sind.
- Dieses elektrische Gerät stellt eine Einrichtung für Zubereitung vom Essen im Haushalt dar und kann in Wohnungen, Ferienhäusern, Hotelzimmern, Mitarbeiterküchen von Läden, Büros oder in ähnlichen Bedingungen der nicht-gewerblichen Anwendung benutzt werden. Gewerbliche oder jede andere unsachgemäße Anwendung der Einrichtung gilt als zweckwidrige Benutzung des Produktes. In diesem Fall trägt der Hersteller keine Verantwortung für mögliche Folgen.
- Vor jedem Anschluss des Geräts ans Netz stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der Nennspannung des Gerätes entspricht (siehe technische Daten oder den Typenschild am Gerät).



- Verwenden Sie das Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt ist. Die Nichtbeachtung dieser Anforderung kann zum Kurzschluss oder Brand des Kabels führen.
- Schließen sie das Gerät nur an den geerdeten Steckdosen an. – Das ist eine Pflichtenanforderung zum Schutz gegen Stromschlag. Vergewissern Sie sich, dass ein verwendetes Verlängerungskabel ebenfalls geerdet ist.
- Nach jedem Gebrauch, vor dem Reinigen oder Umstellen des Gerätes ziehen Sie den Stecker. Ziehen Sie das Netzkabel mit trockenen Händen, indem Sie das am Stecker und nicht am Kabel selbst halten.
- Zuleitung nicht durch die Türöffnungen oder über Wärmequellen ziehen. Stellen Sie sicher, dass sich das Netzkabel nicht verdreht bzw. knickt, nicht über scharfe Gegenstände, Ecken und Möbelkanten gezogen wird.

Vorsicht: zufällige Beschädigung des Netzkabels kann die Störungen verursachen, auf die sich die

Garantie nicht erstreckt, sowie zum Stromschlag führen. Die beschädigte Anschlussleitung muss umgehend durch den Kundendienst ersetzt werden.

- Das Gerät niemals auf instabile Oberflächen stellen.
- Die Zitruspresse im zerlegten Zustand nicht in Betrieb nehmen. Der Deckel der Zitruspresse soll mit den Fixierelementen sicher geschlossen werden. Sonst funktioniert die Zitruspresse nicht.
- Das Gerät mit Früchten nicht überladen. Übermäßige Kraft am Druckstück nicht anlegen. Die Zitruspresse ist mit Überlastschutz des Motors ausgestattet.
- Vor dem Reinigen der Zitruspresse stellen Sie sicher, dass er vom Netz getrennt ist und nicht mehr dreht. Das Gerät immer rein halten.

STOP

Die Lebensmittel in die Zugabekammer nicht mit Fingern bzw. Fremdkörpern beim Betrieb des Gerätes schieben. Dazu darf nur das Druckstück benutzt werden. In die Klingen, die sich auf dem Filtersieb befinden, nicht greifen. Sie sind sehr scharf!

STOP

- Vor dem Reinigen des Geräts stellen Sie sicher, dass es vom Netz getrennt und vollständig abgekühlt ist. Die Anweisungen exakt beachten.
Das Grundgerät NIE in Wasser tauchen und NIE unter fließendes Wasser halten!
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden. Außerdem dürfen es unter bestimmten Voraussetzungen Menschen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung sowie fehlenden Kenntnissen in seinem Gebrauch anwenden: Sie müssen bei der Nutzung beaufsichtigt werden oder in dem sicheren Umgang mit dem Gerät unterwiesen worden sein und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Gerät und sein Kabel fern von Kindern unter 8 Jahren. Reinigungs- und Instandhaltungstätigkeiten sollten Kinder nicht ohne Beaufsichtigung durchführen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial (Folie, Schaumstoff u.s.w.) fern. Es besteht u.a. Erstickungsge-

fahr! Verpackungsmaterial kindersicher aufbewahren.

- Die eigenmächtigen Reparaturen bzw. Änderungen am Gerät sind verboten. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von dem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Unsachgemäß durchgeführte Arbeit kann zum Ausfall des Gerätes, zur Verletzungen und Sachschäden führen.



ACHTUNG! Das Gerät nur im technisch einwandfreien Zustand benutzen.

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Modell | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| Type der Fruchtpresse | Schnecken |
| Nominalleistung | 200 W |
| Maximale Leistung | 350 W |
| Spannung | 220-240 V, 50 Hz |
| Schutz gegen elektrischen Schlag | Klasse I |
| Motortyp | DC |
| Die Drehgeschwindigkeit | 80 U / min |
| Material | Kunststoff (RJ-910S-E) / Edelstahl, Kunststoff (RJ-M920S-E) |
| Material des Siebnetzes | rostfreier Edelstahl |
| Abmessungen des Einfüllstutzens | 54 x 44 mm |
| Fassungsvolumen der Trennschale | 0,5 L |
| Durchmesser des Füllrichters | 140 mm |
| Zurücksetzungsfunktion | vorhanden |
| System des „sanften“ Entsaftens | vorhanden |
| Auswurf des Tresters | automatisch |
| Material der Gläser für Saft und Trester | TRITAN |
| Fassungsvolumen der Gläser für Saft und Trester | 1 L |
| Überlastschutz | vorhanden |
| Schutz vor Einschaltung bei fehlerhafter Montage | vorhanden |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Reinigungsbürste | vorhanden |
| Gummierte Füße | vorhanden |
| Maximale Dauerbetriebszeit | 20 Minuten |
| Zeitraum zwischen den Einschaltungen | 5 Minuten |

Lieferumfang

| | | | |
|------------------|--------|---------------------|--------|
| Entsafter | 1 Stk. | Reinigungsbürste | 1 Stk. |
| Glas für Saft | 1 Stk. | Bedienungsanleitung | 1 Stk. |
| Glas für Trester | 1 Stk. | Service Handbuch | 1 Stk. |

Der Hersteller hat das Recht, Änderungen in Design, Beschaffung sowie seine Produktspezifikationen in der Verbesserung ohne vorherige Ankündigung dieser Änderungen vorzunehmen.

Inhaltverzeichnisse des Modells A1

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Gehäuse | 10. Saftverschluss |
| 2. Anzeige der Betriebsbereitschaft | 11. Saftausguss |
| 3. Schalter der Betriebsmodi | 12. Tresterausguss |
| 4. Stößel | 13. Silikonstößel |
| 5. Füllrichter | 14. Glas für Saft |
| 6. Deckel | 15. Glas für Trester |
| 7. Schnecke | 16. Reinigungsbürste |
| 8. Siebnetz | 17. Netzkabel |
| 9. Trennschale | 18. Gummierte Füße |

I. ERSTBENUTZUNG

Entnehmen Sie vorsichtig das Gerät und dessen Zubehör aus dem Karton. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Werbeaufkleber.



Lassen Sie unbedingt alle Warn-, Hinweisaufkleber (wenn vorhanden) und das Wertschild mit Seriennummer des Artikels am dessen Gehäuse unberührt! Das Fehlen der Seriennummer hat automatisch den Entzug Ihres Rechtes auf die Gewährleistung.

Wickeln Sie das ganze Netzkabel aus. Wischen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch ab. Spülen Sie abnehmbare Teile mit Seifenwasser ab, trocknen Sie gründlich alle Geräteteile vor dem Anschluss.



Nach dem Transport und Lagerung bei niedrigen Temperaturen lassen Sie das Gerät bei Raumtemperatur innerhalb von 2 Stunden vor dessen Inbetriebnahme stehen.

II. INBETRIEBNAHME

Siehe die Reihenfolge der Montage und der Inbetriebnahme des Entsafters (der Fruchtpresse) auf Zeichnungen A2 und A3.

 Vor dem Entsaften waschen und würfeln Sie die Früchte und Gemüse. Die Früchte und Gemüse, die zu dicke Schale haben, ist es sie zu schälen.

Tipps zum Betrieb

- Man muss nicht, die dünnen Häutchen und Schale zu entfernen. Entfernen Sie nur die ungenießbaren Teile, wie die Schale von z.B. Orangen, Kiwis, Melonen oder halbgare Teile der Rüben. Entfernen Sie unbedingt die Steine und Kerne!
- Um die Effizienz der Saftpresse zu verbessern, wird empfohlen, eine kurze Pause zu machen, um das Gewebesieb zu reinigen. Spülen Sie das Sieb nach dem Entpressen von 1,5-2 kg Pressgut ab. Bei der Arbeit mit Beeren (Trauben, Johannisbeeren, Stachelbeeren), einigen Apfelsorten mit einer Welligkeit oder überreifen Äpfel werden Kamerafilter und Sieb schneller verstopft. Bei Entsaften solcher Früchte und Gemüse wird eine häufigere Reinigung der Saftpresse und Siebs erfordern können.
- Trinken Sie den Saft sofort nach seinem Entsaften. Nachdem er sich einige Zeit bei Raumtemperatur befindet, verliert der Saft seinen Geschmack und Nährwert.
- Um die maximale Menge an Saft zu bekommen, drücken Sie langsam auf den Stößel. Der Entsafter ist nicht geeignet für zu faserige oder stärkehaltige Gemüse und Obst, wie Bsp. Zuckerrohr.

Wichtiger Hinweis des Herstellers!

Um die Produktivität und das Funktionieren des Geräts zu erhöhen, wird empfohlen:

- Beobachten Sie, dass sich das Trenngefäß die 500 ml Marke nicht überschreitet;
- Schneiden Sie Gemüse wie Karotten, Rote Beete, Kohlrabi in Stücke von bis zu 1,5 cm;
- Geben Sie schrittweise die geschnittenen Früchte oder das Gemüse in das Zubereitungsgefäß und drücken Sie leicht;
- Drücken Sie den Stößel nicht zu fest, um eine Verminderung der Saftqualität und das Stoppen der Umdrehung des Schneidmessers zu verhindern;
- Entfernen Sie die Steine aus den Früchten und Beeren, um Betriebsstörungen beim Schneidmesser und in den Filtern zu vermeiden;
- Tauen Sie die Lebensmittel vor der Zubereitung auf.

Empfohlene Schneidemethoden für verschiedene Früchte und Gemüse


| Produkttyp | Art | Schneidemethode |
|------------|-------------|---|
| Äpfel | In Stücke | Schneiden Sie die Äpfel in 4-5 Stücke und entfernen Sie das Kerngehäuse |
| Birnen | In Stücke | Schneiden Sie die Birnen in 4 Stücke und entfernen Sie das Kerngehäuse |
| Kartotten | In Scheiben | Entfernen Sie die Schale und schneiden Sie die Karotten in Scheiben |

| Produkttyp | Art | Schneidemethode |
|------------|-----------|--|
| Rote Beete | In Stücke | Entfernen Sie die Schale und schneiden Sie die Rote Beete in 4-5 cm große Stücke |
| Kohlrabi | In Stücke | Entfernen Sie die Schale und schneiden Sie den Kohlrabi in 5 cm große Stücke |
| Ananas | In Stücke | Entfernen Sie die Schale und schneiden Sie die Ananas in 4-5 cm große Stücke |


 **VORSICHT!** Dieses Gerät **IST NICHT DAFÜR GEEIGNET** Gemüsesäfte, Säfte mit Trockenfrüchten, Steinen oder Kernen von Obst und Gemüse oder gefrorenen Lebensmitteln zuzubereiten!

III. REINIGUNG UND PFLEGE

Wischen Sie das Gehäuse mit einem feuchten weichen Tuch ab.

 **STOP** ES IST VERBOTEN, den Gehäuse und das Netzkabel des Gerätes unter fließendem Wasser zu stellen oder sie ins Wasser einzutauchen.

Abnehmbare Teile werden mit warmem Seifenwasser nach jedem Gebrauch abgespült. Metalloberflächen - und Teile werden gut gewaschen, der Glanz erhalten sie mit Zitronenwasser.

 **STOP** Verwenden Sie Bei Reinigung des Gerätes keine Lösemittel (Benzol, Azeton usw.), keine Schleifpasten, keine aggressive chemische Mittel, Schwämme mit Hartbeschichtung.

Tröcknen Sie gründlich alle Teile des Gerätes vor seinem Betrieb.

Reinigen und trocknen Sie alle Teile vor der Lagerung des Gerätes. Lagern Sie es an einem trockenen gelüfteten Ort fern vom Sonnenlicht und Wärmequellen.

IV. VOR EINEM SERVICE-HÄNDLER-BESUCH

| Fehler | Eventuelle Fehlerursachen | Abhilfe |
|------------------------------|---|---|
| Das Gerät funktioniert nicht | Das Netzkabel ist nicht eingesteckt | Schließen Sie das Gerät am Netzstrom an |
| | In der Steckdose gibt es keine Spannung | Schließen Sie das Gerät an eine funktionierende Steckdose |
| | Der Deckel ist nicht bis zum Ende geschlossen | Im Gerät ist Schutz gegen Betrieb bei falscher Montage vorgesehen. Überprüfen Sie, ob die Montage des Gerätes korrekt ist |

| Fehler | Eventuelle Fehlerursachen | Abhilfe |
|--|---|--|
| Fruchtfleisch haftet an Sieb oder es kommt mit einer großen Menge an Feuchtigkeit | Nach der vorigen Verwendung war Sieb nicht gereinigt | Spülen Sie das Sieb mit lauwarmem Seifenwasser ab, benutzen Sie die Reinigungsbürste |
| Der Saft kommt fließt aus der Aussuss unter starkem Druck oder tropft durch schlecht geschlossenen Verschluss ab | Durchflußkapazität des Aussusses für Saft ist übergeschritten | Überladen Sie das Füllröhrchen mit Pressgut nicht, drücken Sie auf den Stößel nicht zu stark |
| Der Motor stoppt während des Betriebs | Das Fruchtfleisch ist an Verschluss geklebt. Dies konnte durch Überdruck auf den Stößel passieren | |
| Während des Betriebs ist es nach Kunststoff gerochen | Das Gerät ist überhitzt | Reduzieren Sie die Dauerbetriebszeit. Erhöhen Sie die Zeit zwischen den Einschaltungen |



Umweltfreundliche Entsorgung

Die Entsorgung von Verpackung, Bedienungsanleitung sowie das Gerät selbst muss nach den lokalen Recycling-Programme durchgeführt werden. Kümmern Sie um die Umwelt: werfen Sie es nicht in den normalen Müll, sondern geben Sie es an bestimmtes Sondermüll Depot ab.

Alle Elektrogeräte dürfen nicht mehr zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden, sondern müssen getrennt erfasst werden. Die Abgabe bei den kommunalen Sammelstellen durch Privatpersonen ist kostenfrei. Die Besitzer von Altgeräten sind verpflichtet, die Geräte zu den Sammelstellen zu bringen oder bei einer entsprechenden Sammlung abzugeben. Mit diesem kleinen persönlichen Aufwand tragen Sie weiterhin dazu bei, dass wertvolle Rohstoffe recycelt und Schadstoffe gezielt behandelt werden können.

Dieses Produkt entspricht den Vorschriften der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

Diese Richtlinie bestimmt den Rahmen der Rückgabe und des Recyclings von Elektro- und Elektronik-Altgeräten innerhalb der EU.

V. GARANTIEBESTIMMUNGEN

Dieses Produkt hat Garantie für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum. Während der Garantiezeit verpflichtet sich der Hersteller, jede Mängel, die durch schlechte Qualität der Materialien und Zusammenbau verursacht sind, durch Reparatur, Teileaustausch oder Austausch des gesamten Produktes zu beseitigen. Die Garantie ist nur gültig, wenn das Kaufdatum mit das Stempel und Unterschrift des Verkäufers auf dem Originalgarantieschein bestätigt ist. Diese Garantie wird nur anerkannt, wenn das Produkt laut Bedienungsanleitung verwendet, nicht repariert oder zerlegt und wegen unsachgemäße Handhabung beschädigt wurde, sowie die komplette Zubehörumfang von Gerät beibehalten ist. Diese Garantie gilt nicht für den natürlichen Verschleiß des Produktes und der Verbrauchsmaterialien (Filter, Glühbirnen, Antihaltbeschichtungen, Dichtstoffe usw.).

Das Betriebsdauer des Produktes und die Gewährleistungsfrist werden ab dem Verkaufsdatum oder ab dem Datum der Herstellung des Produkts gelten und berechnen, wenn das Verkaufsdatum nicht bestimmt werden kann.

Das Herstellungsdatum des Geräts kann in der Seriennummer auf dem Typenschild auf dem Gerätegehäuse gefunden werden. Die Seriennummer besteht aus 13 Ziffern. Die sechste und siebte Zahl bezeichnen den Monat, die achte bedeutet Herstellungsjahr des Geräts.

Die vom Hersteller des Geräts bestimmte Betriebsdauer dauert 3 Jahre ab dem Kaufdatum unter Bedingung, dass das Produkt laut Bedienungsanleitung des Geräts und den geltenden technischen Normen verwendet wurde.



Voordat u gaat dit product gebruiken, lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik. Correct gebruik van het apparaat zal de levensduur van het apparaat aanzienlijk verlengen.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Producent is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen van het apparaat.
- Dit apparaat is een apparaat voor het bereiden van voedsel in een huiselijke omgeving en kan gebruikt worden in appartementen, landhuizen, hotelkamers, bijkeukens van winkels, kantoren of in andere soortgelijke niet commerciële doeleinden. Commerciële gebruik of elk verkeerd gebruik van het apparaat wordt beschouwd als een schending van deze gebruiksovereenkomst van het product. De fabrikant accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen daarvan.
- Voordat u het apparaat op het stroomnet gaat aansluiten, controleer of de netspanning overeenkomt met de nominale spanning van het apparaat (zie technische specificaties of bordje van het product).
- Gebruik een verlengsnoer ontworpen voor het stroom-



verbruik van het apparaat. Als u dit niet doet, kan een kortsluiting en daarmee brand van kabel veroorzaken.

- Sluit het toestel alleen aan op geaarde stopcontacten – dat is noodzakelijk om een elektrische schok te voorkomen. Als u een verlengsnoer gebruikt, zorg er dan voor dat deze ook geaard is.
 - Sluit het apparaat af na gebruik, alsmede tijdens de reiniging of verplaatsing. Trek het netsnoer uit stopcontact met droge handen. Om beschadiging van het snoer te voorkomen, trek aan de stekker maar niet het snoer zelf.
 - Laat het snoer niet via de deuropening of in de buurt van warmtebronnen lopen. Zorg ervoor dat het snoer niet gedraaid en niet gebogen wordt, en niet in contact met scherpe voorwerpen en randen van meubels komt.
- LET OP: accidentele schade aan het netsnoer kan een schade en elektrische schok veroorzaken die vallen niet onder de garantie. Beschadigde stroomkabel dient alleen in service center te worden vervangen.*
- Plaats het apparaat niet op een zachte ondergrond.
 - Gebruik de sapcentrifuge niet gedemonteerd. Deksel

van sapcentrifuge dient veilig bevestigd te zijn door middel van klemmen. Anders zal de sapcentrifuge niet werken.

- Overbelast het apparaat niet met producten. Niet te veel druk uitoefenen tijdens gebruik van opdringer. Sapcentrifuge heeft de functie van overbelastingsbeveiliging van de motor.
- Vóór het reinigen van de sapcentrifuge, zorg ervoor dat het niet aangesloten is en de rotatie is gestopt. Houd het apparaat altijd schoon.

STOP

Duw geen producten in het container met vingers of vreemde voorwerpen tijdens gebruik van het apparaat. Voor deze doeleinden, kunt u alleen gebruik maken van de opdringer. Raak de raspen niet aan, die op de zeef-filter zijn bevestigd. Ze zijn erg scherp!

- Voordat u gaat het apparaat schoonmaken, zorg ervoor dat het van de netspanning losgekoppeld en volledig afgekoelt is. Volg nauwkeurig de reinigingsinstructies van de gebruiksaanwijzing.

STOP

HET IS VERBODEN om het apparaat in water te dompelen of onder stromend water plaatsen!

- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, gebrek aan ervaring of kennis als zij dat onder toezicht doen of aanwijzingen hebben gekregen over hoe zij dit apparaat op een veilige manier moeten gebruiken en als zij de daarmee gemoeide risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of er onderhoudswerkzaamheden aan uitvoeren. Houd uw apparaat en het elektrische snoer daarvan buiten het bereik van kinderen onder de 8 jaar oud.
- Verpakkingsmateriaal (folie, schuimplastic etc.) kunnen gevaarlijk voor de gezondheid van het kind zijn. Hartbeklemming gevaar! Houd de verpakking buiten bereik van de kinderen.
- Het is verboden om het apparaat eigenmachtig te repareren of aanpassingen in zijn constructies aan te brengen, anders alle garanties komen dan te vervallen. Reparaties van het apparaat mogen alleen door een

erkend servicecentrum uitgevoerd worden. Onprofessioneel werk kan leiden tot beschadiging of ongewenste werking van het apparaat en verwondingen of materiële schade.



LET OP! Gebruik het apparaat niet als er iets defect is.

Specificaties

| | |
|--|---|
| Model..... | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| Type..... | slowjuicer |
| Nominaal vermogen..... | 200 W |
| Maximaal vermogen..... | 350 W |
| Voltage en frequentie..... | 220-240 V, 50 Hz |
| Bescherming tegen elektrische schok..... | klasse I |
| Motor..... | DC |
| Snelheid..... | 80 TPM |
| Behuizing..... | plastic (RJ-910S-E) / RVS, plastic (RJ-M920S-E) |
| Materiaal van het filter..... | RVS |
| Diameter sapuitgang..... | 34 x 44 mm |
| Inhoud van de kom..... | 0,5 l |
| Diameter vultrechter..... | 140 mm |
| Reverse functie..... | ja |
| Systeem van "zorgvuldig" persen..... | ja |
| Pulpstoot..... | automatisch |
| Het materiaal van sap- en pulpcontainers..... | TRITAN |
| Inhoud van sap- en pulpcontainers..... | 1 l |
| Bescherming tegen overhitting..... | ja |
| Veiligheidssysteem tegen foutieve montage..... | ja |
| Schoonmaakborstel..... | ja |
| Antislipvoetjes..... | ja |
| Standaard gebruiksduur..... | niet langer dan 20 minuten achtereenvolgend |
| Rusttijd..... | 5 minuten |

Leveringsomvang

| | | | |
|--------------------|-------|------------------------|-------|
| Slowjuicer..... | 1 st. | Schoonmaakborstel..... | 1 st. |
| Sapcontainer..... | 1 st. | Handleiding..... | 1 st. |
| Pulpcontainer..... | 1 st. | Onderhoudsboekje..... | 1 st. |

De producent behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zijn producten (inclusief de bouw, vorm, design/styling, onderdelen en technische specificaties ervan) naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen.

Beschrijving van de multicooker A1

1. Behuizing
2. Gereedheidsindicator
3. Programma switcher
4. Stamper
5. Vultrechter
6. Deksel
7. Perskegel
8. Fijnmazig filter
9. Kom
10. Deksel om sapuitstoot te blokkeren
11. Sapuitgang
12. Pulpuitgang
13. Siliconen pad
14. Sapcontainer
15. Pulpcontainer
16. Schoonmaakborstel
17. Netsnoer
18. Antislipvoetjes

I. VOOR GEBRUIK

Haal voorzichtig de basis en alle onderdelen uit de doos. Verwijder het verpakkingsmateriaal en alle reclame stickers.



Bewaar alle waarschuwingstickers en aanwijzers, bewaar ook de sticker met het serienummer van de sapcentrifuge! Als de sticker met het serienummer ontbreekt verliest u het recht op de garantieservice.

Wikkel het netsnoer volledig los. Veeg de behuizing met een vochtig doekje schoon. Was alle verwijderbare elementen met warm zeepwater, laat ze grondig aan de lucht drogen voordat u het apparaat op het net aansluit.



Nadat u het apparaat vervoert of nadat het in lage temperaturen heeft gestaan moet u het apparaat minimaal 2 uur in de kamertemperatuur laten staan.

II. GEBRUIK

Montage-instructies en gebruiksaanwijzing vindt u in de schema's A2 en A3.



Maak groenten en fruit zorgvuldig schoon en snijd ze in stukjes voor u gaat persen. Fruit en groenten met harde schillen moeten geschild worden.

Gebruiksaanwijzing

- Dunne schillen en huidjes hoeven niet verwijderd te worden. Verwijder alleen de niet eetbare delen, bijvoorbeeld, schillen van sinaasappel, kiwi, meloen of

niet doorgekookte stukjes rode bieten. Pitjes moeten verplicht verwijderd worden!

- Voor de maximale effectiviteit van het apparaat is het aanbevolen korte pauzes te nemen voor het schonen van het filter na 1,5-2 kilo van product. Als u bessen (druiven, aalbes, kruisbes) of bepaalde soorten appels (kwabbig of overrijp) perst wordt het filter en filterkamer sneller verstopt. Om dergelijke producten te persen moet u het filter vaker schoonmaken.
- Drink het sap meten na het persen. Als het enkele tijd in de open lucht blijft staan, verliest het zijn smaakwaliteiten en voedingswaarde.
- Om zo veel mogelijk sap te krijgen drukt u langzaam op de stamper. De sapcentrifuge is niet bestemd voor producten die te veel fiber of zetmeel bevatten, bijvoorbeeld, suikerriet.

Belangrijke waarschuwing van de producent!

Om uw apparaat beter en langer te laten werken volgt u deze instructies:

- let op dat u de kom niet boven het maximale streepje van 500 ml invult;
- harde groenten – wortels, rode bieten, rammenas – snijdt u beter in stukjes van 1,5 cm;
- pers niet te veel gesneden groenten, fruit of bessen tegelijk en druk ze niet te hard naar de vultrechter;
- leg niet te veel druk op de stamper zodat de sapkwaliteit niet vermindert en de perskegel niet stopt;
- pitjes van fruit en bessen moeten verplicht verwijderd worden zodat de perskegels en filters niet kapotgaan;
- laat alle producten eerst ontdooien.

Manieren om verschillende soorten groenten en fruit te snijden

| Productsoort | Soort van snijden | Manier van snijden |
|--------------|-------------------|--|
| Appels | schijfjes | Snijd appels in 4-5 schijfjes en verwijder alle pitjes en niet eetbare delen |
| Peren | schijfjes | Snijd appels in 4 schijfjes en verwijder alle pitjes en niet eetbare delen |
| Wortels | plakjes | Schil de wortels en snijd ze in plakjes |
| Rode bieten | schijfjes | Schil rode bieten en snijd ze in schijfjes van 4-5 cm |
| Rammenas | schijfjes | Schil rammenas en snijd hem in schijfjes van 5 cm |
| Ananas | schijfjes | Schil ananas en snijd hem in schijfjes van 4-5 cm |



LET OP! Dit apparaat is **NIE**T BESTEMD voor het persen van bonen, noten, pitjes van fruit of groenten en diepvriezen producten!

III. ONDERHOUD

Veeg de behuizing met een vochtig zacht doekje schoon.

STOP Dompel de motorbasis en het netsnoer NOOIT onder water, was ze niet onder te tap.

Afneembare onderdelen spoelt u na elk gebruik met warm water door. Metalen oppervlakte en details worden goed schoongemaakt en krijgen glans als u ze met water met citroensap wast.

STOP Gebruik bij het schoonmaken NOOIT oplosmiddelen (benzine, acetone), abrasieve of chemisch agressieve middelen, sponzen met een schuurlaag.

Laat voor het gebruiken alle onderdelen goed drogen.

Maak voor het bewaren alle onderdelen schoon en droog. Bewaar de slowjuicer in een droge geventileerde plaats ver van zonlicht en andere hittebronnen.

IV. PROBLEMEN OPLOSSEN

| Probleem | Mogelijke redenen | Oplossing |
|---|---|---|
| Het apparaat werkt niet | Het netsnoer is niet op het net aangesloten | Sluit het netsnoer aan |
| | Geen stroom in het stop-contact | Sluit het apparaat op een werkend stop-contact aan |
| | Het deksel is niet volledig gesloten | Het apparaat is voorzien van een beveiligingssysteem tegen foutieve montage. Controleer of alle onderdelen juist zijn gemonteerd. |
| Pulp blijft op het filter plakken of komt met veel sap eruit | Na het vorige gebruik werd het filter niet schoongemaakt | Was het filter met warm water en gebruik een schoonmaakborstel |
| Sap komt met te veel druk uit de sapuitgang of komt vanonder het deksel | De capaciteit van de sapuitgang is overschreden | Leg niet te veel druk op de stamper en pers niet te veel producten tegelijk. |
| Motor stopt tijdens het persen | Pulp blijft onder het deksel plakken. Dat kan door te veel druk op de stamper gebeuren. | |
| Er ontstaat de geur van plastic tijdens het persen | Oververhitting | |
| | | Verminder de tijd van continu werken. Verleng de pauzes tussen de werkingstijd |

V. GARANTIE

Op dit toestel zit 2 jaar garantie die ingaat vanaf het moment van de aankoop. Tijdens de garantieperiode moet de fabrikant alle fabrieksdefecten herstellen door de delen van het toestel of het hele toestel te vervangen. De garantie geldt alleen als de datum van aankoop bevestigd is door een handtekening van de verkoper en de zegel van de winkel op de originele garantiebon. De garantie geldt alleen als het toestel volgens de handleiding is gebruikt, niet gerepareerd is, niet afgebroken en niet beschadigd is door onjuist gebruik, en het toestel nog volledig intact is. De garantie geldt niet voor natuurlijk slijtage en extra verbruiksartikelen (filters, lampjes, anti-aanbaklaag, afdichtingen enz.).

De gebruikstijd van het toestel en de looptijd van de garantie gaan in op de dag van aankoop of op de dag van de productie van het toestel (als de aankoopdatum niet vastgesteld kan worden).

De datum van de uitgave van het toestel kan gevonden worden op de identificatie-ticker op de behuizing van het toestel. Het serienummer bestaat uit 13 cijfers. Het zesde en zevende cijfer staan voor de maand van productie, het achtste voor het jaar van productie.

De door de fabrikant bepaalde garantieperiode is 3 jaar vanaf de dag van aankoop mits het toestel volgens deze handleiding en de bestaande technische standaarden wordt gebruikt.



Milieuvriendelijk wegdoen (elektronische uitrusting en elektrische toestellen)

Het afvoeren van de verpakking, de handleiding en het toestel zelf moet gebeuren volgens de regels van de lokale vuilnisverwerking. Zorg voor het milieu: werp dergelijke producten niet weg met huishoudafval.

Gooi geen oude toestellen, producten of stoffen weg samen met het gewone huishoudelijke afval. Afvalverwijdering mag gebeuren met het oog op milieuzorg, volgens de ter plaatse geldende ecologische normen en voorschriften. Contacteer vakkundige recycling- resp. afvalverwerkingsbedrijven, als u uw apparaat of enige onderdelen ervan gaat wegdoen. Op deze manier levert u bijdrage aan overeenkomstige milieubeschermsprogramma's.

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.



Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il manuale e conservarlo per riferimenti futuri. L'uso corretto del dispositivo vi aiuterà a prolungare significativamente la sua vita.

MISURE DI SICUREZZA

- Il costruttore declina ogni responsabilità per danni causati dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza e del funzionamento del prodotto.
- Questo apparecchio è un dispositivo per la cottura di cibi in ambienti domestici e può essere utilizzato in appartamenti, case di campagna, camere d'albergo, locali di servizio di negozi, uffici o in altre condizioni per l'uso non industriale. L'uso industriale o qualsiasi altro uso improprio dell'apparecchio sarà considerato una violazione delle norme di corretto uso del prodotto. In questo caso, il produttore non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete, verificate se la tensione della batteria coincide con la tensione nominale dell'apparecchio (vedi caratteristiche tecniche o la targhetta del prodotto).
- Utilizzare la prolunga progettata per il consumo di energia del dispositivo: una mancata corrispondenza



dei parametri può causare un corto circuito o un'infiammazione del cavo.

- Attaccate l'apparecchio solo alle prese dotati di messa a terra; questo è requisito necessario protezione dalla scossa elettrica. Usando la prolunga, assicuratevi, che sia dotato di messa a terra.
 - Scollegare l'apparecchio dopo l'uso, come pure durante la sua pulizia o movimentazione. Rimuovere il cavo con le mani asciutte, tenendolo per la spina e non per il cavo.
 - Non far passare il cavo di alimentazione in vani di porte o vicino a fonti di calore. Assicuratevi che il cavo non è contorto né piegato e che non entra in contatto con oggetti appuntiti, spigoli e bordi di mobili.
- RICORDATEVI:** danni accidentali al cavo di alimentazione possono causare problemi non conformi alla garanzia, così come una scossa elettrica. Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere urgentemente sostituito in un centro di servizio.*
- Non installare l'apparecchio su una superficie morbida.

- Non utilizzare lo spremiagrumi smontato. Il coperchio dello spremiagrumi deve essere fissato per mezzo di fissatore. In caso contrario, lo spremiagrumi non funzionerà.
- Non sovraccaricare l'apparecchio elettrodomestico con prodotti. Non usare forza eccessiva per lo spingitore. Lo spremiagrumi è dotato della funzione di protezione del motore contro sovraccarico.
- Prima di pulire l'apparecchio, assicurarsi che sia scollegato dalla rete e la rotazione viene arrestata. Mantenere l'apparecchio sempre pulito.

STOP

Non spingere i prodotti nella camera di alimentazione con le dita o con oggetti estranei durante il funzionamento dell'apparecchio. Per questi scopi, è possibile utilizzare solo lo spingitore. Non toccare le lame situate sul filtro griglia. Sono molto taglienti!

- Prima di pulire l'apparecchio assicurarsi che sia scollegato dalla rete e completamente raffreddato. Seguire strettamente le istruzioni.

STOP

È VIETATO immergere il corpo dell'apparecchio in

acqua oppure metterlo sotto l'acqua corrente!

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone inesperte o con ridotte capacità isiche, sensoriali o mentali, a condizione che sia fornita loro la necessaria assistenza e che conoscano le istruzioni sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e i rischi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni ordinarie di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza adeguata supervisione. Tenere il dispositivo e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni.
- I materiali di imballaggio (film, schiuma plastica, ecc.) possono essere pericolosi per i bambini. Pericolo di soffocamento! Tenere l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Non tentare mai di riparare l'unità o fare cambiamenti nel suo design. Ogni intervento di manutenzione e riparazione deve essere eseguito da un centro di assistenza autorizzato. Lavoro non professionale può portare alla rottura dell'apparecchio, lesioni e danni



alla proprietà.

ATTENZIONE! È vietato l'uso del dispositivo a eventuali malfunzionamenti.

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|--|
| Modello..... | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| Tipo di estrattore di succo..... | a trivella |
| Potenza nominale..... | 200 W |
| Potenza massima..... | 350 W |
| Tensione..... | 220-240 V, 50 Hz |
| Protezione dalla scossa elettrica..... | classe I |
| Tipo di motore..... | DC |
| Velocità della rotazione della trivella..... | 80 giri/min |
| Materiale del corpo..... | plastica (RJ-910S-E) / acciaio inossidabile, plastica (RJ-M920S-E) |
| Materiale del filtro di rete..... | acciaio inossidabile |
| Dimensione della gola..... | 34 x 44 mm |
| Capacità del recipiente del separatore..... | 0,5 l |
| Diametro del vassoio..... | 140 mm |
| Funzione di retromarcia..... | presente |
| Sistema di estrazione di succo "con cura"..... | presente |
| Rimozione dei residui..... | automatica |
| Materiale del bicchiere per il succo e i residui..... | TRITAN |
| Capacità dei bicchieri per il succo e i residui..... | 1 l |
| Protezione dal sovraccarico..... | presente |
| Protezione dall'attivazione con il montaggio scorretto..... | presente |
| Spazzolino per la pulizia..... | presente |
| Piedini di gomma..... | presente |
| Tempo massimo del tempo di funzionamento ininterrotto..... | 20 minuti |
| Intervallo tra le attivazioni..... | 5 minuti |

Dotazione

| | | | |
|------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| Estrattore di succo..... | 1 pz. | Spazzolini per la pulizia..... | 1 pz. |
| Bicchiere per il succo..... | 1 pz. | Manuale d'uso..... | 1 pz. |
| Bicchiere per i residui..... | 1 pz. | Libretto di servizi..... | 1 pz. |

Il produttore ha diritto di apportare cambiamenti di design, di contenuto della confezione e delle caratteristiche tecniche del prodotto nel corso di perfezionamen-

to delle proprie merci senza preavviso.

Struttura del modello A1

1. Corpo dell'apparecchio
2. Indicatore di prontezza all'uso
3. Interruttore dei regimi di funzionamento
4. Schiacciatore
5. Vassoio di carico
6. Coperchio del meccanismo dell'estrattore del succo
7. Trivella dell'estrattore del succo
8. Filtro di rete
9. Recipiente del separatore
10. Coperchio per bloccare l'uscita del succo
11. Beccuccio per l'uscita del succo
12. Beccuccio per l'uscita dei residui
13. Tappo di silicone
14. Bicchiere per il succo
15. Bicchiere per i residui
16. Spazzolino per la pulizia
17. Cavo elettrico
18. Piedini gommati

I. PRIMA DELL'USO

Rimuovete attentamente il prodotto e la dotazione dalla confezione. Rimuovete tutti i materiali di confezionamento e gli sticker pubblicitari



Conservare obbligatoriamente ai loro posti gli adesivi di avvertimento, gli adesivi indicatori (se sono presenti) e la targhetta con il numero di serie del prodotto sul suo corpo. L'assenza del numero di serie sul prodotto priva automaticamente l'utilizzatore del diritto dell'assistenza di garanzia.

Rilasciate completamente il cavo elettrico. Pulite il corpo dell'apparecchio con un panno umido. Lavate i dettagli rimovibili con acqua insaponata, asciugate bene tutti gli elementi dell'apparecchio prima di attaccare alla rete elettrica.



Dopo il trasporto o custodia a basse temperature occorre tenere l'apparecchio alla temperatura ambiente per almeno 2 ore prima di accenderlo.

II. USO DELL'APPARECCHIO

Per il montaggio e l'uso dell'estrattore del succo consulta i disegni A2 e A3.



Prima di estrarre il succo lavate e tagliate i frutti a pezzettini. È necessario spellare i frutti e le verdure, con la pelle troppo spessa.

Consigli d'utilizzo

- Non è necessario rimuovere la pelle e la buccia sottile. Rimuovete soltanto le parti non mangiabili, ad esempio, la buccia di arance, di kiwi, di melone o le parti non cotte di rapa rossa. Rimuovete obbligatoriamente le noci!
- Per aumentare l'efficienza di funzionamento dell'estrattore di succo è raccomandato effettuare brevi interruzioni per la pulizia del filtro di rete. Lavate il filtro di rete dopo ogni 1,5-2 kg di pietanza. Estrarre il succo di frutti di bosco ed alcuni altri frutti (uva, i ribes, uva spina) che abbiano la struttura porosa come alcuni tipi di mele, o mele troppo maturi, lo spazio lavorativo del filtro e il filtro stesso si intasano più spesso. Estruendo il succo di queste piante potrebbe servire la pulizia più frequente dell'estrattore del succo e del filtro.
- Bevete il succo subito dopo la sua preparazione. Restando qualche tempo ad aria aperta, il succo perde le sue capacità gustative e nutritive.
- Per ottenere la quantità massima di succo, premete sullo schiacciatore lentamente. L'estrattore di succo non è adatto per i frutti e le verdure troppo fibrosi o contenenti della fecola, come, ad esempio, la canna zuccherosa.

L'avviso importante dal produttore!

Per aumentare la produttività e prolungare la durata del funzionamento dell'apparecchio è raccomandato:

- Controllare che il recipiente del separatore non si riempia più del segno dei 500 ml;
- Tagliare le verdure dure come le carote, le rape rosse, le rape a pezzi fino 1,5 cm di misura;
- Gradualmente inserire nel contenitore di carico le verdure e i frutti vari tagliati precedentemente, spingendo leggermente;
- Non spingete troppo forte per evitare di peggiorare la qualità del succo e l'arresto della rotazione della vite;
- Rimuovere le noci dalla frutta per evitare danni alla vite e ai filtri;
- Scongelerare anticipatamente le pietanze.

I metodi raccomandati per tagliare le varie verdure e i frutti

| Tipo di pietanza | Tipo di taglio | Metodo di taglio |
|------------------|----------------|---|
| Mele | Fette | Tagliare a fette le mele in 4-5 pezzi e ripulire dal torsolo e dai semi |
| Pere | Fette | Tagliare a fette le pere in 4 pezzi e ripulire dal torsolo e dai semi |
| Carote | Fette | Spelare le carote e tagliarle a fette |
| Rape rosse | Fette | Spelare le rape rosse e tagliarle a fette di 4-5 cm |

| Tipo di pietanza | Tipo di taglio | Metodo di taglio |
|------------------|----------------|--|
| Rape | Fette | Spelare le rape e tagliarle a fette di 5 cm |
| Ananas | Fette | Spelare l'ananas e tagliarle a fette di 4-5 cm |



ATTENZIONE! Questo apparecchio NON È INDICATO per spremere succo dai legumi, dalle noci e dalle pietanze surgelate!

III. MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

Pulite il corpo dell'apparecchio con un panno morbido inumidito.



VIETATO posizionare il corpo e il cavo dell'apparecchio sotto il getto d'acqua o immergergli nell'acqua.

Lavate le parti rimovibili con l'acqua tiepida insaponata dopo ogni uso. Le superfici e i dettagli metallici si lavano bene e acquistano la lucentezza con l'aggiunta nell'acqua di succo di limone.



Non usate per pulire l'apparecchio i solventi (la benzina, l'acetone etc.), le sostanze abrasive e chimicamente aggressive, le spugne con la superficie ruvida.

Prima dell'uso asciugate completamente tutte le parti dell'apparecchio.

Prima di riporre pulite e asciugate tutte le parti dell'apparecchio. Conservate l'apparecchio in un luogo asciutto e ventilato, lontano dalla luce del sole e fonti di calore.

IV. PRIMA DI RIVOLGERSI AL CENTRO DI ASSISTENZA

| Guasto | Possibile motivo | Rimedio |
|----------------------------|--|---|
| L'apparecchio non funziona | Il cavo di alimentazione elettrica non è attaccato alla rete elettrica | Attaccate il cavo di alimentazione elettrica dell'apparecchio alla rete elettrica |
| | Nella presa elettrica è assente la tensione | Attaccate l'apparecchio alla presa funzionante |
| | Il coperchio dell'apparecchio non è chiuso completamente | L'apparecchio è dotato di protezione dall'attivazione con il montaggio scorretto. Controllate se il montaggio dell'apparecchio è corretto |

| Guasto | Possibile motivo | Rimedio |
|--|--|---|
| La polpa si attacca sul filtro o esce con la grossa quantità del succo | Dopo l'uso precedente il filtro non è stato pulito | Lavate il filtro con l'acqua tiepida insaponata, usate lo spazzolino per pulizia |
| Il succo esce dal beccuccio per l'uscita del succo con troppa pressione o esce dal sotto coperchio | La capacità di passaggio del beccuccio per l'uscita del succo è superata | Non sovraccaricate la gola del vassoio di carico con le pietanze, non schiacciate sullo schiacciatore troppo fortemente |
| Il motore si ferma durante il processo di funzionamento | La polpa si è attaccata al coperchio. Questo poteva succedere per causa di pressione eccessiva sullo schiacciatore | |
| Durante il tempo di funzionamento si è verificato l'odore di plastica | L'apparecchio si è surriscaldato | Diminuite il tempo di funzionamento ininterrotto dell'apparecchio. Aumentate gli intervalli tra le attivazioni |



Smaltimento ecologicamente sicuro (smaltimento di elettrodomestici e di apparecchi elettronici)

Per smaltire la confezione, le istruzioni e l'apparecchio è necessario seguire i regolamenti locali inerenti allo smaltimento dei rifiuti. Fate attenzione all'ambiente intorno: non smaltite i prodotti come questo con i normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati (vecchi) non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici, devono essere smaltiti separatamente. I proprietari di vecchi apparecchi sono obbligati portarli nei punti di raccolta o consegnarli a organizzazioni competenti. In questo modo voi contribuite al riciclo delle materie prime e alla protezione dell'ambiente evitandone la contaminazione.

Il contrassegno presente su questo apparecchio indica la sua conformità alla direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici dismessi. La direttiva deinisce le norme per la raccolta e il riciclaggio di apparecchiature usate, valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

ITA

V. OBBLIGHI DI GARANZIA

Questo prodotto è garantito per 2 anni dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia il produttore si impegna a riparare, cambiare i dettagli, o cambiare tutto il prodotto per qualsiasi difetto di fabbrica, provocato da materiale di scarsa qualità o dal montaggio. La garanzia è valida soltanto nel caso in cui la data dell'acquisto sia confermata dal timbro del negozio e dalla firma del commesso sul biglietto originale di garanzia. Questa garanzia è riconosciuta soltanto in caso che il prodotto sia stato usato secondo l'istruzione d'uso, non sia stato riparato, non sia stato smontato e non sia difettato di conseguenza ad un trattamento sbagliato, e anche se è stata conservata la contenuto della confezione completa del prodotto. Questa garanzia non si applica in caso di usura normale del prodotto e dei materiali di consumo (i filtri, lampadine, rivestimento antiaderente, e gomme etc.).

Il periodo di servizio e il periodo della validità degli obblighi di garanzia si calcolano dal giorno della vendita o dalla data di produzione del prodotto (nel caso in cui la data della vendita sia indeterminabile).

Il periodo d'uso dell'apparecchio stabilito dal produttore è 3 anni dal giorno del suo acquisto a condizione che il funzionamento del prodotto rispetti le condizioni delle seguenti istruzioni d'uso e gli standard tecnici d'uso.



Antes de utilizar este producto, lea detenidamente el manual de operación y consérvelo para consultarlo para referencia en el futuro. El uso adecuado del dispositivo prolongará significativamente su vida útil.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el incumplimiento de las medidas de seguridad y normas de explotación del producto.
- Este aparato es un dispositivo para la preparación de alimentos en un entorno doméstico y se puede utilizar en los apartamentos, casas rurales, habitaciones de hotel, salas de servicios públicos de tiendas, oficinas o en otras condiciones de uso no industrial. Uso industrial o cualquier otro uso no autorizado del dispositivo serán considerados como violación de la operación adecuada del producto. En este caso el fabricante no se hace responsable de las posibles consecuencias.
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, compruebe si su voltaje coincide con la tensión nominal de alimentación del dispositivo (ver las especificaciones técnicas o la tarjeta de fábrica del producto).
- Utilice un alargador diseñado para el consumo de



energía del dispositivo - el desajuste de parámetros puede provocar un cortocircuito o ignición del cable.

- Conecte el aparato a un toma de corriente con toma de tierra - es un requisito obligatorio de protección contra descargas eléctricas. Si utiliza un prolongador, asegúrese de que también tiene toma de tierra.
- Desconecte el dispositivo del enchufe después de su uso, así como durante su limpieza o traslado. Quite el cable eléctrico con las manos secas, sujetándolo por el enchufe y no por el cable mismo.
- No pase el cable de alimentación por los alféizares o cerca de las fuentes de calor. Asegúrese de que el cable no esté torcido o doblado, no entre en contacto con objetos, esquinas y bordes de muebles afilados.

Recuérdese: los daños accidentales sufridos por el cable de alimentación pueden causar problemas que no corresponden a las condiciones de la garantía, así como pueden llevar a una descarga eléctrica. Un cable de alimentación dañado requiere una sustitución urgente en el centro de servicio.

- No instale la unidad en una superficie blanda.
- No use el exprimidor desmontado. La tapa del exprimidor debe estar bien fijado con el uso de los fijadores. De lo contrario el exprimidor no funcionará.
- No sobrecargue el exprimidor con alimentos. No use fuerza excesiva al trabajar con el mecanismo de empuje. El exprimidor tiene la función de protección del motor de sobrecarga.
- Antes de limpiar el exprimidor, asegúrese de que esté desenchufado y la rotación esté parada. Siempre mantenga el dispositivo en estado limpio.

STOP

No empuje los alimentos al recipiente del suministro con los dedos u objetos extraños en el curso del funcionamiento del dispositivo. A estos efectos, sólo se puede utilizar el empujador. No toque las cuchillas instaladas en la rejilla del filtro. ¡Son muy afiladas!

- Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que está desenchufado y completamente enfriado. Siga las instrucciones al pie de la letra.

STOP

¡Queda PROHIBIDO sumergir el cuerpo del cuerpo

en agua o colocarlo bajo el agua corriente!

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior, y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión. Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- El material de embalaje (película, espuma, etc.) puede ser peligroso para los niños. ¡Peligro de asfixia! Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños.
- Quedan prohibidas la reparación no profesional del dispositivo, así como la modificación de su construcción. Todos los servicios de mantenimiento y reparación deben ser realizados por el centro de servicio autorizado. El trabajo poco profesional puede llevar a fallo del dispositivo, lesiones y daños a la propiedad.

ESP



¡ATENCIÓN! *Queda prohibido usar el dispositivo en caso de cualquier mal funcionamiento.*

Características técnicas

| | |
|--|------------------------|
| Modelo | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| Tipo de exprimidor | barrena |
| Potencia nominal | 200 W |
| Potencia máxima | 350 W |
| Voltaje | 220-240 V, 50 Hz |
| Protección contra descargas eléctricas | clase I |
| Tipo de motor | DC |
| Velocidad del giro de barrena | 80 vueltas/min |
| Material del cuerpo plástico (RJ-910S-E) / acero inoxidable, plástico (RJ-M920S-E) | |
| Material del filtro de malla | acero inoxidable |
| Tamaño del cuello | 34 x 44 mm |
| Volumen del recipiente separador | 0,5 l |
| Diámetro de la bandeja de carga | 140 mm |
| Función reverso | Sí |
| Sistema para exprimir "con cuidado" | Sí |
| Expulsión de residuos | automático |
| Material de los vasos para el zumo y para los residuos | TRITAN |
| Volumen de los vasos para el zumo y para los residuos | 1 l |
| Protección contra sobrecarga | Sí |
| Protección contra el encendido en el caso del montaje incorrecto | Sí |
| Cepillo para limpieza | Sí |
| Pies de goma | Sí |
| Máximo tiempo de funcionamiento continuo | 20 min |
| Intervalo entre encendidos | 5 min |

Juego completo

| | | | |
|--------------------|-------|-----------------------|-------|
| Exprimidor | 1 ud. | Cepillo para limpieza | 1 ud. |
| Vaso para el zumo | 1 ud. | Manual de utilización | 1 ud. |
| Vaso para residuos | 1 ud. | Libro de servicios | 1 ud. |

El fabricante tiene derecho de hacer cambios en el diseño, en el equipamiento y también en las características técnicas del producto en aras de la mejora continua de sus productos sin notificación previa de estos cambios.

Conjunto de dispositivo **A1**

1. Cuerpo del aparato
2. Indicador de preparación para el trabajo

3. Interruptor de los modos de trabajo
4. Embolo
5. Bandeja de carga
6. Tapa del mecanismo del exprimidor
7. Barrena de exprimidor
8. Filtro de malla
9. Recipiente separador
10. Tapa para bloquear la salida de zumo
11. Boquilla para salida del zumo
12. Boquilla para salida de los residuos
13. Tapa de silicona
14. Vaso para el zumo
15. Vaso para los residuos
16. Cepillo para limpieza
17. Cable de alimentación
18. Pies de goma

I. ANTES DE COMENZAR LA UTILIZACIÓN

Saque con cuidado el producto y sus piezas de la caja. Retire todos los materiales de embalaje y pegatinas.



Guarde obligatoriamente las pegatinas de advertencia, pegatinas de indicación (si hay), y la etiqueta con el número de serie del producto en su cuerpo. La ausencia de número de serie en el producto anulará automáticamente sus derechos al servicio de garantía.

Desenrolle completamente el cable de alimentación. Limpie el cuerpo del aparato con un paño húmedo. Lave las piezas desmontables con agua y jabón, seque bien todos los elementos del dispositivo antes de conectarlo a la red.



Después del transporte o almacenaje a las temperaturas bajas es necesario mantener el producto a la temperatura de medio ambiente no menor de 2 horas antes de conectarlo.

II. FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO

El orden de montaje y uso de los exprimidores verlo en los esquemas **A2** y **A3**.



Antes de extraer el jugo, lavar y cortar en pedazos los productos. Las frutas y verduras que tienen una cáscara muy gruesa es necesario limpiarlas.

Consejos de utilización

- No es necesario retirar la película delgada y la cáscara. Quite sólo las partes no comestibles, como la cáscara de naranja, kiwi, melón o las partes poco co-

- cidas de la remolacha. ¡Obligatoriamente retire los huesos!
- Para mejorar la eficiencia de los exprimidores se recomienda dar un breve descanso para limpiar el filtro. Enjuague el filtro cada 1,5-2 kg de producto. Cuando se trabaja con bayas (uvas, grosellas), algunas variedades de manzanas, que tienen una estructura desecha o están demasiado maduras, la cámara del filtro y el propio filtro se obstruyen más rápido. Tras la obtención del zumo de estos productos es posible que se requiera una limpieza más frecuente del exprimidor y del filtro.
 - Beber el jugo inmediatamente después de su preparación. Después de pasar algún tiempo en contacto con el aire, el jugo pierde su sabor y valor nutricional.
 - Para obtener la máxima cantidad de jugo, presione hacia abajo el émbolo lentamente. El exprimidor no es adecuado para verduras y frutas demasiado fibrosas o con almidón, como la caña de azúcar.

¡Un aviso importante del fabricante!

Para aumentar productividad y el funcionamiento del aparato recomienda:

- vigilar, para que el recipiente del separador no se llene por encima de la marca 500 ml;
- las verduras, tales como zanahoria, remolacha, rábano, cortarlas a trozos de tamaño hasta 1,5 cm;
- poner gradualmente en la bandeja de carga las frutas y verduras cortadas previamente, empujando un poco;
- no presionar muy fuerte el empujador para evitar la reducción de la calidad del zumo y la parada de la rotación del triturador;
- eliminar los huesos de frutas y bayas para evitar desperfectos en el triturador y en los filtros;
- descongelar los alimentos previamente.

Los métodos recomendables del corte de diferentes frutas y verduras

| Tipo del producto | Tipo del corte | El método del corte |
|-------------------|----------------|--|
| Manzanas | A gajos | Las manzanas cortar a gajos en 4-5 partes y limpiar de la tripa y semillas |
| Peras | A gajos | Las peras cortar a gajos en 4 partes y limpiar de la tripa y semillas |
| Zanahoria | A rodajas | Zanahoria quitar la piel y cortar a rodajas |
| Remolacha | A trozos | Remolacha quitar la piel y cortar a trozos de 4-5 cm |
| Rábano | A trozos | El rábano quitar la piel y cortar a trozos de 5 cm |

| Tipo del producto | Tipo del corte | El método del corte |
|-------------------|----------------|--|
| Piña | A trozos | La piña quitar la piel y cortar a trozos de 4-5 cm |



¡ATENCIÓN! ¡Este aparato NO ESTÁ DISEÑADO PARA HACER zumos de legumbres, frutos secos, huesos de frutas/verduras, o alimentos congelados!

III. CUIDADO DEL APARATO

Limpie el cuerpo del aparato con un paño suave húmedo.

STOP SE PROHIBE colocar el cable de alimentación y el cuerpo del instrumento bajo agua corriente o sumergirlos en agua.

Las piezas desmontables se lavan con agua tibia y jabón después de cada uso. Las superficies metálicas y los detalles se lavan bien, ganando brillo, cuando se añade al agua jugo de limón.

STOP No utilice en la limpieza del aparato disolventes (benceno, acetona, etc.), agentes abrasivos y químicos agresivos, esponjas con revestimiento duro.

Antes de operar seque completamente todas las partes del aparato.

Antes de guardarlo, limpie y seque todas las partes del aparato. Consérvelo en un lugar seco y ventilado, lejos de la luz del sol y de fuentes de calor.

IV. ANTES DE DIRIGIRSE AL CENTRO DE SERVICIO

| Funcionamiento defectuoso | Posible causa | Solución |
|---------------------------|--|--|
| El aparato no funciona | El cable de alimentación no está conectado a la toma eléctrica | Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica |
| | En la toma eléctrica no hay tensión | Conecte el dispositivo a una toma eléctrica que funcione |
| | La tapa del aparato no está cerrada hasta el final | El aparato dispone de protección contra la activación en caso de montaje incorrecto. Compruebe que el montaje del aparato es correcto. |

| Funcionamiento defectuoso | Posible causa | Solución |
|---|--|--|
| La pulpa se pega al filtro o viene con una gran cantidad de humedad | Tras la anterior utilización el filtro no se limpió | Lave el filtro con agua tibia y jabón, utilice un cepillo para limpiar |
| El zumo se sale de la boquilla de salida del zumo por demasiada presión o se sale por debajo de la tapa | La capacidad de la boquilla para salida del zumo se ha rebasado | No sobrecargue la garganta de la bandeja de carga con productos, no empuje con demasiada fuerza en el émbolo |
| El motor se detiene durante el proceso de trabajo | Hay una pulpa pegajosa en la cubierta. Esto podría suceder debido a una presión excesiva sobre el émbolo | |
| Durante el funcionamiento huele a plástico | El aparato se sobrecalentó | Acorte el tiempo de trabajo continuo del aparato. Aumente el intervalo entre conexiones |

V. OBLIGACION DE GARANTIA

Este producto está garantizado por un periodo de 2 años desde la fecha de compra. Durante el periodo de garantía, el fabricante se compromete a subsanar problemas por reparación, sustituir piezas de recambio o reemplazar todo el producto, por cualquier defecto fábrica causado por insuficiente calidad de materiales o mano de obra. La garantía entrará en vigencia sólo en el caso de que la fecha de compra se confirme con el sello de la tienda y la firma del vendedor en la tarjeta de garantía original. Esta garantía es válida únicamente en el caso de que los productos se utilicen de acuerdo con el manual de instrucciones, no han sido reparados, no se desmontaron, o han sido dañados por el mal uso, así como si se ha mantenido el conjunto completo del producto. Esta garantía no cubre los elementos normales de desgaste y consumibles (filtros, bombillas, recubrimiento antiadherente, empaquetaduras, etc.).

La vida útil del producto y el periodo de garantía se calcularán a partir de la fecha de venta o de la fecha de fabricación del producto (en el caso de que la fecha de venta no se pueda determinar).

La fecha de fabricación del dispositivo se puede encontrar en el número de serie que se encuentra en la etiqueta de identificación adherida al producto. El número de serie se compone de 13 dígitos. Los símbolos sexto y séptimo indican el mes, el 8º - el año de fabricación del dispositivo.

El periodo de servicio del aparato establecido por el fabricante es de 3 años a

partir de la fecha de compra, siempre que el funcionamiento de estos productos se realice de acuerdo con este manual y las normas técnicas aplicables.



Utilización ecológica no dañosa (utilización eléctrica y maquinaria electrónica)

La eliminación del embalaje, del manual de utilización, así como el propio instrumento debe ser llevada a cabo de conformidad con los programas locales de reciclaje. Muestre preocupación por el medio ambiente: no deseché este tipo de artículos con la basura doméstica normal.

Los aparatos utilizados (antiguos) no deben tirarse junto con el resto de basuras domésticas, deben ser recogidas aparte. Los propietarios de antiguas instalaciones eléctricas están obligados a llevar los aparatos a los puntos especiales de recogida o darlos a las correspondientes organizaciones. Así mismo usted ayuda al programa de reciclaje de materias primas, y también a la limpieza de sustancias que contaminan.

Este aparato está marcado con el símbolo de la Directiva Europea 2012/19/EU relativa al uso de aparatos eléctricos y electrónicos (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.



Antes de utilizar este produto, leia atentamente este manual e guarde-o para referência futura. O uso adequado do dispositivo vai estender significativamente a sua vida.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

- O fabricante declina toda a responsabilidade por danos causados por violação de normas de segurança e regras de funcionamento do produto.
- Esta unidade é um dispositivo para cozinhar alimentos em casa e pode ser usada em apartamentos, casas rurais, quartos de hotel, lojas, escritórios ou outras condições para uso não industrial. O uso industrial ou qualquer outro uso indevido do dispositivo será considerada uma violação das regras do uso adequado do produto. Neste caso, o fabricante não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências.
- Antes de ligar o aparelho à rede, verifique se a tensão da mesma corresponde à tensão nominal do aparelho (ver placa ou características técnicas do produto).
- Utilize o cabo de extensão projetado para o consumo de energia do dispositivo: a incompatibilidade dos



parâmetros pode causar um curto-circuito ou uma inflamação do cabo.

- Ligue o aparelho a uma tomada de corrente com fio-terra - é uma condição obrigatória de protecção contra possíveis descargas elétricas. Se utilizar uma extensão, verifique também se esta tem fio-terra.
 - Desligue o aparelho após a utilização, bem como durante a sua limpeza ou movimento. Retire o cabo de alimentação com as mãos secas, ao segurá-lo pela forquilha e não pelo próprio cabo.
 - Não façam passar o cabo de alimentação nas portas ou perto de fontes de calor. Certifique-se de que o cabo não está torcido ou dobrado e que não entre em contacto com objectos pontiagudos, arestas vivas e bordos de mobiliário.
- Lembre-se: danos acidentais ao cabo de alimentação podem causar problemas que não se conformam com a garantia, bem como um choque eléctrico. O cabo de alimentação danificado deve ser urgentemente substituído em um centro de serviço.*
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície macia.

- Não use o espremedor desmontado. A tampa do espremedor deve ser fixada por fixadores. Caso contrário, o espremedor não vai funcionar.
- Não sobrecarregue a unidade com produtos. Não use força excessiva sobre o empurrador. O espremedor tem a função de proteger o motor contra sobrecarga.
- Antes de limpar o aparelho, verifique se ele está desconectado da rede e totalmente parada. Sempre mantenha o aparelho limpo.

STOP

Não empurrar produtos para a câmara de alimentação com os dedos ou objectos estranhos durante a operação. Para estes fins só pode usar o empurrador. Não toque nas lâminas situadas na rede de filtração. Elas são muito afiadas!

- Antes de limpar o aparelho, verifique se ele está desconectado da rede e totalmente frio. Siga rigorosamente as instruções.

STOP

NÃO MERGULHE o corpo do aparelho na água e não o colocar em água corrente!

- Este aparelho só pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades fi-



sicas, sensoriais ou mentais limitadas, ou pessoas com falta de experiência ou conhecimento, caso tenham recebido supervisão ou formação sobre como utilizar o aparelho de forma segura e percebam os perigos inerentes. As crianças não devem utilizar este aparelho como um brinquedo. A limpeza e a manutenção do aparelho não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão. Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças menores de 8 anos.

- Os materiais de embalagem (filme, espuma de plástico, etc.) podem ser perigosos para as crianças. Perigo de asfixia! Mantenha a embalagem fora do alcance das crianças.
- Não tente reparar a unidade ou alterar sua construção. Toda a manutenção e os reparos devem ser realizados por um centro de serviço autorizado. Um trabalho pouco profissional pode levar à quebra do aparelho, ferimentos e danos materiais.

ATENÇÃO! Está proibido usar o dispositivo em caso de qualquer mau funcionamento.

Características técnicas

| | |
|--|--|
| Modelo..... | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| Tipo de espremedor..... | eixo helicoidal "broca" |
| Potência nominal..... | 200 W |
| Potência máxima..... | 350 W |
| Voltagem..... | 220-240 V, 50 Hz |
| Proteção contra descargas eléctricas..... | classe I |
| Tipo de motor..... | DC |
| Velocidade de rotação da broca..... | 80 voltas/min |
| Material do corpo..... | plástico (RJ-910S-E) / aço inoxidável, plástico (RJ-M920S-E) |
| Filtro com malha..... | aço inoxidável |
| Tamanho do gargalo..... | 34 x 44 mm |
| Volume do recipiente separador..... | 0,5 l |
| Diâmetro do carregador..... | 140 mm |
| Função inversa..... | Sim |
| Sistema para exprimir "delicadamente"..... | Sim |
| Remoção de resíduos..... | automático |
| Material dos recipientes para sumos e resíduos..... | TRITAN |
| Volume dos recipientes para sumo e resíduos..... | 1 l |
| Proteção contra sobrecarga..... | Sim |
| Proteção de incêndio em caso de montagem incorrecta..... | Sim |
| Escova de limpeza..... | Sim |
| Pés de borracha..... | Sim |
| Máximo de tempo em funcionamento contínuo..... | 20 min |
| Intervalo entre os inícios..... | 5 min |

Jogo completo

| | |
|-------------------------------|-------|
| Espremedor..... | 1 ud. |
| Recipiente para sumo..... | 1 ud. |
| Recipiente para resíduos..... | 1 ud. |
| Escova para limpeza..... | 1 ud. |
| Manual de utilização..... | 1 ud. |
| Livro de serviços..... | 1 ud. |

O fabricante tem o direito de efetuar alterações no desenho, equipamento, e ainda nas características técnicas do aparelho sem aviso prévio, com vista à sua melhoria.

Conjunto de dispositivo A1


1. Corpo do aparelho
2. Indicador de preparação para o trabalho
3. Interruptor para os modos de trabalho
4. Êmbolo
5. Bandeja de carga
6. Tampa de mecanismo do espremedor

7. Broca de espremer
8. Filtro de malha
9. Recipiente separador
10. Tampa para bloquear a saída do sumo
11. Bocal para a saída do sumo
12. Bocal para a saída dos resíduos
13. Tampa de silicone
14. Recipiente para o sumo
15. Recipiente para os resíduos
16. Escova para a limpeza
17. Cabo de alimentação
18. Pés de borracha


PRT

I. ANTES DE COMEÇAR A UTILIZAR

Retire com cuidado o aparelho e as peças da caixa. Retire todos os materiais das embalagens e etiquetas.


 *Deixe obrigatoriamente no seu lugar os stickers de aviso, stickers-índices (se houver) e uma etiqueta com um número de série do artigo no seu corpo! A falta do número de série no artigo pode privar automaticamente do direito do seu serviço de garantia.*

Desenrole completamente o cabo de alimentação. Limpe o corpo do aparelho com um pano húmido. Lave as peças desmontáveis com água e detergente, seque bem todos os elementos do aparelho antes de ligar à rede eléctrica.

 *É necessário manter o aparelho a uma temperatura ambiental não menos que as 2 horas antes da ligação após o seu transporte ou armazenamento às temperaturas baixas.*

II. FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO

Ver a forma de montar e como usar o espremedor nos esquemas demonstrativos **A2** y **A3**.

 *Antes de extrair o jogo, lavar e cortar em pedaços os produtos. Para as frutas e legumes com casca muito grossa é necessário limpar muito bem.*

Conselhos de utilização

- Não é necessário retirar a película fina da casca. Retire só as partes não comestíveis, como a casca da laranja, kiwi, melão ou as partes mal cozidas da beterraba. É obrigatório retirar os caroços.
- Para melhorar a eficiência do espremedor, recomenda-se dar um breve descanso para limpar o filtro. Lave o filtro a cada 1,5-2 kg de produto. Quando se

trabalha com bagas (uvas, groselhas), e algumas variedades de maçãs, que têm uma estrutura rugosa ou estejam demasiado maduras, a câmara do filtro e o próprio filtro ficam obstruídos rapidamente. Após a obtenção do sumo destes produtos é necessário uma limpeza mais assídua do espremedor e filtro.

- Beber o sumo após a sua preparação. Depois de passar algum tempo em contacto com o ar, o sumo perde o sabor e valor nutricional.
- Para obter a máxima quantidade de sumo, pressione lentamente até abaixo o êmbolo. O espremedor não é adequado para legumes e frutas muito fibrosa ou com amido, como por exemplo a cana de açúcar.

Aviso importante do fabricante!

Para aumentar a produtividade e o desempenho do dispositivo recomenda-se:

- vigiar, para que o recipiente do separador não encha acima da marca de 500 ml;
- os legumes, tais como cenouras, beterraba e rabanetes, cortar em pedaços até 1,5 cm;
- colocar gradualmente na bandeja as frutas e verduras previamente cortados pressionando um pouco;
- não pressionar muito o empurrador para evitar a redução da qualidade do sumo e também para não parar a rotação do moinho de trituração;
- remover os caroços das frutas e bagas para evitar danos no moinho e filtros;
- descongelar previamente os alimentos.

Métodos recomendados para o corte de diferentes frutas e legumes

| Tipo de produto | Tipo de corte | Método de corte |
|-----------------|---------------|--|
| Maçãs | Em fatias | Cortar as maçãs em fatias 4-5 partes e retirar o caroço e as sementes. |
| Peras | Em fatias | Cortar as peras em 4 partes e retirar o caroço e as sementes. |
| Cenoura | Em rodelas | Descascar a cenoura e cortar em rodelas. |
| Beterraba | Em pedaços | Retirar a pele da beterraba e cortar em pedaços de 4-5 cm |
| Rabanete | Em pedaços | Retirar a pele do rabanete e cortar em pedaços 5 cm. |
| Abacaxi | Em pedaços | Descascar o abacaxi e cortar em pedaços de 4-5 cm. |



ATENÇÃO! Este aparelho NÃO ESTÁ PROJECTADO PARA FAZER: sumos de vegetais, frutos secos, frutos/legumes com caroço, ou alimentos congelados.

III. CUIDADOS COM O APARELHO

Limpe o corpo do aparelho com um pano suave e húmido.

STOP É PROIBIDO colocar o cabo de alimentação e o corpo do aparelho debaixo de água corrente, ou dentro de água.

As peças desmontáveis lavam-se muito bem com água tépida e detergente após cada uso. Adicionando sumo de limão à água, as superfícies metálicas e os detalhes ficam mais brilhantes.

STOP Não utilize na limpeza do aparelho, solventes (benzeno, acetona, etc.), agentes abrasivos, químicos agressivos, esponjas com revestimento duro.

Antes de o utilizar seque bem todas as partes do aparelho.

Antes de o guardar, limpe e seque todas as partes do aparelho. Conserve-o em lugar seco e ventilado, longe da luz solar ou fontes de calor.

IV. ANTES DE DIRIGIR-SE AL CENTRO DE SERVIÇO

| Funcionamento defeituoso | Possíveis causas | Solução |
|--|---|---|
| O aparelho não funciona | O cabo de alimentação não está ligado à corrente eléctrica | Ligue o cabo de alimentação à corrente eléctrica |
| | Na tomada não há corrente | Ligue o aparelho a uma tomada eléctrica que funcione |
| | A tampa do aparelho não está bem fechada | O aparelho dispõe de protecção contra a ativação se a montagem estiver incorreta. Verifique se a montagem foi bem feita |
| A polpa cola-se ao filtro ou vem com uma grande quantidade de humidade | Após o uso anterior, o filtro não foi limpo | Lave o filtro com água tépida e sabão, utilizando uma escova para limpar |
| O sumo sai do bocal de saída com demasiada pressão ou sai por baixo da tampa | A capacidade do bocal para a saída do sumo foi excedida | |
| O motor pára durante o processo de trabalho | Há uma polpa pegajosa na cobertura. Isto pode ocorrer devido a uma pressão excessiva sobre o êmbolo | Não sobrecarregue o tubo da bandeja com produtos, não forçar com demasiada força o êmbolo |

| Funcionamento defeituoso | Possíveis causas | Solução |
|---|-----------------------------|---|
| Durante o funcionamento cheira a plástico | O aparelho aquece demasiado | Reduzir o tempo de trabalho contínuo do aparelho. Aumente o intervalo entre as ligações |

A directriz determina o quadro para a devolução e a reciclagem de aparelhos usados, como aplicável em toda a UE.

PRT

V. OBRIGAÇÃO DE GARANTIA

Este produto tem garantia de 2 anos, após a sua compra. Durante este período, o fabricante compromete-se a resolver os problemas de reparação, substituir peças ou substituir o robô por qualquer defeito de fábrica. A garantia só tem valor com o recibo de compra carimbado e assinado pelo vendedor da loja. Esta garantia é válida unicamente se o robô for utilizado de acordo com o manual de instruções, os produtos utilizados de acordo com o manual, se não forem reparados por estranhos, se não forem desmontados ou mal utilizados, assim como se mantiver o conjunto completo. Esta garantia não cobre os desgastes normais e consumíveis (filtros, bombas, recobrimento antiaderente, embalagens, etc.).

O tempo de vida do robô e o período de garantia conta a partir da data do talão de venda, ou da data de fabrico do mesmo (no caso de não se poder determinar a data da venda).

A data de fabrico pode ser encontrada no número de série que se encontra na etiqueta de identificação colada no aparelho. O número de série é composto por 13 dígitos. Os símbolos sexto e sétimo indicam o mês, o 8º - o ano de fabrico do robô.

O tempo de serviço do robô, estabelecido pelo fabricante é de 3 anos a partir da data do talão de compra, desde que a sua utilização cumpra as regras do manual de funcionamento, e normas técnicas exigidas.



Utilização ecologicamente inofensiva (utilização eléctrica e maquinaria electrónica)

O descarte de embalagens, manual de utilização, assim como o robô, deve ser feito em conformidade com os programas de reciclagem local. Preocupe-se com o meio ambiente: não coloque estes produtos no lixo doméstico.

Os aparelhos utilizados (antigos) não devem ser colocados no lixo doméstico, devem ser recolhidos separadamente. Os proprietários de aparelhos eléctricos antigos são obrigados a leva-los aos pontos especiais de recolha ou dá-los às organizações respectivas. Assim está a ajudar o programa de reciclagem de matérias-primas, e também à limpeza de substâncias contaminantes.

Este aparelho está etiquetado de acordo com a Directiva 2012/19/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE).



Før du bruger dette produkt, læs grundigt denne manual igennem og gem den til senere brug som en reference. Korrekt brug af enheden vil forlænge dens levetid betydeligt.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Producenten bærer ikke ansvar for skader forårsaget af manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne og anvisninger for betjening af produktet.
- Dette apparat er en enhed beregnet til ikke-industriel madlavning i boligmiljøer og kan bruges i lejligheder, landhuse, hotelværelser, lokaler for personale i butikker, kontorer og andre lignende forhold. Industriel (kommerciel) anvendelse eller ethvert andet uegnet brug af produktet vil blive betragtet som en ukorrekt anvendelse og brud af apparatets brugsregler. I dette tilfælde påtager producenten sig intet ansvar for konsekvenserne.
- Før du kobler produktet til elnettet skal du kontrollere, om netspændingen svarer til enhedens spænding (se specifikationer eller typeskilt på produktet).
- Brug en forlængerledning, der svarer til enhedens effekt – ellers er der fare for kortslutning eller brand.



- Tilslut apparatet til stikkontakter med jordforbindelse - er et obligatorisk krav om beskyttelse mod elektrisk stød. Brug af en forlængerledning, skal der sørges for, at det også har en jordforbindelse.
 - Tag altid stikket ud af apparatet efter brug og under rengøring eller flytning af apparatet. Tag ledningen ud med tørre hænder, hold i selve stikket, rev ikke i ledningen.
 - Før ikke ledningen igennem døråbninger eller i nærheden af varmekilder. Sørg for, at ledningen ikke er snoet eller bøjet eller er i kontakt med skarpe genstande eller kanter.
- Husk: en tilfældig skade på ledningen kan forårsage forstyrrelser, der ikke dækkes af garantien, samt føre til elektrisk stød. Et beskadiget strømkabel kræver hurtig udskiftning på et servicecenter.*
- Placer ikke apparatet på en blød overflade.
 - Anvend ikke juicepresser når den er usamlet. Låget skal fæstes sikkert med fordybninger, ellers skal ssft-pressen ikke fungere.
 - Læg ikke for mange produkter ind. Tryk skubber uden

store anstrængelser. Saftpresser har en funktion af beskyttelse mod overbelastninger af motoren.

- Inden du begynder at rengøre saftpresser sørg for at det er koblet fra elnettet og er fuldt afkølet. Opbevar altid apparatet rent.

STOP

Tryk ikke produkter i kameran med fingrer eller fremmede genstande ved brugen. Kun skrubber kan anvendes for dette. Rør ikke blad på net-filter. De er skarpe!

- Inden du begynder at rengøre apparatet sørg for at det er koblet fra elnettet og er fuldt afkølet. Følg altid instruktionerne for rengøring af apparatet.

STOP

DET ER FORBUDT at placere apparatets hus under vandet eller under vandstråle!

- Apparatet kan bruges af børn, der er 8 år gamle eller ældre og personer med nedsatte fysiske, sanssemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller gives instruktioner vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må

ikke udføres af børn uden overvågning. Apparatet og elektriske ledningen bør holdes uden for rækkevidde af børn under 8 år.

- Emballage (film, skumnylon m.m.) kan være farlig for børn. Det er en risiko for kvælning! Opbevar emballagemateriale utilgængeligt for børn.
- Forsøg aldrig at reparere apparatet selv eller gøre ændringer i dets konstruktion. Reparationer må kun udføres af et autoriseret servicecenter. Dårligt udført reparation kan føre til funktionsfejl, personlig skade og skade på ejendom.

OBS! Brug ikke apparatet om enhver funktionsfejl er opstået.



Tekniske egenskaber

| | |
|-------------------------------------|---|
| Model..... | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| Type juicepresser..... | automatiseret |
| Mærkeeffekt..... | 200 W |
| Maksimal effekt..... | 350 W |
| Spænding..... | 220-240 V, 50 Hz |
| Beskyttelse mod elektrisk stød..... | klasse I |
| Motortype..... | DC |
| Skrue hastighed..... | 80 omdr/min |
| Hus materiale..... | plastik (RJ-910S-E) / rustfrit stål, plastik (RJ-M920S-E) |
| Filter Materiale..... | rustfrit stål |
| Størrelse af halsen..... | 34 x 44 mm |
| Volumen af separatoren skål..... | 0,5 l |
| Diameteren af diskskuffen..... | 140 mm |
| Funktion revers..... | tilstede |

DNK

| | |
|---|-------------|
| System «forsigtig» juicepresser..... | tilstede |
| Udstødning af pulpen..... | automatisk |
| Beholder materiale til saft og pulp..... | TRITAN |
| Volumen af beholderen til saft og pulp..... | 1 l |
| Overbelastningsbeskyttelse..... | tilstede |
| Beskyttelse mod forkert montering..... | tilstede |
| Rengøringsbørste..... | tilstede |
| Gummieret ben..... | tilstede |
| Det maksimale kontinuerlige drift..... | 20 minutter |
| Intervaller mellem inklusion..... | 5 minutter |

Indstillinger

| | | | |
|--------------------------|--------|---------------------------|--------|
| Juicer..... | 1 stk. | Rengøringsbørste..... | 1 stk. |
| Beholder til juice..... | 1 stk. | Betjeningsvejledning..... | 1 stk. |
| Beholder til pulpen..... | 1 stk. | Servicebog..... | 1 stk. |


Producenten har ret til at foretage ændringer i design, udstyr, men også i kravspecifikation såsom løbende forbedring af sine produkter uden varsel af disse ændringer.

Enheden model A1


- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Huset af enheden | 10. Låget til blokering for saft |
| 2. Indikation operation | 11. Dyse til juicen |
| 3. Funktionsvælger | 12. Dyse til pulpen |
| 4. Presseren | 13. Silikone prop |
| 5. Diskskuffen | 14. En beholder til juice |
| 6. Dæksel til juicer | 15. En beholder til pulp |
| 7. Skrue Juicer | 16. Rengøringsbørste |
| 8. Sien filter | 17. Netledning |
| 9. Skål separator | 18. Gummieret ben |

I. FØR BRUG

Fjern forsigtigt produktet og dets dele fra kassen. Fjern alle emballagematerialer og klistermærker.


 Hold på plads advarselmærker, klistermærker (hvis de er til stede) og serienummeretiketten på enheden! I fold der findes ingen serienummeretiket på produktet bortfaldet garantien på produktet automatisk.

Rul strømkablet helt ud. Tør huset af enheden med en fugtig klud. Aftagelige dele vaskes med sæbevand, tør grundigt alle elementer i enheden, før du tænder for netværket.

 Efter transportering eller bevaring under lave temperaturer skal man holde produktet under stuetemperaturen mindst 2 timer inden man sætter enheden i gang.

II. DRIFT AF ENHEDEN

Rækkefølgen af montage og brug af saftpresseren se. I skema A2 и A3.

 Før saftfremstilling, vask og skær produkter i stykker. Frugt og grøntsager, der har for tyk skræl, skal skrælles.

Tips til brug

- Ingen grund til at fjerne den tynde skin og skræl fra frugterne. Fjern kun de ikke spiselige dele, såsom appelsinskal, kiwiskal, melon eller ikke kogte dele af rødbeder. Sørg for at fjerne kernerne!
- For at forbedre effektiviteten af saftpresseren, det anbefales at lave en kort pause til at rense sien. Skyl filteret efter hver 1,5-2 kg af produktet. Når du arbejder med bær (druer, ribs, stikkelsbær), nogle sorter af æbler, der har en løs struktur, eller overmodne æbler, så tilstoppes kamera filter og selve filteret hurtigere. Ved modtagelse af saft af disse produkter, kan det kræve hyppigere rengøring af filteret og selve juicer.
- Drik saften umiddelbart efter tilberedning. Efter at have tilbragt noget tid ved stuetemperatur, juicen mister sin smag og næringsværdi
- For at få det maksimale mængde af saft, tryk ned på stemplet langsomt. Juicer er ikke egnet til fiber- eller stivelsesholdige grøntsager og frugter, såsom sukkerrør.

Vigtig meddelelse fra producent!

At forbedre ydeevnen og øge levetiden af enheden anbefales det at:

- Sørg for at enhedens skål ikke blev fyldt mere end 500 ml og overskrider ikke mærken;
- Rodfrugter som gulerødder, rødbeder, rædikke skræres i stykke på 1,5 cm;
- Tryk gradvist de skærte grøntsager, frugter og bær ned i skålen under blide tryk;
- Tryk ikke for hårdt på stemplet for at undgå forringelsen af kvaliteten af juice og overbelastning af roterende dele i maskinen;
- Fjern kerner fra frugt og bær for at undgå skader på roterende dele i maskinen og filtere;
- Optø fødevarer i god tid.

Anbefalede snitnings metoder af forskellige frugter og grøntsager

| Produkttype | Type af skæring | Skæring metode |
|-------------|-----------------|---|
| Æbler | Skive | Skær æbler i skiver af 4-5 deler og fjern kerner og frø |
| Pærer | Skive | Skær pære i skiver af 4 dele og fjern kerner og frø |
| Gulerødder | Skive | Skræl gulerødder og skær i skiver |
| Rødbeder | Skive | Skræl rødbeder og skær dem i skiver af 4-5 cm |
| Rædikke | Skive | Skræl rædikke og skær dem i skiver af 5 cm |
| Ananas | Skive | Skræl ananas og skær den i skiver af 4-5 cm |

 OBS! Denne enhed er IKKE BEREGNET til at lave saften fra bælgfrugter, nødder, kern af frugt / grøntsager og frosne fødevarer!

III. VEDLIGEHOLDELSE

Tør huset af enheden med en blød, fugtig klud.

STOP FORBUDT: Læg ikke hus og ledning af enheden under rindende vand og put den ikke i vand.

Aftagelige dele vaskes med varmt sæbevand efter hver brug. Metaloverflader og detaljer vaskes grundigt af, opnår strålende glans, når der tilsættes citronsaft til vandet.

STOP Under rengøring af apparatet brug ikke opløsningsmidler (benzin, acetone, osv.), slibende og kemisk aggressive midler, såsom svampe med hård belægning.

Tør alle dele af instrumentet før brug af enheden.

Før opbevaring, rengør og tør alle dele af instrumentet. Opbevar enheden på et tørt ventileret sted væk fra sollys og varmekilder.

IV. FØR DU KONTAKTER SERVICECENTER

| Funktionfejl | Mulig årsag | Løsning |
|--|--|---|
| Enheden virker ikke | Netledningen er ikke tilsluttet til strømforsyningen | Tilslut netledningen til strømforsyningen |
| | Elektrisk spænding er fraværende | Tilslut enheden til en fungerende stikkontakt |
| | Låget til enheden er ikke lukket grundigt | Enheden yder beskyttelse mod drift, når den forkerte montering finder sted. Kontroller korrekt samling af enheden |
| Pulp klister til filteret eller kommer ud med en stor mængde saft | Filteret er ikke rensset grundigt siden sidste gang den har været i brug | Vask filteret med varmt vand og sæbe, brug en børste til at rengøre |
| Saften kommer ud af dysen under for stor tryk pres eller flyder ud fra låget | Kapaciteten af dysen til at dræne saften er overskredet | Overbelast ikke dysen med produkter, pres ikke på presseren for hårdt |
| Motoren er standset under drift | Pulpen klæbet til dækslet. Dette kan ske på grund af stort pres på presseren | |

| Funktionfejl | Mulig årsag | Løsning |
|---|------------------------|--|
| Under drift, kommer der lugt af plastik | Enheden er overophedet | Reducer tidspunktet for kontinuert drift. Øg tiden mellem aktiveringer |

V. GARANTI OPLYSNINGER

Dette produkt har garanti for en periode på 2 år fra købsdatoen. I garantiperioden producenten forpligter sig til at garantere hjælp ved reparation eller udskiftning af hele produktet og dets reservedele, der skyldes fejl i materialer eller udførelse. Garantien træder i kraft kun, hvis købsdatoen bekræftes i form af en stempel og underskrift fra sælgeren i butikken på den oprindelige garantibevis. Denne garanti gælder kun i tilfælde af produktet blev anvendt i overensstemmelse med brugsanvisningen, ikke repareret eller skilt ad og ikke er blevet beskadiget som følge af forkert håndtering eller brug, samt opretholdt komplet af produktet. Denne garanti dækker ikke normal slitage og forbrugsdele (filtre, pærer, non-stick belægninger, fugemasser, osv.). Holdbarhed af produktet og garantiperioden beregnes fra datoen for salg eller datoen for fremstilling af produktet (hvis salgsdatoen ikke kan bestemmes).

Dato for fremstilling af anordningen kan findes i serienummeret placeret på identifikations etiket på produktet. Serienummeret består af 13 cifre. 6. og 7. symboler angiver måneden, 8 - årgang af enheden.

Etableret levetid af producenten af enheden er 3 år fra købsdatoen, forudsat at driften af produktet er fremstillet i overensstemmelse med denne vejledning og gældende tekniske standarder.



Miljøvenlig bortskaffelse (bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr)

Bortskaffelse af emballage, manualer, samt selve enheden skal udføres i overensstemmelse med lokale genbrugsprogrammer. Vis hensyn til miljøet: Smid ikke disse produkter med almindeligt husholdningsaffald.

Brugt (gammelt) udstyr skal ikke bortskaffes sammen med sorteret husholdningsaffald, det skal bortskaffes særskilt. Gammelt udstyr skal bringes på et specielt indsamlingssted, eller videregives til relevante genbrugsorganisationer. På denne måde du med i forarbejdning af værdifulde råstoffer, samt bekæmpelse af forurening.

Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EU – der omhandler kasserede, elektriske og elektroniske apparater (kasseret, elektrisk og elektronisk udstyr).

Denne retningslinje fastsætter rammen for returnering og genbrug af kasserede apparater, der gælder i hele EU.

DNK



Før du tar dette produktet i bruk ber vi deg om å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen og oppbevare den for fremtidig referanse. Riktig bruk vil betydelig forlenge apparatets levetid.

SIKKERHETSREGLER

- Produsenten er ikke ansvarlig for skader forårsaket av menglende overholdelse av sikkerhetsregler og uriktig bruk av apparatet.
- Dette apparatet er en enhet for matlaging og er beregnet til husholdningsbruk og kan brukes i leiligheter, hus på landet, hotellrom, lokaler for personalet i butikker, kontorer eller i andre lignende forhold der ikke-industriell bruk. Industriell bruk eller noen annen misbruk av apparatet vil bli ansett som en overtredelse av krav til riktig bruk av produktet. I dette tilfelle er produsenten ikke ansvarlig for mulige konsekvensene.
- Før du kobler apparatet til strømmettet, kontroller at spenningen i apparatet samsvarer med dets merkespenning (se tekniske spesifikasjoner eller typeskiltet på apparatet).
- Bruk en skjoteledning beregnet for apparatets strømforbruk – uoverensstemmelse kan forårsake kortslutning eller forbrenning av kabelen.



- Dette apparatet må være jordtilkopledd. Koble apparatet kun til et riktig installert strømuttak. Der som dette ikke overholdes kan det føre til fare for elektrisk støt. Bruk kun jordede skjoteledninger.
 - Ta apparatets støpsel ut av stikkkontakten etter bruk samt under rengjøring og flytting. Ta strømlledning ut av stikkkontakten med tørre hender og ta den i støpselet og ikke i ledningen.
 - Ikke legg strømlledningen i døråpninger eller i nærheten av varmekilder. Pass på at ledningen ikke er vridd eller bøyd og ikke kommer i kontakt med skarpe gjenstander, hjørner og kanter av møbler.
- Husk: utilsiktet skade på strømlledningen kan føre til funksjonssvikt som garantien gjelder ikke, også kan forårsake et elektrisk støt. En skadet strømlledning må straks bli erstattet i et servicesenter.*
- Ikke plasser apparatet på et mykt underlag.
 - Ikke bruk demontert saftpresser. Saftpressers lokk må være festet med hjelp av klemmer. Ellers vil saftpresseren ikke fungere.
 - Ikke overbelast apparatet med frukter. Bruk en pusher

uten store anstrengelser. Saftpresseren er utstyrt med motorbeskyttelse mot overbelastning.

- Før å rengjøre saftpresseren kontroller at den er koblet fra strømmett og at rotasjon er stanset. Alltid hold apparatet rent.

STOP

Ikke skyv frukter ned i trakten med fingrer eller med fremmedlegemer under drift av apparatet. Bruk bare pusher for det. Ikke berør bladene som er plassert på nettfiler. De er meget skarpe!

- Før du begynner å rengjøre saftpresseren kontroller at den er koblet fra strømmen og er helt avkjølt. Følg rengjørings instruksjoner nøye.

STOP

DET ER FORBUDT å dyppe apparatet i vann eller plassere det under rennende vann!

- Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av apparatet på en trygg måte, slik at de forstår potensielle fareelementer. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og

vedlikehold skal ikke foretas av barn med mindre de er under tilsyn av en voksen. Oppbevar apparatet og strømløst unna barn under 8 år.

- Emballasje (plast osv.) kan være farlig for barn. Fare for kvelning! Oppbevar emballasje utilgjengelig for barn.
- Aldri prøv å selvstendig reparere apparatet eller endre dets konstruksjon. Alle reparasjonsarbeid bør utføres bare av fagmenn fra et autorisert servicesenter. Disse arbeidene ikke utført av fagmenn kan forårsake apparatets svikt, personskader eller skader på eiendom.



ADVARSEL! Aldri bruk apparatet ved alle slags feil.

Tekniske spesifikasjoner

| | |
|--|--|
| Modell | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| Type saftpresse | slowjuicer |
| Nominell effekt | 200 W |
| Maksimal effekt | 350 W |
| Spennning | 220-240 V, 50 Hz |
| Sikring mot elektrisk utlykke | klasse I |
| Motortype | DC |
| Farten av presseskruens rotering | 80 omdr./min |
| Skrøts materiale | plast (RJ-910S-E) / rustfritt stål, plast (RJ-M920S-E) |
| Silens materiale | rustfritt stål |
| Størrelse på trakten | 34 x 44 mm |
| Bollekapasitet | 0,5 L |
| Diameter av trakten | 140 mm |
| Reversfunksjon | ja |
| Trekker ut juice «nennsomt» | ja |
| Kaster ut fruktkjøtt | automatisk |
| Materialet på beholdere | TRITAN |
| Beholderkapasitet | 1 L |
| Sikring mot overbelastning | ja |

| | |
|---|-------------|
| Sikring mot at slowjuiceren slår seg på dersom den er montert feil..... | ja |
| Rensebørste..... | ja |
| Gummierte føtter..... | ja |
| Maksimal stadig arbeidstid..... | 20 minutter |
| Intervall mellom starter..... | 5 minutter |

Øversikt over deler

| | | | |
|------------------------------|--------|---------------------|--------|
| Slowjuicer..... | 1 stk. | Rensebørste..... | 1 stk. |
| Beholder for juice..... | 1 stk. | Bruksanvisning..... | 1 stk. |
| Beholder for fruktkjøtt..... | 1 stk. | Garantibok..... | 1 stk. |


Produsenten har rett til å foreta endringer i design, oversikt over deler, samt tekniske egenskaper i løpet av forbedring av sine produkter uten forvarsel om slike endringer.

Deler av modellen A1

- | | |
|--|--|
| 1. Apparatets skrog | 10. Løkk for blokkering av at juicen kommer ut |
| 2. Indikator på at apparatet er klar til å fungere | 11. Uttak for juice |
| 3. Programmenes omskifter | 12. Uttak for fruktkjøtt |
| 4. Pressfot | 13. Silikonpropp |
| 5. Trakt | 14. Beholder for juice |
| 6. Mekanismens lokk | 15. Beholder for fruktkjøtt |
| 7. Presseskruer | 16. Rensebørste |
| 8. Sil | 17. Strømledning |
| 9. Bolle | 18. Gummierte føtter |

I. FØR DU BRUKER APPARATET

Ta apparatet og apparatets deler ut av emballasjen forsiktig. Fjern alle emballasjer og reklameetiketter.


 Ikke fjern varslende klistermerker og klistermerke-pekere (om de finnes) samt skilt med serienummer på ytre del av multikoker! I tillegg det finnes ingen serienummer på multikoker, frafaller garantirett automatisk.

Vikle hele strømledningen opp. Tørk av apparatets skrog med fuktig tøy. Skyll avtakbare detaljer med såpevann, tørk alle elementene av apparatet godt før du kobler det til strømmettet.

 Multikoker skal stå i romtemperatur i løpet av minst 2 timer etter transportering og oppbevaring i lav temperatur.

II. BRUK AV APPARATET

Se regler for montering og bruk av slowjuiceren på skjemaene A2 og A3.

 Før du trekker ut juice, vask matvarene og skjær dem i stykker. Du må skrelle de fruktene og grønnsakene som har for tett skall.

Anbefalinger for bruk av slowjuiceren

- Det er ikke nødvendig å fjerne tynne hinner og skall. Fjern bare uspiselige deler, for eksempel, skallet til appelsin, kivi, melon eller deler av bete som ikke er kokt ferdig. Det er nødvendig å fjerne steiner!
- For å øke effektivitet av slowjuicerens fingering, anbefaler vi å gjøre korte pauser for å rense silen. Skyll silen etter hver 1,5-2 kg av matvaren. Silkammet og selve silen blir forurenset fortare når du driver med bær (druer, solbær, stikkelsbær), noen eplesorter som har løs struktur, eller overmodne epler. Når du trekker ut juice av disse matvarene, kan det trenge at du oftere renser slowjuiceren og silen.
- Drillk juicen straks etter å ha laget den. Hvis juicen står i noen tid i luften, mister den sin smak og næringsverd
- For å få det maksimale antallet juice, press på pressfoten langsomt. Slowjuiceren passer ikke for fiberaktige eller stivelse inneholdende grønnsaker og frukt som, for eksempel, sukkerrør.

En viktig advarsel fra produsenten!

For å øke apparatets yteevne og brukstid, anbefaler vi å:

- passe på at innholdet av separatorens bolle ikke er over merket 5 dl;
- skjære harde grønnsaker som gulrøtter, bete og reddik, i biter på mindre enn 1,5 cm;
- legge grønnsaker, frukt og bær, som du allerede har skåret, gradvis i den spesielle delen av apparatet, mens du litt trykker på dem;
- ikke trykke på pressfoten altfor sterkt for at juicens kvalitet ikke blir verre og presseskruen ikke stopper å bevege seg;
- fjerne kjerner fra frukt og bær slik at presseskruen og filterne ikke blir ødelagt;
- tine opp matvarene før du legger dem i apparatet.

Måter som vi anbefaler til å skjære ulike frukt og grønnsaker på

| Matvarens type | Skjæringsstype | På hvilken måte du skjærer matvarene |
|----------------|----------------|---|
| Epler | I båter | Skjær eplene i 4-5 båter og fjern kjernen og steinene |
| Pærer | I båter | Skjær pærene i 4 båter og fjern kjernen og steinene |
| Gulrøtter | I skiver | Skrell gulrøttene og skjær dem i skiver |
| Bete | I båter | Skrell betene og skjær dem i båter på 4-5 cm |
| Reddik | I båter | Skrell reddiken og skjær den i båter på 5 cm |
| Ananas | I båter | Skrell ananasen og skjær den i båter på 4-5 cm |

 VÆR OPPMERKSOM! Apparatet er IKKE BEREGNET på at man får juice av bønner, nøtter, frukts-/grønnsakenes steiner eller frossede matvarer!

III. VEDLIKEHOLD

Tørk av apparatets skrog med en fuktig bløt klut.

STOP Det er **FORBUDT** å sette apparatets skrog og strømledning under en vannstråle eller sette dem i vann.

Skyll avtakbare deler med varmt såpevann hver gang etter å ha brukt dem. Overflaten og detaljene av metall blir godt vasket av og får glans, hvis du tilsetter sitronsaft i vannet.

STOP Bruk ikke oppløsningsmidler (bensin, aceton osv.), slipemidler og aggressive kjemiske midler, samt svamper med hardt dekke når du renser apparatet.

Tørk alle apparatets deler godt før du bruker det.

Rens og tørk alle apparatets deler godt før du lar det oppbevare. Oppbevar apparatet i et tørt og ventilerende sted langt fra solstråler og varmeapparater.

IV. FØR DU HENSTILLER TIL SERVICE SENTER

| Funksjonsfeil | Mulig årsak | Feilretting |
|--|---|--|
| Apparatet fungerer ikke | Strømledningen er ikke koblet til strømmettet | Kobl apparatets strømledning til strømmettet |
| | Det finnes ikke spenning i stikkontakten | Kobl apparatet til en stikkontakt som er i god stand |
| | Apparatets lokk er ikke helt lukket | I apparatet finnes det sikring mot at apparatet slår på hvis det er montert feil. Sjekk om apparatet er montert riktig |
| Fruktkjøttet klister seg til silen eller kommer med mye væte | Silen var ikke rensset etter at du hadde brukt apparatet den forrige gangen | Skyll silen med varmt såpevann, bruk rensebørste |
| Juicen kommer ut av juiceuttaket under for sterkt trykk eller renner fram under lokket | Juiceuttaket klarer ikke slikt mengde matvarer | |
| Motoren stopper når den må fungere | Fruktkjøttet har klisset seg til lokket. Det kunne ha skjedd på grunn av for sterkt trykk på pressfoten | Ikke overbelast trekten med matvarer, ikke trykk på pressfoten for sterkt |

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| Det lukter av plast mens apparatet fungerer | Apparatet er blitt altfor varmt | Minsk apparatets stadig arbeidstid. Øk intervaller mellom starter |
|---|---------------------------------|---|

V. PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at dette produktet skal være fritt for defekter i en periode på 2 år fra kjøpsdatoen. Dersom apparatet ikke fungerer korrekt innenfor garantiperioden og det blir funnet at det har material- eller fremstillingsfeil, vil vi reparere det eller skifte det ut. Denne garantien vil bare kunne påberopes dersom kjøpsdatoen kan bevises med et originalt garantibevis som inneholder apparatets serienummer og korrekt stempel fra selgerens butikk. Den begrensede garantien dekker ikke skader som er oppstått på grunn av at det er blitt brukt til annet enn det det normalt er forutsatt til eller i uoverensstemmelse med instruksene for bruk og vedlikehold av produktet, eller på grunn av alt slags reparasjonsarbeid. Ikke prøv å ta apparatet fra hverandre, og behold alt emballasjeinnhold. Denne garantien dekker ikke normal slitasje av apparatet og apparatdelene (filtre, lyspærer, slipp-lett-belegg, forseglingsringer, etc.).

Servicetid og gjeldende garantiperiode starter på kjøpsdatoen eller produksjonsdatoen (dersom kjøpsdatoen ikke kan bekreftes).

Du kan finne produksjonsdatoen ved hjelp av serienummeret på dataplaten på apparatets hoveddel. Serienummeret består av 13 tall. Det 6. og 7. tallet i serienummeret viser til måneden, mens det 8. tallet viser til produksjonsåret.

Produktets servicetid, som bestemmes av produsenten, er på 3 år fra kjøpsdatoen, forutsatt at apparatet brukes og vedlikeholdes i overensstemmelse med bruksanvisningen og gjeldende tekniske standarder.



Miljøvennlig utnyttning (utnyttning av elektrisk og elektronisk utstyr)

Emballasjen, bruksanvisningen og selve apparatet skal tas med til egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. For å hjelpe til å ta vare på miljøet, ikke kast elektronisk avfall hvor som helst.

Brukt (gammelt) utstyr bør ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, det skal behandles separat. Eiere av gammelt utstyr må bringe utstyret til spesielle innsamlingspunkter eller til relevante organisasjoner. Således hjelper de programmet for gjenvinning av verdifullt råstoff, så vel som rengjøring av forurensningsstoffer.

Dette apparatet er merket i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EU – vedrørende brukte elektriske og elektroniske apparater.

Retningslinjene setter et rammeverk for returnering og resirkulering av brukte apparater i hele EU.

NOR



Innan du börjar använda denna apparat, bör du läsa igenom denna bruksanvisning noggrant och förvara den som handboken. Använder du apparaten på ett rätt sätt ska den vara i bruk på lång tid

SÄKERHETSÅTGÄRDER

- Tillverkaren tar inte ansvar för skador som är orsakade av bristande efterlevnad av säkerhetskrav och bruksregler av apparaten.
- Denna elapparat är en matlagningsenhet som kan användas i lägenheter, villor, hotellrum, tekniska rum i affärer, på kontor och i andra liknande förhållanden förutom industribruk. Industrianvändning eller andra obehöriga användningar av apparaten räknas överträda villkor för en lämplig användning av apparaten. I detta fall tar tillverkaren inget ansvar för möjliga efterföljder av detta bruk.
- Före avkoppling i ledningsnät vänligen kontrollera om dess spänning motsvarar en faktisk spänning av apparaten (se: tekniska specifikationer eller en tillverkningskylt av apparaten).
- Använd ledningstråd, avsett för apparatens effekt. Om det finns skillnad mellan parameter kan det leda till en kortslutning eller förbränning av tråden.



- Koppla in varan bara till jordad stickpropp – det är det absoluta säkerhetskrav för att skydda dig från elstötar. Om du använder förlängningssladd, se till att den är också jordad.
 - Ta ut apparaten från eluttaget efter användningen samt under rengöring och flyttning. Ta ut sladden med torra händer, ta det på kontakten, inte tråden.
 - Lägg inte tråden vid dörrar och värmekällor. Kontrollera att tråden inte vänder sig och inte böjs, inte rör skarpa föremål, hörn och möbels hörn.
- KOM IHÅG: skador av tråden kan leda till fel som inte motsvarar garantivillkor och till elströmsskador. Den skadade tråden ska ersättas strax i service center.*
- Placera inte apparaten på en mjuk arbetsyta.
 - Använd inte en demonterad juicepress. Locket av juicepressen ska stängas tätt med lås. Annars inte ska juicepressen fungera.
 - Tillsätt inte för stor mängd produkter. Tryck produkterna med påmatare utan ansträngningar. Juicepressen har en funktion av överbelastningsskydd.

- Före rengöringen kontrollera att juicpressen är kopplad av elnätet och har slutat rotera. Se till att apparaten alltid är ren.

STOP

Tryck inte produkter med fingrar eller obehöriga föremål vid användning av apparaten. Med detta ändamål bör du använda endast påmatare. Rör inte bladen på nät-filtret, de är för skarpa!

- Före rengöring av apparaten kontrollera att den är kopplad loss av elnätet och har kallnat helt och hållet. Följ anvisningarna vid rengöring.

STOP

DET ÄR FÖRBJUDET att placera apparatens kropp under vatten eller sätta den under vattenstråle!

- Apparaten kan användas av barn från 8 år och personer med fysiska, sensoriska eller psykiska funktionshinder eller utan erfarenhet och kunskap, förutsatt att de övervakas eller instrueras i hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan överinseende av vuxen. Förvara apparaten och elsladden otillgängligt för barn under 8 år.

- Förpackningsmaterial (film eller skum, m.m.) kan vara farligt för barn. Det finns en risk av kvävning! Förvara förpackningsmaterial i den för barn oåtkomliga platserna.

- En fristående reparation av apparaten och byte i dess konstruktion är förbjudna. Alla servicearbeten ska genomföras i en auktoriserad service center. Oprofessionellt genomförda arbetet kan följa till brytande av apparaten, skadegörande och åverkan av tillhörigheten.



OBS! Det är förbjudet att bruka apparaten vid vilka fel som helst.

Tekniska specifikationer

| | |
|---|--|
| Modell..... | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| Typ av juicpress..... | slow juicer |
| Minimal effekt..... | 200 W |
| Maximal effekt..... | 350 W |
| Spänning..... | 220-240 V, 50 Hz |
| Skydd mot elektriska stötar..... | klass I |
| Typ av motor..... | DC |
| Juicpressarskruvens rotationshastighet..... | 80 v/min |
| Apparatskroppens material..... | plast (RJ-910S-E) / rostfritt stål, plast (RJ-M920S-E) |
| Silens material..... | rostfritt stål |
| Matarrörs storlek..... | 34 x 44 mm |
| Juicebehållarekapacitet..... | 0,5 l |
| Matarenhetens diameter..... | 140 mm |
| Reverse-funktion..... | finns |
| «Skonsam» regim..... | finns |
| Avkastning av fruktkött..... | automatisk |
| Material för juicekanna och fruktköttsskanna..... | TRITAN |

SWE

| | |
|--|----------|
| Juicekannans och fruktköttsskannans kapacitet..... | 1 l |
| Skydd mot överbelastning..... | finns |
| Aktiveringsspärr vid felmontering..... | finns |
| Rengöringsborste..... | finns |
| Gummifästen..... | finns |
| Maxtid för oavbrutet arbete..... | 20 minut |
| Pauser mellan användningsomgångar..... | 5 minut |

Utrustning

| | | | |
|----------------------|-------|-----------------------|-------|
| Juicepress..... | 1 st. | Rengöringsborste..... | 1 st. |
| Juicekanna..... | 1 st. | Bruksanvisningen..... | 1 st. |
| Fruktköttskanna..... | 1 st. | Servicebok..... | 1 st. |

Tillverkaren har rätt att ändra design, uppsättning av delar och tillbehör samt teknisk varudeklaration under förbättring av sina produkter utan att avisera om dessa förändringar separat

Delar och tillbehör A1

| | | |
|---------------------------|--|----------------------|
| 1. Apparats kropp | 8. Sil | 14. Juicekanna |
| 2. Beredskapsindikator | 9. Juicebehållare | 15. Fruktköttskanna |
| 3. Kontrollvred | 10. Locket som förhindrar att juicen droppar | 16. Rengöringsborste |
| 4. Påmatare | 11. Juicepipen | 17. Elsladd |
| 5. Matarenhet | 12. Fruktköttspipen | 18. Gummifästen |
| 6. Locket över motorenhet | 13. Silkonplugg | |
| 7. Juicepressarskruv | | |

I. INFÖR FÖRSTAANVÄNDNING

Ta upp apparaten och dess delar och tillbehör ur förpackningen försiktigt. Ta bort samtliga delar av förpackningsmaterialet och reklamen.

 Det är obligatoriskt att behålla alla förvarningsdekalers samt anvisningsdekalers (om sådana finns) och en skylt med modellens serienummer som finns på apparatens kropp på deras platser! Om serienumret saknas på apparaten förlorar man då rätten till garantiservice automatiskt.

Dra ut strömförsörjningssladden ur sladdfacket. Torka av apparatens kropp med en fuktig duk. Tvätta löstagbara detaljer med tvål och vatten, torka av samtliga delar ordentligt innan apparaten kopplas till elnätet.

 Efter transporter eller förvaring i låg temperatur behövs det att låta apparaten finnas i rumstemperatur i inte mindre än 2 timmar innan man sätter på apparaten.

II. BRUKET AV APPARATEN

För anvisningar om montering och användning av juicepressen se bilder A2 och A3.

 Tvätta frukter och skär dem i bitar innan de ska pressas. Skala frukter och grönsaker som har tjockt och hårt skal.

Rekommendationer för användning

- Man behöver inte ta bort tunna hinnor och skal. Ta bort endast de delar som inte går att äta, till exempel, skal av: apelsin, kiwi, melon eller rödbetsstjälkar. Kärna ur ordentligt!
- För ett effektivt arbete av juicemaskinen bör man göra korta pauser för att rengöra silen. Tvätta silen varje gång efter att 1,5-2 kg produkt har använts. När man använder bär (vindruvor, vinbär, krusbär), vissa sorter av äpple, som är lite mjukare eller övermogna kommer silskålen och själva silen bli igentäppta snabbare. När man pressar juice av dem ingredienserna kan man behöva tömma juicepressen och silen oftare.
- Drick juicen direkt efter beredning eftersom den snabbt förlorar smak och näringsvärde.
- För att erhålla maximal juicemängd mata ner ingredienserna och med hjälp av påmaraten långsamt. Fiberrika och stärkehaltiga frukter och grönsaker (t.ex. sockerrör) får ej användas i juicepressen.

En viktig varning från tillverkaren!

För att öka varans produktivitet och förlänga dess livstid rekommenderas det att:

- se till att juicebehållarens innehåll inte överstiger 500 ml markering;
- dela hårda grönsaker såsom morötter, rödbetor, rättikor i upp till 1,5 cm stora bitar;
- stoppa uppskurna grönsaker, frukt och bär i matarenheten långsamt genom att trycka lite lätt;
- inte trycka påmatare för hård för att undvika att juicetätheten försämrats och juicepressarskruv slutar rotera
- kärna ur frukt och bär för att undvika skador av juicepressarskruv och filter;
- låta matvaror tina innan användning.

Rekommendationer för hur man kan dela olika frukt och grönsaker

| Typ av produkt | Typ av uppskärmning | Sätt att skära upp |
|----------------|---------------------|--|
| Äpplen | Klyftor | Dela äpplena i 4-5 stycken klyftor, kärna ur och ta bort kärnhus |
| Päron | Klyftor | Dela päronen i 4 stycken klyftor, kärna ur och ta bort kärnhus |
| Morötter | Skivor | Skala morötter och skär dem i skivor |
| Rödbetor | Klyftor | Skala rödbetor och skär dem i 4-5 cm stora klyftor |
| Rättikor | Klyftor | Skala rättikor och skär dem i 5 cm stora klyftor |
| Ananas | Klyftor | Skala ananas och skär dem i 4-5 cm stora klyftor |



OBS! Denna vara är **INTE AVSEDD** för att pressa juice ur bönor, nötter, frukt- och grönsakskärnor, frysta matvaror!

III. RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Torka av apparatens kropp med en fuktig mjuk duk.



Det är **FÖRBUDET** att sänka apparatens kropp i vatten eller placera den undervattenstråle!

Tvätta lösdagbara delar av apparaten med tvål efter varje användning. Metall-
delar och -ytor tvättas fint och får skimrande yta om man tillsätter lite citron i
vattnet.



Det är **FÖRBUDET** att använda lösningsmedel (bensin, aceton m.m.), slipande svamp,
slipande diskmedel eller andra aggressiva kemiska medel.

Torka samtliga apparatens delar torrt innan användning.

Innan apparaten undanplockas rengör och torka torrt dess samtliga delar. Förvara
apparaten i en ventilerande plats, ej i direkt solljus eller vid värmekälla.

IV. INNAN MAN VÄNDER SIG TILL SERVICECENTER

| Fel | Möjliga orsaker | Vad ska man göra |
|---|---|---|
| Apparaten fungerar inte | Strömförsörjningssladden är inte kopplad till elnät | Koppla apparatens strömförsörjningssladd till elnät |
| | Det finns ingen ström i väg- uttaget | Koppla in apparaten till vägguttag där det finns ström |
| | Matningsenheten har inte stängts ordentligt | Det finns en säkerhetsspärr som hindrar aktivering av apparaten om den har monterats fel. Kontrollera att apparatens alla delar har satts ihop korrekt. |
| Silen är igentäppt med frukt- köttet eller mycket vätska | Silen har inte rengjorts sedan förra användning. | Tvätta silen med varmt vatten och tvål, använd rengöringsborste. |
| Saften kommer ut ur juicepi- pen under tryck eller droppar från juicebehållaren | Juicepipens passeringskapa- citet har överskridits | Överbelasta inte matarör, tryck inte på matare för hård. |
| Apparaten stängs av under drift | Fruktköttet har igentäppt locket. För hård tryck på på- matare kan ha orsakat detta | |

Det luktar plast när apparaten
är igång

Motorn har överhettats

Förkorta kontinuerliga använd-
ningstiden av apparaten. Gör längre
uppehåll mellan användningsom-
gångar

V. GARANTIVILLKOR

Det gäller 2 års garanti på denna vara från försäljningsdagen. Under garantiperioden
åtar sig tillverkaren plikten att reparera, byta ut delar eller själva varan i händelse av
fabriksfel, orsakade av dåligt kvalitet av tillverkningsmaterial eller monterig. Garantin
träder i kraft endast om försäljningsdatum är bekräftat av varuhusets stämpel och
butikens säljarens underskrift på originalen av garantikupongen. Denna garantin
gäller endast om bruksanvisningen följdes till punkt och pricka, om varan inte ge-
nomgick en reparation, om varan inte plockades isär och om varan inte skadades pga
felaktig användning, om varan är fullständigt komplett. Denna garanti gäller inte
naturlig slitage av varan och tillbehör (filtrar, lampor, keramik- och teflonbeläggning-
ar, ringar osv).

Användningsperioden för produkten samt tiden undet vilken garantiåtaganden gäller
börjar räknas från dagen produkten var köpt eller från tillverkningsdagen för produk-
ten (ifall det inte går att fastställa köpdatum).

Tillverkningsdatum för apparaten kan man hitta i dess serienummer som är placerat
på dekalen som finns på apparatens kropp. Ett serienummer består av 13 tecken. Det
6:e och det 7:e tecken betecknar månaden och det 8:e tecknet betecknar året appa-
raten var producerad.

Varans livslängd fastställd av tillverkaren är 3 år fr.o.m. försäljningsdatumet, under
vilkoren att man följer bruksanvisningen och följer de tekniska standard som är
föreskrivna.



Miljövänlig återvinning (återvinning av elektrisk och digital anordning)

Kasseringen av förpackningen, bruksanvisningen och själva varan skall ske
i enlighet med det lokala miljöprogrammet för återvinningen. Visa omtanke
om naturen: kasta inte bort sådana varor i vanliga hushållssopor.

De begagnade (gamla) apparaterna ska inte kastas bort med övriga
hushållssopor, endast separat. Ägare av de begagnade apparaterna måste
lämna dem i speciella mottagningspunkter eller i vissa organisationer. På detta
sätt kan du bidra till programmet av bearbetning av värdefulla råvaror, och rengöring
av förorenande ämnen.

Denna apparat är märkt i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU om avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Föreskrifterna utgör ett ramverk för insamling och återvinning av använda apparater
och de tillämpas inom EU.

SWE



Ennen kun aloitat tuotteen käyttöä, lue sen käyttöohje huolellisesti ja säilytä se. Tuotteen oikea käyttö pidentää sen käyttöajan huomattavast

TURVALLISUUSOHJEET

- Valmistaja ei vastaa vioista, jotka johtuvat turvallisuusohjeiden ja käyttöohjeiden rikkomisesta.
- Tämä sähkölaite on ruoanlaittoon tarkoitettu, jota voi käyttää asunnoissa, lomamökeissä, hotellihuoneissa, myymälöiden sosiaalityötiloissa, toimistoissa ja vastaavissa tiloissa. Laitte ei ole tarkoitettu käytettäväksi suurkeittiöissä. Laitteen käyttöä suurkeittiössä tai vastaavissa olosuhteissa pidetään laitteen käyttönä väärin. Tässä tapauksessa valmistaja ei vastaa mahdollisista seuraamuksista.
- Ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon tarkista onko verkkojännite sama, kuin nimellisjännite, mihin on laite on tarkoitettu (ks. laitteen tekniset tiedot tai konekilpi).
- Jos käytät jatkojohtoa, niin tarkista että se kestää laitteen käyttötehoa. Muuten tämä voi johtaa oikosulkuun tai kaapelin palamiseen.
- Kytke laite vain maadoitettuihin pistorasioihin -tämä



on välttämätön suojeluvaatimus sähköiskujen välttämiseksi. Mikäli käytät jatkojohtoa, varmista, että se on myös maadoitettu.

- Vedä laitteen pistotulppa pistorasiasta, kun työ on tehty, kun puhdistat laitetta tai siirät sitä. Tartu kuivilla käsillä pistotulppaan, älä vedä johdosta.
- Tarkista että laitteen johto ei osu oven ja karmin väliin tai teräviin esineisiin ja huonekalujen reunoihin. Johtoa ei saa käyttää lämmittimien vieressä. Johtoa ei saa vääntää tai painaa.

Huom.! sähköjohdon vaurioituminen voi johtaa takuun kattamattomiin vikoihin ja sähköiskuun. Vaurioitunut sähköjohto on välittömästi vaihdettava huoltokeskuksessa.

- Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle.
- Käytä mehulinko vain täysin kasattuna. Lukita mehulinkon kans Muuten mehulinko ei toimi
- Älä laita mehulinkoon liikaa elintarvikkeita. Älä käytä voimia. Mehulinko on varustettu moottorin ylikuormitusuojalla.
- Ennen kun aloitat mehulinkon puhdistusta tarkista

että sen pistotulppa on otettu pois pistorasiasta ja se on täysin pysähtynyt. Pidä laite puhtaana.

STOP

Älä työnnä elintarvikkeita kulhoon sormillasi tai vierailla esineillä. Käytä tähän tarkoitukseen vain työntäjä. Älä koske verkkosuodattimessa oleviin teriin. Ne ovat erittäin teräviä!

- Ennen kun aloitat laitteen puhdistusta tarkista että sen pistotulppa on otettu pois pistorasiasta ja se on täysin jäähtynyt. Noudata laitteen puhdistusohjeita.

STOP

El SAA upottaa laitetta veteen tai pestä sitä juoksevalle vedellä!

- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on rajoitetut fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tuntemusta laitteesta, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. Säilytä laite ja sen virtajohto alle 8-v lasten ulottumattomissa.
- Pakkausmateriaalit (kiristy skelmu, vaahtomuovi yms.)

voivat olla vaarallisia lapsille. Tukehtumisvaara! Säilytä pakkausmateriaalit paikassa, johon lapset eivät pääse.

- Älä korjaa tai muuta laitetta itse. Vain auktorisoidun huoltokeskuksen ammattitaitoinen korjaaja saa korjata laitteen. Ammattitaidottomasti tehty korjaus voi johtaa laitteen vaurioitumiseen, ihmisten vammoihin ja omaisuuden vaurioitumiseen.



HUOMIO! Älä käytä laitetta, jos siinä on mikä tahansa vika.

Tekniset tiedot

| | |
|--|---|
| Malli..... | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| Mehupuristimen tyyppi..... | kairalla varustettu |
| Nimellisteho..... | 200 W |
| Maksimiteho..... | 350 W |
| Jännite..... | 220-240 V, 50 Hz |
| Sähköksuuoja..... | luokka I |
| Mootorin tyyppi..... | DC |
| Kairan kiertonopeus..... | 80 kier/min |
| Rungon materiaali..... | muovi (RJ-910S-E) / ruostamaton teräs, muovi (RJ-M920S-E) |
| Verkkosuodattimen materiaali..... | ruostamaton teräs |
| Syöttösuppilon koko..... | 34 x 44 mm |
| Suodatinstian tilavuus..... | 0,5 l |
| Syöttöaukon halkaisija..... | 140 mm |
| Reverse-toiminto (peruutustoiminto)..... | on |
| Mehun hellävarainen puristamisjärjestelmä..... | on |
| Jätteen poistaminen..... | automaattinen |
| Mehu- ja jäteastian materiaali..... | TRITAN |
| Mehu- ja jäteastian tilavuus..... | 1 l |
| Ylikuormitussuoja..... | on |
| Käynnistysesto väärän kokoamisen varalle..... | on |
| Puhdistusharja..... | on |
| Kumijalat..... | on |

FIN

Yhtäjaksoinen maksimaalinen käyttöaika.....20 minuuttia
Käynnistyksen väli.....5 minuuttia

Kokoonpano

Mehupuristin.....1 kpl Puhdistusharja.....1 kpl
Mehuastia.....1 kpl Käyttöohjeet.....1 kpl
Jäteastia.....1 kpl Huoltokirja.....1 kpl


Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteen muotoiluun, sisältöön sekä teknisiin ominaisuuksiin ennalta ilmoittamatta tuotteen jatkuvassa parantamisessa ja kehittämisessä.

Laiteen rakenne A1

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Laitteen runko | 10. Mehun valumisen estävä kansi |
| 2. Työvalmiusilmaisain | 11. Mehun kaatonokka |
| 3. Toimintovalitsin | 12. Jätteen poistonokka |
| 4. Syöttöpainin | 13. Silikonitulppe |
| 5. Täytöstastia | 14. Mehuastia |
| 6. Mehupuristimen mekanismin kansi | 15. Jäteastia |
| 7. Mehupuristimen kaira | 16. Puhdistusharja |
| 8. Verkkosuodatin | 17. Virtajohto |
| 9. Suodatinastia | 18. Kumijalat |

I. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

Nosta laite ja sen osat varovasti pois laatikosta. Poista kaikki pakkausmateriaalit ja mainostarrat.


 Jätä kaikki varoitustarrat, osoitustarrat ja taulu sarjanumerolla ehdottomasti runkoon paikalleen! Jos sarjanumero puuttuu tuotteesta, menetät automaattisesti oikeuden sen takuuhuoltoon.

Kelaa virtajohto kokonaan auki ennen laitteen käyttöönottoa. Pyyhi laitteen runko kostealla liinalla. Pese saippuavedellä ja kuivaa huolellisesti kaikki irrotettavat osat ennen kytkemistä virtaverkkoon.

 Jos laitetta on kuljetettu tai säilytetty matalassa lämpötilassa, sitä tulee pitää huon-
elämpötilassa vähintään 2 tuntia ennen sen käynnistämistä.

II. LAITTEEN KÄYTTÖ

Laiteen kokoaminen ja käyttöönotto kts. kuvat A2 ja A3.

 Ennen mehun puristamista pese ja paloittele ainekset.
Paksukuoriset hedelmät ja vihannekset on kuoritava.

Käyttövinkkejä

- Ohuita kuoria ei tarvitse poistaa. Ota pois vain ei syötäviä osia, kuten esim. ap-

pelsiiniin, kiivien, hunajamelonin kuoret tai raa'at punajuuren osat. Ehdottomasti poista kivet!

- Mehupuristimen tehokkuuden lisääntymiseen suositellaan lyhyitä taukoja verkkosuodattimen puhdistamiseen. Pese verkkosuodatin jokaisen 1,5-2 kg aineksien käsittelyn jälkeen. Marjojen (rypäle, viinimarja, karviainen) ja omenalajikkeiden, jolla on pehmeä koostumus tai ylikypsiä omenoiden käsittelyssä verkkosuodatin ja sen osat tukkeutuvat nopeammin. Sellaisia aineksia puristaessa mehupuristin ja verkkosuodatin mahdollisesti tulee puhdistaa useammin.
- Juo mehu välittömästi valmistuksen jälkeen. Jos mehu seisoa pidempään, se menettää makuaan ja ravintoarvoaan.
- Saadaksesen eniten mehua, paina syöttöpaininta alas hitaasti Mehupuristin ei sovellu runsaasti kuitua sisältävien tai tärkkelyspitoisten vihanneksen ja hedelmien, kuten sokeriruohon käsittelyyn.

Tärkeä varoitus valmistajalta!

Laiteen suorituskyvyn korottamista ja käyttöä pidentämistä varten suositellaan:

- huolehtimaan, että erottimen kulho ei täyty siihen merkityn 500 ml mittarajan yli;
- leikkaamaan kovat vihannekset, kuten porkkanan, punajuuren, retikan enintään 1,5 cm kokoisiksi paloiksi;
- asettamaan etukäteen leikatut vihannekset, hedelmät ja marjat syöttöastiaan vähitellen ja kevyesti painaen;
- välttämään työntäjän liian voimakasta painamista, joka voi johtaa mehun laadun alenemiseen ja puristinruuvien liikkeen pysähtymiseen;
- poistamaan hedelmistä ja marjoista siemenet, puristinruuvien ja suodattimen vaurioitumisen välttämiseksi;
- sulattamaan pakastetut tuotteet etukäteen.

Eri hedelmien ja vihanneksen suositellut leikkaustavat

| Tuotetyyppi | Leikkaustyyppi | Leikkaustapa |
|-------------|----------------|---|
| Omena | Paloiksi | Leikkaa omena 4-5 osaan, puhdista ydin ja siemenet |
| Päärynä | Paloiksi | Leikkaa päärynä 4 osaan, puhdista ydin ja siemenet |
| Porkkana | Viipaleiksi | Puhdista porkkana kuoresta ja leikkaa viipaleiksi |
| Punajuuri | Paloiksi | Puhdista punajuuri kuoresta ja leikkaa 4-5 cm kokoisiksi paloiksi |
| Retikka | Paloiksi | Puhdista retikka kuoresta ja leikkaa 5 cm kokoisiksi paloiksi |
| Ananas | Paloiksi | Puhdista ananas kuoresta ja leikkaa 4-5 cm kokoisiksi paloiksi |

 HUOMIO! Tätä laitetta EI OLE TARKOITETTU papujen, pähkinöiden, hedelmien/vihanneksen siementen, pakastettujen tuotteiden käsittelyyn!

III. LAITTEEN PUHDISTAMINEN

Pyyhi runko puhtaaksi kostealla liinalla.

STOP Laitteen rungon ja virtajohton upottaminen veteen tai huuteleminen vesihanalla on ehdottomasti KIELLETTY.

Puhdista irrotettavat osat saippuavedellä jokaisen käytön jälkeen. Metallipinnat ja -osat puhdistuvat helpommin ja saavat kiiltoa lisäämällä veteen sitruunan mehua.

STOP Älä käytä laitteen puhdistukseen hankausaineita, asetonia, alkoholia tai vastaavia puhdistusaineita.

Ennen käyttöönottoa kuivaa huolellisesti laitteen kaikki osat.

Puhdista ja kuivaa kaikki laitteen osat ennen pois laittamista. Säilytä kuivassa ja ilmavassa paikassa poissa auringosta ja kuumenevista laitteista.

IV. YHTEYDENOTTOA HUOLTOLIIKKEESEEN

| Ongelma | Mahdollinen syy | Ratkaisu |
|--|---|---|
| Laitte ei toimi | Virtajohto ei ole kytketty sähköverkkoon | Kytke virtajohto sähköverkkoon |
| | Pistorasiasta ei tule virtaa | Kytke laite toimivaan pistorasiaan |
| | Laitteen kansi ei ole kunnolla kiinni | Laitteessa on turvajärjestelmä, joka ei toimi, jos osia ei ole asetettu paikalleen oikein. Tarkista, että laitteen osat on asetettu asianmukaisesti |
| Hedelmäliha tarttuu kiinni suodattimeen tai tulee ulos liian kosteana | Viimeisen käyttökerran jälkeen suodatin jäi puhdistamatta | Pese suodatin lämpimällä vedellä ja saippualla. Käytä puhdistusharjaa |
| Mehu valuu nokasta liian kovalla paineella tai lähtee valumaan kannesta ulos | Mehunokan kapasiteetti on ylitetty | Älä ylikuormita syöttöalustan sup-pilo aineksilla. Älä työnnä syöttöpai-ninta liian kovast |
| Moottori sammuu kesken | Hedelmäliha on tarttunut kanteen kiinni Se on mahdol-lista, jos painat syöttöpaini-meen liian kovaa | Lyhennä laitteen yhtäjaksoinen käyttöaika. Pidennä uudelleen käynnistysväliä. |
| Laitteesta toiminnan aikana lähtee muovin hajua | Laitte on ylikuumentunut | |

V. TAKUUVELVOITTEET

Tällä tuotteella on 2 vuoden takuu aika ostopäivästä lähtien. Takuuajana valmistaja on velvollinen korjaamaan kaikki valmistajan viat korjaamalla viallisen tuotteen, vaihtamalla vaurioituneet varaosat tai koko laite uuteen, mikäli viat johtuvat huonolaatuisista materiaaleista tai valmistusvirheistä. Takuu on voimassa vain siinä tapauksessa, jos ostopäivä on vahvistettu alkuperäisessä takuukuitissa olevalla kaupanleimalla ja myyjän allekirjoituksella. Tämä takuu hyväksytään vain silloin, jos tuotetta on käytetty käyttöohjeiden mukaisesti eikä sitä ole korjattu eikä sen osia irroitettu, jos laite ei ole vaurioitunut käyttöohjeiden vastaisen käytön aikana ja on säilytetty tuotteen alkuperäinen komplekti. Tämä takuu ei kata tuotteen normaalia kulumista käytön aikana eikä kulutushyödykkeenä pidettäviä osia (esim. suodattimia, lamp-puja, palamista estävää pinnoitetta, tiivisteitä yms.).

Tuotteen käyttö- ja takuu aika lasketaan joko myynti- tai valmistuspäivämäärästä (tapauksessa, jolloin myyntipäivä ei ole mahdollista määrittellä).

Laitteen valmistusaika sisältyy tuotteen sarjanumeroon, joka on merkitty tuotteen rungossa olevaan tarraan. Sarjanumero on 13-merkinen, 6. ja 7. merkit tarkoittavat kuukautta ja 8. merkki tarkoittaa valmistusvuotta.

Valmistajan määräämä tuotteen käyttöaika on 3 vuotta ostopäivämäärästä sillä ehdolla, että tuotetta käytetään tämän käyttöohjekirjan ja teknisten standardien mukaisesti.



Sähkölaitteiston ympäristöystävällinen kierrätys

Pakkausmateriaalin, käyttöohjekirjan ja laitteen hyödyksikäytön tulee suorittaa jätteen jalostuksen paikallisen ohjelman mukaisesti. Pidä huolta ympäristöstä: älä heitä sellaiset tuotteet tavannaisten kotitalousroskien kanssa.

Käytettyjä (vanhoja) laitteita ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana, vaan ne tulee kierrättää erikseen. Vanhan laitteiston omistaja on velvollinen tuomaan laitteet erikoistuneeseen kierrätyspisteeseen ja luovuttamaan ne vastaaville järjestöille. Näin edistät ja autat arvokkaiden raaka-ainneiden käsittelyä, sekä epäpuhtaiden aineiden puhdistusta.

Tämä laite täyttää sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin 2012/19/EU vaatimukset ja omaa vastaavan merkin.

Yleisohjeet määrittävät käytettyjen laitteiden rakenteet palautusta ja kierrätystä varten koko EU-alueella.



Prieš naudojant šį įrenginį, įdėmiai perskaitykite jo naudojimosi instrukciją bei išsaugokite ją ateičiai. Teisingai naudojant įrenginį, galima prailginti jo tarnavimo laiką.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Gamintojas neatsako už gedimus, atsiradusius nesi laikant techninės saugos reikalavimų ir gaminio eksploatacijos taisyklių.
- Šis elektros prietaisas – tai įrenginys, skirtas maistui ruošti namų sąlygomis, kuris gali būti naudojamas butuose, sodybose, viešbučių numeriuose, parduotuvėse, biurų poilsio kambariuose ir kitose, panašios nepramoninės paskirties patalpose. Naudojimas pramoniniams ar kitais nenumatytais tikslais bus laikomas šios gaminio eksploatacijos instrukcijos sąlygų pažeidimu. Tokiu atveju gamintojas neatsako už galimas pasekmes.
- Prieš jungiant prietaisą į elektros tinklą patikrinkite, ar jo įtampa atitinka prietaiso nominaliąją įtampą (žr. technines gaminio charakteristikas arba gamylinę gaminio duomenų lentelę).
- Naudokite gaminio galingumą atitinkantį ilgintuvą, nes parametrų neatitikimas gali sukelti trumpąjį jungimą arba gaisrą.



- Junkite prietaisą tik į įžemintus kištukinius lizdus. Tai būtina sąlyga, sauganti nuo elektros smūgio. Naudojami ilgintuvą įsitikinkite, kad jis taip pat yra įžemintas.
- Pasinaudojus, valant ar perkeliant prietaisą į kitą vietą, atjunkite jį nuo elektros tinklo. Traukite laikydami kištuką, bet ne laidą, be to, tai darykite sausomis rankomis.
- Netieskite maitinimo laido tarpduryje ar netoli šilumos šaltinių. Pasirūpinkite, kad elektros kabelis nepersisuktų ir nepersilenktų, nesiliestų su aštriais daiktais, kampais ar baldų briaunomis.

Atminkite: atsitiktinai pažeidus elektros maitinimo kabelį, gali kilti garantijos sąlygas neatitinkančių nesklandumų ir būti sutrikdytas elektros tiekimas. Pažeistą elektros kabelį būtina skubiai pakeisti klientų aptarnavimo centre.

- Nestatykite prietaiso ant minkšto paviršiaus.
- Nenaudokite sulčiaspaudės, jeigu ji yra išrinkta. Sulčiaspaudės dangtis turi būti patikimai užfiksuotas. Priešingu atveju sulčiaspaudė neveiks.
- Neperkraukite prietaiso produktais. Nepersistenkite naudodami stūmiklį. Sulčiaspaudė turi variklio apsaugą nuo perkrovos.

- Prieš valant sulčiaspaudę įsitikinkite, kad ji atjungta nuo elektros tinklo ir nebesisuka. Prietaisą visuomet laikykite švarų.

STOP

Nestumkite produktų pirštais ar kitais daiktais, kai prietaisas veikia. Tai darykite tik stūmikliu. Nelieskite asmenų, esančių ant filtro tinkliuko. Jie labai aštrūs!

- Prieš valant prietaisą įsitikinkite, kad jis atjungtas nuo elektros tinklo ir yra visiškai atvėsęs. Griežtai laikykitės instrukcijų.

STOP

DRAUDŽIAMA merkti prietaisą į vandenį arba plauti jį vandens srove!

- 8 metų ir vyresni vaikai, o taip pat ribotų fizinių, jautinių ar protinių gebėjimų, nepakankamai patirties ar žinių turintys asmenys gali naudotis prietaisu tik prižiūrimi ir/arba tuomet, jei jie buvo instruktuoti apie saugų prietaiso naudojimą bei suvokia su prietaiso naudojimu susijusią grėsmę. Vaikams negalima žaisti prietaisu. Prietaisą ir tinklo kabelį laikykite jaunesniems kaip 8 metų vaikams neprieinamoje vietoje. Suaugusiųjų neprižiūrimi vaikai negali valyti prietaiso ar juo naudotis.

- Pakavimo medžiagos (plėvelė, putų polistirolas ir kt.) gali būti pavojingas vaikams. Pavojus uždusti! Laikykite pakuotę neprieinamoje vaikams vietoje.
- Draudžiama savarankiškai taisyti prietaisą arba keisti jo konstrukciją. Visus technines priežiūros ir remonto darbus gali atlikti tik įgaliotas klientų aptarnavimo centras. Neprofesionaliai atlikti darbai gali sugadinti prietaisą, turtą arba sužaloti asmenis.

DĖMESIO! Esant kokių nors gedimų, prietaisą naudoti draudžiama.



Techninės charakteristikos

| | |
|--|--|
| Modelis | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| Sulčiaspaudės tipas..... | sraigtinė |
| Nominali galia | 200 W |
| Maksimali galia | 350 W |
| Įtampa..... | 220–240 V, 50 Hz |
| Apsauga nuo elektros smūgio | I klasė |
| Variklio tipas..... | DC |
| Sraigto sukimosi greitis | 80 aps./min. |
| Korpuso medžiaga | plastmasė (RJ-910S-E) / nerūdijantis plienas, plastmasė (RJ-M920S-E) |
| Tinklinio filtro medžiaga..... | nerūdijantis plienas |
| Angos dydis | 34 x 44 mm |
| Separatoriaus dubens talpa..... | 0,5 l |
| Padavimo latako skersmuo | 140 mm |
| Atbulinės eigos funkcija..... | yra |
| Tausojanti sulčių spaudimo sistema | yra |
| Išspaudų išmetimas..... | automatinis |
| Sulčių ir išspaudų stiklinių medžiaga..... | TRITANAS |
| Sulčių ir išspaudų stiklinių talpa..... | 1 l |
| Apsauga nuo perkaitimo..... | yra |

LTU

| | |
|--|---------|
| Aspauga nuo įjungimo, esant neteisėtam surinkimui..... | yra |
| Šepetėlis..... | yra |
| Guminės kojelės..... | yra |
| Maksimalus nepertraukiamo veikimo laikas..... | 20 min. |
| Intervalas tarp įjungimų..... | 5 min. |

Komplektacija

| | | | |
|------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| Sulčiauspaudė..... | 1 vnt. | Šepetėlis..... | 1 vnt. |
| Sulčių stiklinė..... | 1 vnt. | Naudojimo instrukcija..... | 1 vnt. |
| Išspaudų stiklinė..... | 1 vnt. | Techinio aptarnavimo knygelė..... | 1 vnt. |

Gaminio, tobulindamas savo produkciją, be išankstinio įspėjimo pasilieka teisę keisti jos dizainą, komplektaciją, o taip pat technines charakteristikas.

Modelio įranga A1

- | | |
|--|---|
| 1. Prietaiso korpusas | 10. Sulčių ištekėjimo blokavimo dangtelis |
| 2. Pasirengimo darbui indikatorius | 11. Snapelis sultims išbėgti |
| 3. Veikimo režimų jungiklis | 12. Snapelis išspaudoms išbėgti |
| 4. Stūmiklių | 13. Silikoninė sklendė |
| 5. Padavimo latakas | 14. Sulčių stiklinė |
| 6. Sulčiauspaudės mechanizmo dangtelis | 15. Išspaudų stiklinė |
| 7. Sulčiauspaudės sraigtas | 16. Šepetėlis |
| 8. Tinklinis filtras | 17. Elektros kabelis |
| 9. Separatoriaus dubuo | 18. Guminės kojelės |

I. PRIEŠ NAUDOJANT

Iš dėžės atsargiai ištraukite gaminį ir jo dalis. Pašalinkite visas pakavimo medžiagas ir reklaminius lipdukus.

⚠ Jätä kaikki varoitustarvat, osoitustarvat ja tavu sarjanumerolla ehdottomasti runkoon paikalleen! Jos sarjanumero puuttuu tuotteesta, menettät automaattisesti oikeuden sen takuuhuolttoon.

Pilnai išvyniokite maitinimo kabelį. Prietaiso korpusą valykite drėgna šluoste. Nuimamas dalis nuplaukite muiluotu vandeniu, prieš jungdami prietaisą į elektros tinklą, kruopščiai nusausinkite visus jo elementus.

⚠ Jos laitetta on kuljetettu tai säilytetty matalassa lämpötilassa, sitä tulee pitää huone lämpötilassa vähintään 2 tuntia ennen sen käynnistämistä.

Svarbus gamintojo įspėjimas!

Prietaiso našumui padidinti ir tarnavimo laikui prailginti rekomenduojama:

- sekti, kad separatoriaus dubuo neužsispildytų aukščiau 500 ml žymos;
- kietas daržoves, tokias kaip morkos, burokai ir ridikai supjaustyti į 1,5 cm dydžio gabaliukus;

- į padavimo lataką palaipsniui dėti prieš tai supjaustytas daržoves, vaisius arba uogas, siek tiek jas paspaudžiant;
- neperspausti stūmikliu, nes gali suprastėti sulčių kokybė ir nustoti sultis sraigtas;
- iš vaisių ir uogų išimti kauliukus, kad jie nepažeistų sraigto ir filtro;
- produktus prieš tai atitirpinti.

Rekomenduojami įvairių vaisių ir daržovių pjauštymo būdai

| Produkto tipas | Pjauštymo tipas | Pjauštymo būdas |
|----------------|-----------------|---|
| Obuoliai | Skiltelėmis | Obuolius pjauštyti skiltelėmis, į 4–5 dalis, išpjauti šėklalzdžius bei išimti sėklas. |
| Kriaušės | Skiltelėmis | Kriaušes pjauštyti skiltelėmis, į 4 dalis, išpjauti šėklalzdžius bei išimti sėklas. |
| Morkos | Griežinėliais | Nulupti morkas ir supjaustyti jas griežinėliais. |
| Burokai | Skiltelėmis | Nulupti buroką ir supjaustyti 4–5 cm skiltelėmis. |
| Ridikai | Skiltelėmis | Nulupti ridiką ir supjaustyti 5 cm skiltelėmis. |
| Ananasai | Skiltelėmis | Nulupti ananasą ir supjaustyti 4–5 cm skiltelėmis. |

⚠ DĖMESIO! Šis prietaisas NĖRA SKIRTAS sultims spausti iš ankštinių daržovių, riešutų, vaisių/daržovių kauliukų, šaldytų produktų!

II. PRIETAISO EKSPLOATACIJA

Sulčiauspaudės surinkimo ir naudojimo eiga žr. A2 ir A3 schemejoje.

⚠ Prieš spausdami sultis, produktus nuplaukite ir supjaustykite gabalėliais. Nulupkite storą vaisių ir daržovių luobelę.

Naudojimo rekomendacijos

- Lupti plonos luobelės nebūtina. Pašalinkite tik nevalgomas dalis, pvz., apelsinų, kivių, moliūgų žievelę arba iki galo neišvirts burokų dalis. Būtinai išimkite kauliukus!
- Tam, kad sulčiauspaudė veiktų efektyviau, rekomenduojama daryti trumpas pertraukas ir išvalyti tinklinį filtrą. Filtrą valykite kas 1,5–2 kg produktų. Spausdami sultis iš uogų (vynuogių, serbentų, agrastų), kai kurių obuolių rūšių arba pernokusiu obuoliu, filtro talpa ir pats filtras užsiteršia daug greičiau. Todėl spaudžiant sultis iš šių produktų, gali tekti daug dažniau valyti ir filtrą, ir sulčiauspaudę.
- Sultis išgerkite iš karto, kai jas pagaminatė. Pabuvusios kurį laiką ore, sultys praranda skonį ir maistines vertes.
- Norėdami gauti maksimalų sulčių kiekį, stūmiklių spauskite iš lėto. Sulčiauspaudė netinka sultims iš pluoštinių ar krakmolos savo sudėtyje turinčių daržovių ir vaisių, pvz., cukranendrių.

III. PRIETAISO PRIEŽIŪRA

Prietaiso korpusą nuvalykite drėgna šluoste.

STOP DRAUDŽIAMA merkti prietaisą ir elektros kabelį į vandenį arba plauti jį vandens srove.

Nuimamas dalis plaukite po kiekvieno naudojimo šiltu muiluotu vandeniu. Metaliniai paviršiai ir detalės nusivalo gerai, o į vandenį įlašinus šiek tiek citrinų sulčių, pradeda blizgėti.

STOP Vaidydamai nenaudokite skiediklių (benzino, acetono ir pan.), abrazyvinių priemonių ir kempinių su abrazyvine danga.

Prieš naudodami, visas prietaiso dalis išdžiovinkite.

Prieš atidėdami prietaisą, visas prietaiso dalis išplaukite ir išdžiovinkite. Laikykite prietaisą sausoje vėdinamoje vietoje, toliau nuo saulės spindulių ir kaitinimo prietaisų.

IV. PRIEŠ KREIPIANTIS Į KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRĄ

| Gedimas | Galima priežastis | Šalinimo būdas |
|--|--|--|
| Prietaisas neveikia | Maitinimo kabelis neprijungtas prie elektros tinklo. | Prijunkite elektros kabelį prie elektros tinklo. |
| | Kištukiniame lizde nėra įtampos. | Prijunkite prietaisą prie veikiančio kištukinio lizdo. |
| | Nesandariai uždarytas prietaiso dangtis | Prietaise yra įrengta apsauga nuo įjungimo, esant neteisingsas surinkimo Patikrinkite ar prietaisas surinktas teisinga |
| Minkštimas prilimpa prie filtro arba išbėga labai drėgnas. | Filtrą nebuvo išvalytas po paskutinio naudojimo. | Nuplaukite filtrą šiltu muiluotu vandeniu, naudokite šepetėlį. |
| Sultys bėga per stipriai arba bėga iš po dangčio. | Viršytas sulčių ištekėjimo snapelio pralaidumas. | Neperkraukite padavimo latako produktais, per stipriai nespaukite stūmikliu. |
| Variklis nustoja veikti sulčių spaudimo metu. | Prie dangčio prilipo minkštimo. Taip galėjo nutikti dėl per stipraus stūmikliu spaudimo. | Sutrupinkite nepertraukiamą prietaiso veikimo laiką. Padidinkite intervalus tarp įjungimų. |
| Darbo metu atsirado plastmasės kvapas. | Prietaisas perkaito. | |

V. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Šiam gaminiiui, nuo įsigijimo dienos, suteikiama 2 metų garantija. Garantinio laikotarpio metu, esant nepakankamos kokybės medžiagoms ar netinkamam jų surinkimui, gamintojas įsipareigoja šalinti bet kokius gamyklinius gedimus juos remontuojant, keičiant detales arba visą gaminį. Garantija įsigalioja tik tokiu atveju, jeigu garantinio talono originale nurodyta įsigijimo data patvirtinta parduotuvės antspaudu ir parduotuvės parašu. Ši garantija pripažįstama tik tuo atveju, jeigu gaminys buvo naudojamas laikantis eksploatacijos instrukcijos nurodymų, nebuvo remontuotas, išrinktas ar pažeistas dėl neteisingo ar netinkamo elgesio, o taip pat jeigu yra išsaugota pilna gaminio komplektacija. Ši garantija netaikoma esant natūraliam gaminio nusidėvimui ir greitai nusidėvinčioms dalims (filtrams, lemputėms, neprisilynciančiai dangai, tarpinėms ir t. t.).

Gaminio tarnavimo laikas ir garantinių įsipareigojimų laikas skaičiuojamas nuo pardavimo arba gaminio pagaminimo dienos (tuo atveju, jeigu pardavimo datos nustatyti neįmanoma).

Prietaiso pagaminimo data nurodyta serijos numeryje, nurodytame identifikaciniame lipduke, esančiame ant gaminio korpuso. Serijos numerį sudaro 13 simbolių. 6-as ir 7-as simbolis nurodo mėnesį, 8-as – prietaiso pagaminimo metus.

Gamintojo nurodomas prietaiso tarnavimo laikas – 3 metai, su sąlyga, kad prietaisas naudojamas laikantis šios naudojimosi instrukcijos ir taikytinų techninių standartų nurodymų.



Ekologiškai nekenksminga utilizacija (elektroninės ir elektros įrangos utilizacija)

Pakuotė, naudojimosi instrukcija ir pats prietaisas utilizuojami laikantis atitinkamų vietos antrinių žaliavų perdirbimo programų. Pasirūpinkite aplinkosauga: neišmeskite tokių gaminių kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis.

Negalima išmesti panaudotos (senos) įrangos kartu su buitinėmis atliekomis. Juos reikia išmesti atskira Senos įrangos savininkai privalo atnešti nebeuždujamus prietaisus į specialius surinkimo punktus arba priduoti atitinkamoms organizacijoms. Tokiu būdu jūs prisidėsite prie vertingos žaliavos perdirbimo ir valymo nuo kenksmingų medžiagų programos.

Šis prietaisas pažymėtas pagal Europos direktyvos 2012/19/ES, reguliuojančios elektros ir elektronikos įrangos utilizavimą, reikalavimus.

Ši direktyva nustato pagrindinius elektros ir elektronikos prietaisų atliekų utilizacijos ir perdirbimo reikalavimus, galiojančius visoje Europos Sąjungos teritorijoje.

LTU



Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabāiet to kā uziņas līdzekli Pareiza ierīces lietošana var ievērojami pagarināt tās kalpošanas laiku

DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies neievērojot drošības tehnikas prasības un izstrādājuma lietošanas noteikumus.
- Šī elektroiekārta ir ierīce ēdiena gatavošanai mājās apstākļos un to var izmantot dzīvokļos, laiku mājās, viesnīcu numuros, ofisu un veikalu palīgtelpās vai citās līdzīgās vietās, un tā nav paredzēta rūpnieciskai izmantošanai. Rūpnieciskā vai jebkura cita nepiemērota ierīces izmantošana tiks uzskatīta par izstrādājuma lietošanas noteikumu pārkāpumu. Šajā gadījumā ražotājs neuzņemas atbildību par iespējamām sekām.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai tā spriegums atbilst nominālajam ierīces spriegumam (sk. tehnisko raksturojumu vai izstrādājuma rūpnīcas plāksnīti).
- Izmantojiet pagarinātāju, kurš atbilst ierīces jaudas patēriņam - parametru neatbilstība var radīt īssavienojumu vai kabeļa aizdegšanos.



- Pieslēdziet ierīci tikai kontaktligzdām ar saņemtajām īpašībām tā ir obligāta prasība aizsardzībai pret elektriskās strāvas triecienu. Izmantojot pagarinātāju pārliecinieties, ka tas arī ir ar saņemtajām īpašībām.
 - Atvienojiet ierīci no kontaktligzdas pēc lietošanas, kā arī tīrīšanas un pārvietošanas laikā. Atvienojiet strāvas vadu ar sausām rokām, pieturot to aiz kontaktspraudņa, nevelkot aiz vada.
 - Nenovietojiet strāvas vadu durvju ailēs vai siltuma avotu tuvumā. Uzmanieties, lai vads nesagrieztos un nesalocītos, nesaskartos ar asiem priekšmetiem, stūriem vai mēbeļu malām.
- ⚠ Atcerieties: nejauciet strāvas vada bojājums var izraisīt tāda veida bojājumus, kuri neatbilst garantijas noteikumiem, kā arī radīt elektriskās strāvas triecienu. Bojātais strāvas vads ir steidzami jānomaina servisa centrā.*
- Nenovietojiet ierīci uz mikstas virsmas.
 - Neizmantojiet sulu spiedi izjauktā veidā. Sulu spiedes vākam ir jābūt cieši nostiprinātam ar fiksatoru palīdzību. Pretējā gadījumā sulu spiede nedarbosies.

- Nelieciet ierīcē pārāk daudz produktu. Nelietojiet pārmērīgu spēku darbojoties ar bīdn Sulu spiedeī ar aizsardzības funkcija pret motora pārslodz
- Pirms sulu spiedes tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no elektrotīkla un rotācija ir apstājusies. Pirms uzglabāšanas ierīci vienmēr iztīriet.

STOP *Ierīces darbības laikā nebīdiēt produktus padeves kamerā ar pirkstiem vai citiem nepiederošiem priekšmetiem. Šim nolūkam drīkst izmantot tikai bīdn Nepieskarieties asmeņiem, kuri atrodas uz sietveida filtra. Tie ir ļoti asi!*

- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no elektrotīkla un pilnībā atdzisus Precīzi ievērojiet ierīces tīrīšanas instrukciju.

STOP *AIZLIEGTS iegremdēt ierīces korpusu ūdenī vai novietot zem tekoša ūdens!*

- Bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki, kā arī personas, kurām ir fiziski, neiroloģiski vai psihiski traucējumi, vai nepietiekama pieredze un zināšanas, var lietot ierīci tikai kādas personas uzraudzībā un/vai gadījumā, ja tās ir instruētas ierīces izmantošanas drošības jautā-

jumos un apzinās bīstamību, saistītu ar šīs ierīces izmantošanu. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci Glabājiet ierīci un strāvas vadu bērniem (jaunākiem par 8 gadiem) nepieejamā vietā. Ierīces tīrīšanu un apkalpošanu nedrīkst veikt bērni bez vecāku uzraudzības.

- Iepakojuma materiāls (plēve, putuplasts, u.c.) var būt bīstams bērniem. Nosmakšanas iespēja! Glabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.
- Aizliegts patstāvīgi veikt ierīces remontu vai izmaiņas tās konstrukcijā. Ierīces remontu drīkst veikt tikai autorizētā servisa centra speciālists. Neprofesionāli veikti darbi var novest pie ierīces bojājuma, traumām un īpašuma bojājumiem.



UZMANĪBU! Aizliegts izmantot ierīci jebkādu bojājumu gadījumā.

Tehniskais raksturojums

| | |
|---|--|
| Modelis..... | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| Sulu spiedes veids..... | vārpstas |
| Nominālā jauda..... | 200 W |
| Maksimālā jauda..... | 350 W |
| Spriegums..... | 220-240 V, 50 Hz |
| Aizsardzība pret strāvas triecienu..... | I klase |
| Dzinēja veids..... | DC |
| Vārpstas griešanās ātrums..... | 80 apgr./min |
| Korpusa materiāls..... | plastmasa (RJ-910S-E) / nerūsējošais tērauds, plastmasa (RJ-M920S-E) |
| Sietveida filtra materiāls..... | nerūsējošais tērauds |
| Atveres izmērs..... | 34 x 44 mm |

| | |
|--|-------------|
| Separatora trauka tilpums | 0,5 l |
| Padeves paplātes diametrs | 140 mm |
| Reversa funkcija | ir |
| «Saudzīgās» sulas spiešanas sistēma | ir |
| Izspaidu izmēšana | automātiska |
| Glāžu materiāls sulai un izspaidam | TRITAN |
| Glāžu tilpums sulai un izspaidam | 1 l |
| Aizsardzība pret pārslodzi | ir |
| Aizsardzība pret ieslēgšanu nepareizas salikšanas gadījumā | ir |
| Birstīte tīrīšanai | ir |
| Gumijotās kājiņas | ir |
| Maksimālais nepārtrauktas darbības laiks | 20 minūtes |
| Intervāls starp ieslēgšanām | 5 minūtes |

Komplektācija

| | | | |
|-----------------|--------|------------------------|--------|
| Sulu spiede | 1 gab. | Birstīte tīrīšanai | 1 gab. |
| Glāze sulai | 1 gab. | Lietošanas instrukcija | 1 gab. |
| Glāze izspaidam | 1 gab. | Servisa grāmatiņa | 1 gab. |

■ Ražotājam ir tiesības mainīt dizainu, komplektāciju, kā arī izstrādājuma tehnisko specifikāciju sava produkta pilnveidošanas laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma par šīm izmaiņām.

Modeļa uzbūve A1

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ierīces korpusa | 10. Vāks sulas tecēšanas bloķēšanai |
| 2. Darba gatavības indikators | 11. Snipītis sulas tecēšanai |
| 3. Darbības režīmu slēdzis | 12. Snipītis izspaidu izvadīšanai |
| 4. Bīdītis | 13. Silikona aizbīdītis |
| 5. Padeves paplāte | 14. Glāze sulai |
| 6. Sulu spiedes mehānisma vāks | 15. Glāze izspaidam |
| 7. Sulu spiedes vārpsta | 16. Birstīte tīrīšanai |
| 8. Sietveida filtrs | 17. Strāvas vads |
| 9. Separatora trauks | 18. Gumijotās kājiņas |

I. PIRMS LIETOŠANAS SĀKUMA

- Uzmanīgi izņemiet ierīci un tās sastāvdaļas no kastes. Noņemiet visus iepakojuma materiālus un reklāmas uzlīmes.

⚠ Obligāti saglabājiet brīdināšās uzlīmes, uzlīmes ar norādēm (ja tādas ir) un plāksnīti ar izstrādājuma sērijas numuru uz ierīces korpusa! Ja uz ierīces nav sērijas numura, tas automātiski liedz tiesības uz garantijas apkalpošanu.

- Pilnībā iztīniet strāvas vadu. Ierīces korpusu noslaukiet ar mitru lupatīni. Visas neņemamās sulu spiedes daļas nomazgājiet ar siltu ziepjūdeni, pirms pieslēgšanas elektrotīklam, rūpīgi nožāvējiet visus ierīces elementus.

⚠ Pēc ierīces transportēšanas vai glabāšanas zemā temperatūrā ir nepieciešams pirms ieslēgšanas to paturēt istabas temperatūrā ne mazāk kā 2 stundas.

II. IERĪCES LIETOŠANA

- Salikšanas secību un sulu spiedes lietošanas pamācību skat. shēmās A2 un A3



Pirms sulas spiešanas visus augļus nomazgājiet un sagrieziet gabaliņos. Ja dārzeņiem vai augļiem ir bieza miza, to ir nepieciešams nomizot.

Izmantošanas padomi

- Nav nepieciešams tīrīt plānas mizas vai plēv. Likvidējiet tikai neēdamās daļas, piemēram, apelsīna, kivi vai melones mizas, vai dārzeņu cietās daļas. Obligāti izņemiet kauliņus!
- Lai palielinātu sulu spiedes darbības efektivitāti, ir ieteicams taisīt nelielus pārtraukumus, lai iztīrītu sietveida filtru. Izskalojiet sietveida filtru pēc katrām 1,5-2 kg produktu. Spiežot sulu no ogām (vīnogas, upenes, ērkšķogas), kurām ir mīksta struktūra vai āboliem, kuri ir pārgatavojušies, filtra kamera un pats filtrs ātrāk piesārņojas. Spiežot sulu no šiem augļiem un ogām, būs nepieciešams rūpīgāk tīrīt sulu spiedi un filtrus.
- Dzeriet sulas uzreiz pēc to izspiešanas. Ilgāku laiku saskaroties ar gaisu, sula zaudē savas garšas īpašības un uzturvērtību.
- Lai iegūtu maksimālo sulas daudzumu, spiediet bīdni lēnām. Sulu spiede nav piemērota pārāk šķiedrainiem vai cieti saturošiem augļiem un dārzeņiem, kā, piemēram, cukurniedrēm.

Svarīgs brīdinājums no ražotāja!

Lai palielinātu ierīces ražīgumu un paildzinātu tās kalpošanas laiku ir ieteicams:

- sekot līdzi tam, lai separatora trauks nepiepildītos vairāk par 500 ml atzīmi;
- cietus dārzeņus, tāds kā burkāni, bietes, rāceņi, sagriež mazos gabaliņos līdz 1,5 cm;
- sagrieztos dārzeņus, augļus vai ogas ievieto padēves paplātē pakāpeniski, viegli piespiežot;
- nespīst bīdni pārāk stipri, lai izvairītos no sulas kvalitātes zuduma un svārstu apstāšanās;
- izņemt no ogām un augļiem kauliņus, lai izvairītos no svārstu un filtru bojājumiem;
- produktus iepriekš atkausēt.

Dažādu augļu un dārzeņu ieteicamie griešanas veidi

| Produkta veids | Griešanas veids | Griešanas metode |
|----------------|-----------------|---|
| Āboli | Daiviņas | Ābolus sagriež daiviņās, 4-5 daļās, izgriež serdes un izņem sēklas |
| Bumbieri | Daiviņas | Bumbierus sagriež daiviņās, 4 daļās, izgriež serdes un izņem sēklas |
| Burkāni | Šķēlītes | Burkānus nomizo un sagriež šķēlītēs |
| Bietes | Daiviņas | Bietes nomizo un sagriež 4-5 cm lielās daiviņās |
| Rāceņi | Daiviņas | Rāceņus nomizo un sagriež 5cm lielās daiviņās |

| Produkta veids | Griešanas veids | Griešanas metode |
|----------------|-----------------|---|
| Ananāsi | Daiviņas | Ananāsus nomizo, sagriež 4-5 cm lielas daiviņas |

⚠ **UZMANĪBU!** Dotā ierīce NAV PAREDZĒTA sulas iegūšanai no pākšaugiem, riekstiem, augļu/dārzeņu kauliņiem, sasaldētiem produktiem!

III. IERĪCES KOPŠANA

- Slaukiet ierīces korpusu ar mitru mitru drāni.
- STOP **AIZLIEGTS** novietot korpusu un ierīces strāvas vadu zem tekoša ūdens vai iegremdēt tos ūdenī.
- *Neņemamās daļas mazgājiet ar siltu ziepjūdeni pēc katras lietošanas reizes. Metāliskās virsmas un detaļas ir vieglāk nomazgājamas un iegūst spīdumu, ja ūdenim pievieno nedaudz citronu sulas.*
- STOP *Neizmantojiet ierīces tīrīšanai šķīdinātājus (benzīnu, acetonu, u.c.), abrazīvas un ķīmiski agresīvas vielas, sūkļus ar cietu virsmu.*
- Pirms lietošanas pilnībā nožāvējiet visas ierīces daļas.
- Pirms glabāšanas notīriet un nožāvējiet visas ierīces daļas. Glabājiet ierīci sausā, labi ventilējamā vietā, tālāk no sildīšanas ierīcēm un tiešiem saules stariem.

IV. PIRMS VĒRŠANĀS SERVISA CENTRĀ

| Bojājums | Iespējamais cēlonis | Bojājuma novēršana |
|---|---|--|
| Ierīce nedarbojas | Strāvas vads nav pievienot elektrotīklam | Pievienojiet strāvas vadu elektrotīklam |
| | Elektrības kontaktligzdā nav strāvas padeves | Pievienojiet ierīci kontaktligzdai, kura nav bojāta |
| | Ierīces vāks nav līdz galam aizvērts | Ierīcei ir paredzēta aizsardzība pret ieslēgšanu gadījumā, ja ierīce ir nepareizi salikta. Pārbaudiet, vai ierīce ir salikta pareizi |
| Mikstums pieļip filtram vai iztek kopā ar lielu mitruma daudzumu | Filtrs nav iztīrīts pēc iepriekšējās lietošanas | Nomazgājiet filtru siltā ziepjūdenī, izmantojiet birstīti tīrīšanai |
| Sula no snipša iztek ar pārāk lielu spiedienu vai iztek no vāka apakšas | Ir pārslogota sulas iztecēšanas snipša caurejāmība | Nepārslogojiet ielādēšanas atveri ar produktiem, nespiediet pārāk stipri uz bidni |
| Motors apstājas darbības procesā | Mikstums ir pieļipis pie vāka. Tas ir noticis tādēļ, ka ir bijis pārāk liels spiediens uz bidni | |

| Bojājums | Iespējamais cēlonis | Bojājuma novēršana |
|---|----------------------|---|
| Darbības laikā parādās plastmasas smaka | Ierīce ir pārkarsusi | Samaziniet ierīces nepārtrauktas darbības laiku. Palieliniet intervālu starp ieslēgšanas reizēm |

V. GARANTIJAS SAISTĪBAS

Sai ierīcei ir paredzēta 2 gadu garantija no iegādāšanās brīža. Garantijas periodā ražotājs apņemas novērst jebkādas ražošanas defektus ar remonta palīdzību, detaļu nomaiņu vai veikt visas ierīces maiņu, ja to izraisījuši nepietiekama materiālu vai ražošanas kvalitāte. Garantija stājas spēkā tikai tajā gadījumā, ja pirkuma datums ir apstiprināts ar veikala zīmogu un pārdevēja parakstu uz oriģinālā garantijas talona. Garantijas apkalpošana ir spēkā tikai gadījumos, ja ierīce ir lietota saskaņā ar lietošanas instrukciju, nav remontēta, nav bijusi izjaukta un nav bijusi bojāta nepareizas lietošanas rezultātā, kā arī ir saglabāta pilna ierīces komplektācija. Minētā garantija neattiecas uz dabisko ierīces un izejmateriālu (filtru, lampiņas, pretpiedeguma pārklājumi, gumijas blīves u. tml.) nodilumu.

Izstrādājuma darbības laiks un garantijas apkalpošanas laiks tiek skaitīti no ierīces pārdošanas datuma vai izgatavošanas datuma (gadījumā, ja pārdošanas datums nevar noteikt).

Ierīces izgatavošanas datumu var atrast sērijas numurā, kurš atrodas uz identifikācijas uzlīmes uz ierīces korpusa. Sērijas numurs sastāv no 13 zīmēm. 6-tā un 7-tā zīme apzīmē mēnesi, 8-tā – ierīces izgatavošanas gadu.

Ražotāja noteiktais ierīces darbības laiks ir 3 gadi no iegādāšanās dienas ar nosacījumu, ka izstrādājuma lietošana notiek saskaņā ar doto instrukciju un piemērojamiem tehniskajiem standartiem.



Ekoloģiski nekaitīga utilizācija (elektronisko un elektrisko ierīču utilizācija)

Iepakojumu, lietošanas instrukciju, kā arī pašu ierīci nepieciešams utilizēt atbilstoši vietējai atkritumu pārstrādes programma Rūpēties par apkārtējo dabu: izmetiet šādus izstrādājumus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Izmantotās (vecās) ierīces nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem, tos ir nepieciešams utilizēt atsevišķi Vecās tehnikas īpašniekiem ir jānodod to speciālos pieņemšanas punktus vai atbilstoši organizācija šādā veidā Jūs palīdzat vērtīgo izejvielu pārstrādes procesam.

Dotā ierīce ir nomarkēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/EU, kas regulē elektrisko un elektronisko iekārtu utilizāciju. Dotā direktīva nosaka galvenās elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu utilizācijas un pārstrādes prasības, kuras darbojas visā Eiropas Savienības teritorijā.



Enne käesoleva seadme kasutamist lugege tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ja hoidke seda teatmikuna. Seadme õige kasutamine pikendab oluliselt selle teenistusaega.

OHUTUSMEETMED

- Tootja ei kanna vastutust vigastuste eest, mis on esile kutsutud ohutustehnika nõuete ja toote kasutusreeglite mittejärgimisega.
- Nimetatud elektriseade kujutab endast toidu valmistamise seadet olmetingimustes ning seda võib kasutada korterites, suvilates, hotelli numbrites, kaupluste olmeruumides, kontoriruumides ja teistes taolistes mittetööstusliku kasutamise tingimustes. Seadme tööstuslikku või muud otstarbekohatut kasutamist loetakse toote kasutuse rikkumiseks. Sel juhul ei kanna tootja vastutust võimalike tagajärgede eest.
- Enne seadme sisselülitamist elektrivõrku, kontrollige, kas selle pinge vastab seadme nominaalsele toitepingele (vt tehniline iseloomustik või toote tehasetabelit).
- Kasutage seadme tarbitavale võimsusele arvestatud pikendit. Selle nõude mittejärgimine võib tingida lühise või kaabli süttimise.



- Ühendage seade ainult maandatud pistikupessa: see on kohustuslik nõue elektrilöögi vältimiseks. Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et see oleks maandatud.
 - Lülitage seade pistikust välja peale selle kasutamist, samuti selle puhastamise või ümberasetamise ajal. Elektrijuhe võtke välja kuivade kätega, hoides seda kahvlist, mitte aga juhtmest.
 - Ärge paigaldage elektritoitejuhet ukseavadesse või soojusallikate läheduses. Jälgige, et elektrijuhe ei oleks kokku keerdunud ja painutatud, ei puutuks kokku teravate esemetega, mööbli nurkadega ja äärtega.
- Pidage meeles: elektrijuhtme juhuslik vigastamine võib tingida garantiitingimustele mittevastavaid vigastusi, samuti tekitada elektrilöögi. Vigastatud elektrikaabel tuleb viivitamatult lasta hoolduskuses välja vahetada.*
- Ärge asetage seadet pehmele pinnale.
 - Ärge kasutage mahlapressi lahtivõetuna. Mahlapressi kaas peab olema fiksaatorite abil kindlalt kinnitatud. Vastasel juhul mahlapress ei tööta.

- Ärge koormake mahlapressi toiduainetega üle. Lükajaga töötades ärge tehke erilisi jõupingutusi. Mahlapressil on mootori ülekoormuse kaitse.
- Enne mahlapressi puhastamist veenduge, et see on elektrivõrgust välja lülitatud ja pöörlemine peatunud. Hoidke mahlapressi alati puhtana.

STOP

Ärge tõugake toiduaineid kambrisse sõrmedega või kõrvaliste esemetega seadme töö ajal. Selleks võib kasutada vaid lükajat. Ärge puudutage võrgul-filtril olevaid terasid. Need on väga teravad!

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on elektrivõrgust välja lülitatud ja täielikult jahtunud. Järgige rangelt juhen-deid.

STOP

KEELATUD on paigutada seadet vette või asetada seda jooksva vee alla!

- Lapsed vanuses 8 aastat ja vanemad ning keha-, mee- le- või vaimupuudega inimesed ja inimesed, kellel pole piisavalt kogemusi või teadmisi, tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all ja/või juhul, kui neid on eelnevalt seadme ohutus kasutamises instrueeritud ja nad on teadlikud seadme kasutamisega seotud

ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke seadet ja selle toitejuhet alla 8 aastastele lastele kättesaamatus kohas. Lapsed ei tohi seadet ilma täis- kasvanute järelevalveta puhastada ega hooldada.

- Pakkematerjalid (kile, penoplast jne.) võivad olla lastele ohtlikud. Lämmatamise oht! Säilitage paken- diit lastele kättesaamatus kohas.
- Keelatud on seadme iseseisev remont või muudatus- te tegemine selle konstruktsioon. Seadme remonti peab tegema eranditult autoriseeritud hoolduskesku- se spetsialist. Ebaprofessionaalselt tehtud remont võib tingida seadme rikke, trauma või vara kahjustuse.



TÄHELEPANU! Keelatud seadme kasutamine mis- tahes vigastuste korral.

Tehnilised andmed

| | |
|----------------------|--|
| Mudel | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| Mahlapressi tüüp | tigu |
| Nimivõimsus | 200 W |
| Maksimaalne võimsus | 350 W |
| Pinge | 220-240 V, 50 Hz |
| Elektrilöögikaitse | klass I |
| Mootori tüüp | DC |
| Teo kiirus | 80 pööret minutis |
| Korpuse materjal | plast (RJ-910S-E) / roostevaba teras, plast (RJ-M920S-E) |
| Võrkfiltri materjal | roostevaba teras |
| Väljalaskeava suurus | 34 x 44 mm |
| Separaatori maht | 0,5 liitrit |

EST

| | |
|---|------------|
| Etteandesalve läbimõõt..... | 140 mm |
| Tagasikäigufunktsioon..... | on |
| Säästliku mahlapressimise süsteem..... | on |
| Viljaliha väljutamine..... | automaatne |
| Mahla- ja viljalihanõude materjal..... | TRITAN |
| Mahla- ja viljalihanõude maht..... | 1 l |
| Ülekoormuskaitse..... | on |
| Kaitse sisselülitamise eest valesti kokkupanemise korral..... | on |
| Puhastushari..... | on |
| Kummijalad..... | on |
| Maksimaalne katkematu töötamise aeg..... | 20 minutit |
| Intervall sisselülitamise vahel..... | 5 minutit |

Komplekti kuuluvad

| | | | |
|-------------------|------|--------------------|------|
| Mahlapress..... | 1 tk | Puhastushari..... | 1 tk |
| Mahlanõu..... | 1 tk | Kasutusjuhend..... | 1 tk |
| Viljalihanõu..... | 1 tk | Hooldusraamat..... | 1 tk |

Tootjal on õigus oma toodete pideva täiustamise käigus toote disaini, komplekti kuuluvaid esemeid ja toote tehnilisi omadusi muuta ilma neist muudatustest täiendavalt teavitamata.

Seadme osad A1

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Korpus | 10. Mahlaväljundi blokeerimise kaas. |
| 2. Töövalmiduse indikaator | 11. Mahla väljalaske ava |
| 3. Töörežiimide lüliti | 12. Viljaliha väljalaske ava |
| 4. Vajutaja | 13. Silikoonkork |
| 5. Etteandesalve | 14. Mahlanõu |
| 6. Pressimismehhanismi kaas | 15. Viljalihanõu |
| 7. Mahlapressi tigu | 16. Puhastushari |
| 8. Võrkfilter | 17. Toitejuhe |
| 9. Separaator | 18. Kummijalad |

I. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

Võtke seade ja selle tarvikud ettevaatlikult karbist välja. Eemaldage kõik pakkematerjalid ja reklaamkleebised.

! Arge eemaldage mingil juhul hoiatavaid kleebiseid, juhendavaid kleebiseid (kui need on) ega seadme korpusel olevat märgist seadme seerianumbriga! Seerianumbri puudumine seadmel tühistab automaatselt õiguse seadme garantiiteenindusele.

Kerige toitejuhe täies pikkuses laht. Puhastage seadme korpust niiske lapiga. Peske eemaldatavad osad nõudepesuvahendivees puhtaks ja kuivatage kõik seadme osad enne seadme elektrivõrku ühendamist hoolikalt.

! Pärast transportimist ja madalal temperatuuril hoidmist tuleb seadmel enne sisselülitamist kindlast 2 tundi toatemperatuuril seista lasta.

II. SEADME KASUTAMINE

Kokkupanemist ja mahlapressi kasutamist vaadake joonistelt A2 ja A3.

! Enne mahla pressimist peske ja tükeldage viljad. Paku koorega puu- ja köögiviljad tuleb kindlasti koorida.

Soovitused kasutamiseks

- Ohukest koort ei ole vaja eemaldada. Eemaldage ainult mittesöödavad osad, nagu apelsini, kiivi või meloni koor või peedi keetmisel kõvaks jäänud osad. Kindlasti eemaldage luuviljade kivid!
- Et tõhustada mahlapressi tööd, on soovitatav teha pause söela puhastamiseks. Peske võrkfilter puhtaks pärast iga 1,5–2 kg viljade pressimist. Marjade (viinamarjad, sõstrad, karusmarjad) ja mõnede pehmete õunasortide pressimisel ummistuvad filtrikamber ja filter tavalisest kiiremini. Sellisel juhul tuleb mahlapressi ja filtrit sagedamini puhastada.
- Tarbige mahl ära kohe pärast pressimist. Õhuga kokkupuutumisel kaotab mahl kiiresti maitseomadused ja toiteväärtuse.
- Maksimaalse koguse mahla kättesaamiseks suruge vajutajat aeglaselt. See mahlapress ei sobi mahla pressimiseks liiga kiulistest või tärklikeriastest köögi- ja puuviljadest, nt suhkruroost.

Tootja oluline hoiatus!

Tulemuslikkuse parandamiseks ja seadme kasutusea pikendamiseks on soovitatav:

- jalgida, et separaatori nõu ei täituks üle 500 ml märgi;
- lõigata kõvad köögiviljad, nagu porgand, peet või röigas, 1,5 cm tükkideks;
- panna eelnevalt tükeldatud köögiviljad, puuviljad ja marjad järk-järgult etteandesalve ning need kerge survega alla vajutada;
- vajutajat mitte liiga tugevasti suruda, vältimaks mahla kvaliteedi halvenemist ja pressi teo kinnijäämist;
- eemaldada puuviljade ja marjade kivid, vältimaks teo ja filtrite kahjustamist;
- toiduained eelnevalt üles sulatada.

Puu- ja köögiviljade soovituslikud tükeldusviisid

| Toiduaine tüüp | Tükeldamise tüüp | Tükeldusviis |
|----------------|------------------|---|
| Õunad | Sektoriteks | Lõigake õunad 4–5 sektoriks ning puhastage seemnetest ja südametest |
| Pirnid | Sektoriteks | Lõigake pirnid 4 osaks ning puhastage seemnetest ja südametest |
| Porgand | Ribadeks | Koorige porgand ja lõigake ribadeks |
| Peet | Sektoriteks | Koorige peet ja lõigake 4–5 cm sektoriteks |
| Röigas | Sektoriteks | Koorige röigas ja lõigake 4 cm sektoriteks |

| Toiduaine tüüp | Tükeldamise tüüp | Tükeldusviis |
|----------------|------------------|---|
| Ananass | Sektoriteks | Koorige ananass ja lõigake 4–5 cm sektoriteks |

! **TÄHELEPANU!** Seade ei ole mõeldud kaunviljadest, pähklitest, puuvilja- või köögiviljaseemnetest ega külmutatud toiduainetest maha pressimiseks.

III. SEADME HOOLDAMINE

Pühkige seadme korpus pehme niiske lapiga üle.

STOP Seadme korpus ja toitejuhet EI TOHI panna jooksva vee alla ega kasta vette.

Peske eemaldatavad osad pärast iga kasutuskorda sooja nõudepesuvahendiveega puhtaks. Metallpinnad ja -osad lähevad hästi puhtaks ja läikima, kui lisate vette sidrunimahla.

STOP Ärge kasutage puhastamisel lahusteid (bensiini, atsetooni jms), kraapivaid puhastusvahendeid ega kraapiva kattega käsna.

Enne seadme kasutamist kuivatage hoolikalt kõik selle osad.

Enne seadme hooldustööd tehes puhastage ja kuivatage hoolikalt kõik selle osad. Hoidke seadet kuivas ventileeritud kohas, eemal otsesest päikesevalgusest ja kütteseadmetest.

IV. ENNE HOOLDUSKESKUSE POOLE PÖÖRDUMIST

| Rike | Võimalik põhjus | Abinõu |
|--|--|--|
| Seade ei tööta. | Toitejuhe ei ole elektrikontakti ühendatud. | Ühendage toitejuhtme pistik elektrikontakti. |
| | Elektrikontaktis ei ole pinget. | Ühendage seade töötavasse elektrikontakti. |
| | Seadme kaas ei ole lõpuni kinni vajutatud. | Seadmel on kaitses siselülitatamise eest valesti kokkupanemise korral. Kontrollige, et seade oleks õigesti kokku pandud. |
| Viljalihaga ummistab filtri või on liiga niiske. | Filtrit ei puhastatud korralikult pärast eelmist kasutamist. | Peske filter soojas nõudepesuvahendivees puhtaks, kasutades puhastamiseks harja. |
| Mahl tuleb mahlatilast liiga suure survega või pressib kaane vahelt välja. | Mahlatila läbilaskevõime on ületatud. | Ärge pange etteandesalve korraga liiga palju vilja ja ärge suruge vajutajat liiga tugevasti. |
| Mootor jäi töö ajal seisma. | Viljalihaga kleepus kaane külge. See juhtub, kui vajutajat liiga tugevasti suruda. | |

| Rike | Võimalik põhjus | Abinõu |
|--|---------------------|--|
| Töötamise ajal tekkiis plasti kõrbeamise hais. | Seade kuumenes üle. | Lühendage seadme järjest töötamise aega. Pikenõude ajavahemiku sisselülitamiste vahel. |

V. GARANTIIOHUSTUSED

Seadmele antakse garantii 2 aastat ostmisest. Garantii perioodi jooksul kohustub tootja kõrvaldama remondi, osade väljavahetamise või kogu toote asendamise teel kõik tehasedefektid, mis on põhjustatud ebakvaliteetsetest materjalidest või tootmisvigadest. Garantii jõustub ainult siis, kui ostu kinnitatakse kaupluse pitseri ja müüja allkirjaga originaalgarantiitaoloni. Garantii kehtib ainult sellisel juhul, kui seadet kasutatakse kasutusjuhiste järgi, kui seda pole remonditud, lahti monteeritud ega väärkasutuse läbi kahjustatud, ning tingimusel, et kogu seadme komplekt on alles. Garantii ei kata seadme loomuliku kulumise ega kulumateriale (filtreid, lampe, kinnikõrbeemisevastast katet, tihendeid jms).

Toote eluiga ja garantii kehtivusaega hakatakse lugema müügikuupäevast või valmistamiskuupäevast (juhul kui müügikuupäeva ei ole võimalik kindlaks määrata). Valmistamiskuupäev on näidatud toote korpusel oleva identifitseerimisiltil. Seeria number koosneb 13 numbrimärgist. 6. ja 7. märk näitavad kuud, 8. märk seadme väljalaskeaastat.

Tootja määratud kasutusiga on 3 aastat ostmisest alates tingimusel, et seadet kasutatakse keskoaleva kasutusjuhendi ja kehtivate tehniliste standardite järgi.

Keskonnasõbralik jäätmekäitus (elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlemine)

Pakend, kasutusjuhend ja seade tuleb kõrvaldada kohalike jäätmekäitluseeskirjade järgi. Hoidke keskkonda: ärge visake selliseid seadmeid olmejäätmete hulka.

Kasutusest kõrvaldatavaid (vanu) seadmeid ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid neid tuleb käidelda erald Vanade seadmete omanikud peavad viima need seadmed vastavates kogumispunktidest. Sellega aitate kaasa väärtuslike toorainete ümbertöötlemisele ja vältite saasteainete sattumist keskkonda.

Käesolev seade on märgistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL, mis reguleerib elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlemist.

See direktiiv määratleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamise ja taaskasutamise põhinõuded, mis kehtivad kogu Euroopa Liidus.

EST



Înainte de a utiliza prezentul dispozitiv, citiți cu atenție manualul de utilizare și păstrați-l în calitate de material de referință. Utilizarea corectă a dispozitivului va prelungi semnificativ durata lui de exploatare.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Producătorul nu poartă răspundere pentru deteriorări, cauzate de nerespectarea cerințelor tehnicii securității și ale regulilor de exploatare a dispozitivului.
- Prezentul dispozitiv electric reprezintă un dispozitiv pentru prepararea bucatelor în condiții de trai și poate fi utilizat în apartamente, căsuțe de vacanță, camere de hotel, clădiri de uz social ale magazinelor, oficiile sau în alte condiții similare de utilizare nonindustriale. Utilizarea industrială sau orice altă nespecială a dispozitivului va fi considerată ca încălcarea condițiilor de utilizare corespunzătoare a dispozitivului. În acest caz producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru consecințele posibile.
- Înainte de a conecta dispozitivul la rețeaua electrică, verificați dacă tensiunea lui corespunde cu tensiunea nominală a dispozitivului (a se vedea caracteristicile tehnice sau plăcuța uzinei producătoare dispozitivului).

- Utilizați prelungitorul, proiectat pentru consumul de putere a dispozitivului - necorespunderea parametrilor poate provoca un scurtcircuit sau inflamarea cablului.
- Conectați aparatul numai la o priză cu împământare – este o cerință obligatorie de protecție împotriva șocurilor electrice. Folosind un prelungitor, asigurați-vă, că acesta de asemenea are împământare.
- Deconectați dispozitivul din priza electrică după utilizare, precum și în timpul curățării sau deplasării. Extrageți cablul de alimentare cu mâinile uscate, ținându-l de ștecher, dar nu de cablul de alimentare.
- Nu întindeți cablul de alimentare electrică în golurile ușilor sau în apropierea surselor de căldură. Asigurați-vă, că cablul de alimentare electrică să nu fie răscuit și îndoit, sau în contact cu obiectele, colțurile și marginile ascuțite ale mobilierului.



REȚINEȚI: deteriorarea accidentală a cablului de alimentare electrică poate cauza defecte, care nu corespund cerințelor de garanție, precum și la electrocutare. Cablul de alimentare deteriorat necesită

o înlocuire urgentă în centrul de deservire.

- Nu instalați dispozitivul pe o suprafață moale.
- Nu utilizați storcătorul în stare dezambaltă. Capacul storcătorului trebuie să fie fixată sigur cu ajutorul fixatoarelor. În caz contrar storcătorul nu va funcționa.
- Nu supraîncărcați dispozitivul cu alimente. Nu depuneți eforturi excesive la utilizarea împingătorului. Storcătorul are funcția de protecție la suprasarcină a motorului.
- Înainte de curățarea storcătorului, asigurați-vă că acesta este deconectat de la rețeaua electrică și s-a răcit complet. Păstrați întotdeauna dispozitivul în stare curată.

STOP

Nu împingeți alimentele în camera de alimentare cu degete sau cu obiecte străine în timpul funcționării dispozitivului. Pentru aceste scopuri puteți utiliza numai împingătorul. Nu atingeți lamele amplasate pe sita-filtru. Ele sunt foarte ascuțite!

- Înainte de curățarea dispozitivului asigurați-vă că acesta este deconectat de la rețeaua electrică și s-a

răcit complet. Urmăți riguros instrucțiunile de curățare a dispozitivului

STOP

NU scufundați corpul dispozitivului în apă și nu-l plasați sub jet de apă!

- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârste de peste 8 ani și de către persoane cu capacități izice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și dacă înțeleg pericolele pe care le implică. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul! Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără a fi supravegheați. Nu lăsați dispozitivul și cablului lui de alimentare la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- Materialul de ambalare (pelicula, masa plastică expandantă, etc) poate fi periculos pentru copii. Pericol de sufocare! Păstrați ambalajul la un loc inaccesibil pentru copii.
- Sunt interzise repararea dispozitivului de sine stătător sau introducerea modificărilor în construcția lui. Toate

ROU

lucrările de întreținere și reparație trebuie să fie efectuate de către un centru autorizat de deservire. Lucrul efectuat neprofesional poate duce la defectarea dispozitivului, vătămări și deteriorarea bunurilor.



ATENȚIE! Nu utilizați dispozitivul în cazul oricărui defect.

Caracteristicile Tehnice

| | |
|---|---|
| Model..... | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| Tipul storcătorului de suc..... | auger |
| Puterea nominală..... | 200 W |
| Puterea maximală..... | 350 W |
| Tensiune..... | 220-240 V, 50 Hz |
| Protecția împotriva electrocutării..... | clasa I |
| Tipul motorului..... | DC |
| Viteza de rotație a șurubului..... | 80 ob/min |
| Materialul corpului..... | plastic (RJ-910S-E) / oțel inoxidabil, plastic (RJ-M920S-E) |
| Materialul filtrului sită..... | oțel inoxidabil |
| Mărima gâtului..... | 34 x 44 mm |
| Volumul castronului separator..... | 0,5 l |
| Diametrul tavei de încărcare..... | 140 mm |
| Funcția inversă..... | este |
| Sistemul «blânde de stoarcere a sucului»..... | este |
| Eliminarea rumegușului..... | automat |
| Materialul paharelor pentru suc și rumeguș..... | TRITAN |
| Volumul paharelor pentru suc și rumeguș..... | 1 l |
| Protecția de suprasarcină..... | este |
| Protecția împotriva conectării la asamblarea incorectă..... | este |
| Perie de curățare..... | este |
| Picioare de cauciuc..... | este |
| Intervalul maxim al activității neîntrerupte..... | 20 minute |
| Intervalul dintre conectări..... | 5 minute |

Echipamente

| | |
|---------------------------|--------|
| Storcător de suc..... | 1 buc. |
| Pahar pentru suc..... | 1 buc. |
| Pahar pentru rumeguș..... | 1 buc. |
| Perie de curățare..... | 1 buc. |
| Manual de utilizare..... | 1 buc. |
| Cartea de servicii..... | 1 buc. |

Producătorul are dreptul de a efectua schimbări în design, echipamente, și de asemenea în caracteristicile tehnice ale produsului cu scopul perfecționării continue a produselor sale fără notificarea suplimentară a acestor schimbări.

Modelul aparatului A1

1. Corpul aparatului
2. Indicatorul pregătirii pentru lucru
3. Comutatorul regimului de funcționare
4. Împingător
5. Sertarul discului
6. Capul mecanismului storcătorului
7. Auger storcător
8. Filtru ecran
9. Castron separator
10. Capul de blocare a ieșirii sucului
11. Gura de scurgere a sucului
12. Gura de scurgere a rumegușului
13. Dopuri de silicon
14. Pahar pentru suc
15. Pahar pentru rumeguș
16. Perie pentru curățare
17. Cablu
18. Picioare de cauciuc

I. ÎNAINTE DE UTILIZARE

Scoateți ușor produsul și accesoriile din cutie. Îndepărtați toate materialele de ambalare și autocolantele.



Păstrați obligatoriu la locurile lor autocolantele de avertizare, autocolantele-indica-toare (în cazul prezenței lor) și plăcuța cu numărul de serie al dispozitivului pe corpul lui! Lipsa numărului de serie pe dispozitiv va anula automat drepturile de deservire garantată.

Relaxați complet cablul de alimentare. Carcasa ștergeți-o cu o cârpă umedă. Piese detașabile spălați-le cu apă și săpun, bine uscați toate elementele dispozitivului înainte de conectare.



După transportarea sau păstrarea la temperaturi joase este necesar să mențineți dispozitivul la temperatura camerei nu mai puțin două ore înainte de conectare.

II. UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

Ordinea asamblării și utilizarea storcătorului de suc urmăriți pe schemele A2 și A3



Înainte de stocarea sucului spălați și tăiați produsele în bucăți mici. Fructele și legumele, care au coaja prea groasă, este necesar să le curățați.

Sfaturi pentru utilizare

- Nu este nevoie să eliminați pelicula subțire și coaja. Eliminați numai părțile necomestibile, de exemplu, coaja portocalei, kiwi, pepene verde sau părțile insuficient fierte ale sfelei. Numai dacă eliminați oasele!
- Pentru a îmbunătăți eficiența activității storcătorului de suc se recomandă să faceți scurte pauze pentru curățarea filtrului. Spălați filtrul și după fiecare 1,5-2 kg produse. Atunci când se lucrează cu fructe de pădure (struguri, coacăză, agrișă), câteva soiuri de mere, având o structură liberă, sau merele prea coapte camera filtrului și însuși filtrul sunt înfundate mai repede. La obținerea sucului din aceste produse poate fi necesară curățarea mai frecventă a filtrului și storcătorului de fructe.
- Bea suc imediat după preparare. Fiind ceva timp în aer liber, sucul pierde gustul și valoarea nutritivă.
- Pentru a obține o cantitate maximă de suc, apăsați în jos pe piston încet. Storcătorul de suc nu se potrivește pentru legumele și fructele prea fibroase sau cu mult conținut de amidon, așa, de exemplu, trestia de zahăr.

Anunț important de la producător!

Pentru a îmbunătăți performanța și de a crește durata de viață a dispozitivului, se recomandă:

- urmăriți, ca castronul separator să nu fie umplut mai sus de marcatul 500 ml;
- Legumele tari, cele ca morcovul, sfecla, ridichea, tăiați-le în bucăți de dimensiune de 1,5 cm;
- coborâți treptat în jghebul de alimentare legume pre- tăiate, fructele sau fructele de pădure, ușor presionând;
- Nu apăsați prea tare pe împingător spre evitarea minimizării calității sucului și oprirea rotației șurubului;
- eliminați din fructe și fructele de pădure oasele pentru a evita deteriorarea șurubului și filtrelor;
- Decongețați produsele din timp.

Modalități recomandate de tăiere a diverselor fructe și legume

| Tipul produsului | Tipul de tăiere | Metoda de tăiere |
|------------------|-----------------|--|
| Mere | Felii | Tăiați merele felii în 4-5 părți și curățați-le de miez și semințe |
| Pere | Felii | Tăiați perele felii în 4 părți și curățați-le de semințe și miez |
| Morcov | Felii | Curățați morcovul de coajă și tăiați-l felii |
| Sfeclă | Felii | Curățați sfecla de coajă și tăiați-o felii de 4-5 cm |

| Tipul produsului | Tipul de tăiere | Metoda de tăiere |
|------------------|-----------------|--|
| Ridiche | Felii | Curățați ridichea de coajă și tăiați-o felii de 5 cm |
| Ananas | Felii | Curățați ananasul de coajă, tăiați felii de 4-5 cm |

⚠ ATENȚIE! Dispozitivul dat **NU ESTE DESTINAT** pentru obținerea sucului din fasole, nuci, semințelor de fructe/legume, produselor congelate!

III. ÎNGRIJIREA DISPOZITIVULUI

Ștergeți carcasa cu o cârpă moale și umedă.

STOP ESTE INTERZIS să puneți corpul și cablul de alimentare al dispozitivului sub jetul de apă sau să le scufundați în apă.

Piese detașabile spălați-le cu apă caldă și săpun după fiecare utilizare. Suprafețe metalice și detaliile se spală bine, câștigând luciu, atunci când se adaugă suc de lamaie apă.

STOP Nu folosiți solvenți pentru curățarea dispozitivului (benzină, acetona ș.m.d.), abrazive și mijloace chimice agresive, bureți cu înveliș dur.

Înainte de utilizare uscați toate părțile dispozitivului complet.

Înainte de păstrare curățați și uscați toate părțile dispozitivului. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat ventilat, departe de sursele de lumină ale soarelui și de dispozitive de încălzire.

IV. ÎNAINTE DE A CONTACTA CENTRUL DE SERVICII

| Defecțiuni | Cauza posibilă | Remedii |
|------------------------------|--|--|
| Dispozitivul nu funcționează | Cablul de alimentare nu este conectat la sursa de alimentare | Conectați cablul de alimentare la sursa de alimentare |
| | În priză lipsește puterea | Conectați dispozitivul la o priză electrică funcțională |
| | Capacul dispozitivului este închis nu până la sfârșit | Dispozitivul oferă protecția de deconectare la asamblarea incorrectă. Verificați asamblarea corectă a dispozitivului |

ROU

| | | |
|--|--|---|
| Pulpa se lipește de filtru sau vine cu o cantitate mare de umiditate | După utilizarea anterioară filtrul nu a fost curățat | Spălați filtrul cu apă caldă și săpun, folosiți peria pentru curățare |
| Sucul iese din duza pentru scurgerea sucului sub o presiune prea mare sau curge de sub capac | Capacitatea gurei de scurgere a sucului este depășită | Nu supraîncărcați gâtul de încărcare cu produse, nu exercitați presiune asupra pistonului prea mult |
| Motorul este oprit în timpul funcționării | A fost o pastă lipicioasă pe capac. Acest lucru se poate întâmpla din cauza presiunii excesive pe piston | |
| În timpul activității a apărut miros de plastic | Dispozitivul s-a supraîncălzit | Reduceți timpul de funcționare continuă. Creșteți intervalele între activări |

V. RESPONSABILITĂȚILE DE GARANȚIE

Acest produs este garantat pentru o perioadă de 2 ani de la data cumpărării. În timpul perioadei de garanție, producătorul se angajează să repare prin reparație, înlocuirea pieselor sau înlocuirea întregului aparat oricare defecte din fabrică cauzate de calitatea joasă a materialelor sau ansamblări. Garanția intră în vigoare numai în cazul, în cazul în care data achiziției este confirmată de sigiliul și semnătura magazin vânzătorului de pe certificatul de garanție original. Această garanție este valabilă doar în cazul, când produsul a fost utilizat în conformitate cu manualul de instrucțiuni, nu s-a reparat, nu s-a stricat și nu a fost deteriorat de manipularea necorespunzătoare, și de asemenea este păstrat setul întreg al dispozitivului. Această garanție nu se aplică pentru uzura fizică a produsului și materialele consumabile (filtre, becuri, acoperiri non-stick, sigilii ș.m.d.).

Perioada activității produsului și perioada de garanție se calculează de la data vânzării sau data fabricației produsului (în cazul, dacă data vânzării nu poate fi identificată).

Data de fabricație a dispozitivului poate fi găsită în numărul de serie, situat pe eticheta de identificare atașată pe carcasa produsului. Numărul de serie este constituit din 13 simboluri. Al 6-lea și al 7-lea simbol înseamnă luna, al 8-lea – anul lansării dispozitivului.

Durata activității dispozitivului setată de producător constituie 3 ani de la data achiziției, cu condiția, că funcționarea produsului se face în conformitate cu acest manual și standardele tehnice aplicabile.



Eliminarea ecologică (utilizarea echipamentelor electrice și electronice)

Utilizarea ambalajului, ghidul utilizatorului, precum și dispozitivul însuși trebuie să fie efectuată în conformitate cu programele de reciclare locale. Arătați preocupare pentru mediu: nu aruncați aceste produse cu deșeurile menajere obișnuite.

Dispozitivele (vechi) nu trebuie aruncate împreună cu gunoierul menajer, ele trebuie eliminate separat. Posesorii echipamentelor vechi sunt obligați pentru a aduce dispozitive la centrele de recepție speciale sau organizațiilor în cauză. Astfel, ajutați programul la prelucrarea materiilor prime valoroase, precum și curățarea de poluanți. Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU, reglementează reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Această directivă specifică cerințele de bază pentru eliminarea și reciclarea deșeurilor de la dispozitivele electrice și electronice, valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene.



Mielőtt használatba venné a terméket, figyelmesen olvassa el és őrizze meg az adott használati utasítást. A készülék rendeltetésszerű használata jelentősen növeli a készülék élettartamát.

BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYOK

- A gyártó nem vállal felelősséget a készülékkel kapcsolatos biztonsági követelmények és üzemeltetési szabályok be nem tartásából adódó meghibásodásokért.
- Az adott elektromos berendezés egy, otthoni körülmények közt, szállodai szobákban, boltok és irodák gazdasági helyiségeiben, valamint más, nem ipari célból használatos helyiségekben való ételkészítésre alkalmas készülék. A készülék ipari vagy más nem rendeltetésszerű használata, a rendeltetésszerű használat feltételeinek megsértését jelenti. Ebben az esetben a gyártó a lehetséges következményekért nem vállal felelősséget.
- Mielőtt a készüléket hálózatra csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék tápfeszültségével (lásd a műszaki jellemzőket vagy a készülék gyári címkéjét).



- Csak olyan hosszabbítót használjon, amely megfelel a készülék teljesítményi paramétereinek - a paraméterek eltérései rövidzárlathoz vagy a tápkábel kigyulladásához vezethetnek.
- A készüléket csak leföldelt konnektorba dugja, ez kötelező követelmény áramütés elkerülése céljából. Használjon hosszabbítót, győződjön meg arról, hogy annak is van földelése.
- A készülék használata befejeztével, valamint a készülék tisztításakor és áthelyezésekor, húzza ki a csatlakozó dugót. A csatlakozó dugót száraz kézzel, nem a vezetékét, hanem a dugót fogva húzza ki.
- Ne vezesse a tápkábelt ajtónyílásokon keresztül vagy hőforrások közelében. Ügyeljen, hogy a tápkábel ne csavarodjon össze és ne törjön meg, valamint ne érjen éles tárgyakhoz vagy bútor éleihez és széleihez.

Emlékezzon: a tápvezeték véletlen sérülése olyan meghibásodásokhoz vezethet, amelyek nem egyeznek meg a garanciavállalási feltételekkel, valamint áramütést okozhatnak. A sérült elektromos kábelt a szervizközpontban azonnal ki kell cserélni.

HUN

- Ne helyezze a készüléket puha felületre.
- Ne használja a gyümölcscentrifugát szétszerelt állapotban. A gyümölcscentrifuga fedelét a rögzítők segítségével megbízhatóan és szorosan kell zárn. Ellenkező esetben a gyümölcscentrifuga nem fog működni.
- Ne terhelje túl a gyümölcscentrifugát termékkel. Ne fejtse ki nagy erőfeszítést a terméktől.
- A gyümölcscentrifuga motorvédelemmel van ellátva.
- A gyümölcscentrifuga tisztítása előtt, győződjön meg, hogy a készülék ki van kapcsolva az elektromos hálózatról és a forgás leállt. Tartsa a készüléket tiszta állapotban.

STOP

Működés közben ne tolja a terméket a munkakamrába ujjal vagy idegen tárggyal. Erre a célra csak a speciális terméktolót használja. Ne érintse a szűrőhálón elhelyezett kést. A kések nagyon élesek!

- A készülék tisztítása előtt, győződjön meg arról, hogy a készülék tápvezetéke ki van húzva az aljzatról és teljesen lehűlt. Szigorúan kövesse a készülék tisztításiával kapcsolatos javaslatokat.

STOP

TILOS a készüléket vízbe meríteni vagy folyó csapvíz alá rakni!

- 8 éven felüli gyermekek, továbbá testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek használhatják a készüléket megfelelő felügyelet vagy a biztonságos használatra vonatkozó utmutatások mellett, amennyiben tisztában vannak a használatból járó veszélyekkel. Ügyeljen, hogy a gyermekek ne használják a készüléket játékszerként. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik. A készüléket és elektromos tápkábelt 8 évesnél fiatalabb gyermekek elől elzárt helyen tárolja.
- A csomagolóanyag (fólia, hungarocell és más) a gyermekek részére veszélyt jelent. Fulladás veszélyét! A csomagolóanyagot gyermekektől távol tárolja.
- Tilos a készülék önálló javítása vagy a szerkezet módosítása. Minden, karbantartással és javítással kapcsolatos munkát csak az illetékes márkaszerviz szakembere végezhet. A nem szakmailag elvégzett munka



a készülék meghibásodásához vezethet, valamint sérüléseket és anyagi károkat okozhat.

FIGYELEM! A meghibásodott készülék bármintemű használata, tilos.

Műszaki adatok

| | |
|--|---|
| Modell..... | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| Gyümölcsfacsaró gép típusa..... | csigás |
| Névleges teljesítmény..... | 200 W |
| Maximális teljesítmény..... | 350 W |
| Feszültség..... | 220-240 V, 50 Hz |
| Aramütés elleni védelem..... | I osztály |
| Hajtóműtípus..... | DC |
| A csiga fordulatszáma..... | 80 fordulat/perc |
| Készüléktest anyaga..... | műanyag (RJ-910S-E) / rozsdamentes acél, műanyag (RJ-M920S-E) |
| Hálózószűrő anyaga..... | rozsdamentes acél |
| Adagolótorok mérete..... | 34 x 44 mm |
| Szeperator-kehely úrtartalma..... | 0,5 l |
| Adagolótál átmérője..... | 140 mm |
| "Vissza" funkció..... | van |
| "Gyengéd" gyümölcsfacsarási rendszer..... | van |
| Élelmiszer-hulladék kidobása..... | automatikus |
| Gyümölcslé ill. élelmiszer-hulladék tároló pohár anyaga..... | TRITAN |
| Gyümölcslé ill. élelmiszer-hulladék tároló pohár úrtartalma..... | 1 l |
| Túlterhelés elleni védelem..... | van |
| Helytelen összeszerelés esetén bekapcsolás elleni védelem..... | van |
| Tisztító kefe..... | van |
| Gumirozott lábak..... | van |
| Folyamatos működés maximális ideje..... | 20 perc |
| Bekapcsolások közötti időhatár..... | 5 perc |

A készlet tartalma

| | | | |
|---------------------------------------|------|--------------------------|------|
| Gyümölcsfacsaró..... | 1 db | Tisztító kefe..... | 1 db |
| Gyümölcslétároló pohár..... | 1 db | Használati útmutató..... | 1 db |
| Élelmiszer-hulladék tároló pohár..... | 1 db | Szervizkönyv..... | 1 db |

A gyártónak jogában áll külön értesítés nélkül a termék fejlesztése során módosítani a kivitelezést, a készlet tartalmát illetve a termék műszaki adatait.

A modell szerkezete A1

1. Készüléktest
2. Működés készenléti indikátor
3. Működési üzemmód-kapcsoló
4. Toló lapát
5. Adagolótál
6. A gyümölcsfacsaró mechanizmus fejele
7. Gyümölcsfacsaró-csiga
8. Hálózószűrő
9. Szeperator kelyhe
10. Gyümölcslé kiöntő záró fedele
11. Gyümölcslé kiöntő
12. Hulladék kivezető
13. Szilikon dugó
14. Gyümölcslétároló pohár
15. Élelmiszer-hulladék tárolópohár
16. Tisztító kefe
17. Villamos vezeték
18. Gumirozott lábak

I. HASZNÁLAT ELŐTT

Óvatosan vegye ki a terméket és részeit a dobozból. Távolítsa el az összes csomagoló anyagot és matricát.

⚠ Feltétlenül őrizze meg a termék burkolatán található figyelmeztető, utasító (ha van), illetve sorozatszámot tartalmazó matricát! A terméken feltüntetett sorozatszám hiánya a garanciális szolgáltatások igénybevétele automatikus megszünetét jelenti.

Teljesen tekerje le az elektromos vezetéket. A készüléktestet törölje meg nedves ruhával. A lehető alkatrészeket öblítse le szappanos vízzel, és áramosítás előtt alaposan szárítsa meg a készülék összes részét.

⚠ Szállítás vagy raktározás után alacsony hőmérsékleten, a készüléket használat előtt legalább 2 órán keresztül tartsa szobahőmérsékleten.

II. KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSE

A gyümölcsfacsaró gép összeszerelési és használati rendjét lásd az **A2** és **A3** ábrán.

⚠ Gyümölcsfacsarás előtt a termékeket mossa meg és vágja darabokra. A túl vastag héjú gyümölcsöket és zöldségeket hámozza meg.

Használati tanácsok

- A vékony héjat és hátyákat nem szükséges eltávolítani. Csak az ehetetlen részeket távolítsa el, például: a narancs, kiwi, dinnye héját vagy a cékla félig nyers részeit. Feltétlenül távolítsa el a magvakat!
- A gyümölcsfacsaró gép hatékonyságának növelése érdekében rövid szüneteket ajánlott tartani a hálózószűrő megtisztítása céljából. A hálózószűrőt tisztítsa minden 1,5-2 kg termék után. Amikor bogós gyümölccsel dolgozik (szőlő, ribizli, kösméte), bizonyos parázs alma fajtával vagy túlérett almával, a szűrő kamrája és maga a szűrő hamarabb eltömődik. Ilyen termékek feldolgozásakor szükség

HUN

- lehet a gyümölcsfacsaró gép és a szűrő gyakoribb tisztítására.
- A gyümölcslet fogyassza rögtön az elkészítése után. Ha a gyümölcsle bizonyos időn belül a levegőn állapodik, veszít az íz-minőségéből és tápértékéből.
 - Ahhoz, hogy maximális mennyiségű gyümölcslet kapjon, a toló lapátot nyomja lassan. A gyümölcsfacsaró gép nem alkalmas rost dús vagy keményítő-tartalmú zöldségek és gyümölcsök (például, cukornád) feldolgozására.

Fontos gyártói figyelmeztetés!

A készülék teljesítményszintje és szolgálati ideje növelése érdekében ajánlatos:

- ügyelni arra, hogy a szeparátor edénye ne legyen megtöltve 500 ml-es jelzésnél feljebb;
- a kemény zöldségeket (pl. sárgarépa, cékla, retek) max. 1,5 cm-es darabokra felválni;
- enyhé nyomással folyamatosan adagolni az adagolóedénybe az előzőleg felvágott zöldséget, gyümölcsöt;
- óvakodni a tolólapát erőteljes nyomásától, hogy ne romoljon a gyümölcslet minősége és ne álljon le a csiga;
- eltávolítani a gyümölcs magját, hogy ne sérüljön a csiga és a szűrő;
- előzőleg kiolvasztani a termékeket.

Különféle gyümölcsök és zöldségek legoptimálisabb felvágási módja

| Terméktípus | Vágási mód | Darabolás leírása |
|-------------|------------|--|
| Alma | Cikkek | Az almákat 4-5 db cikkre felvágjuk, kicsumázzuk és eltávolítjuk a magvát |
| Körte | Cikkek | A körteket 4 db cikkre felvágjuk, kicsumázzuk és eltávolítjuk a magvát |
| Sárgarépa | Szeletek | A sárgarépát megtisztítjuk a héjától és felszeleteljük |
| Cékla | Cikkek | A céklát megtisztítjuk a héjától és 4-5 cm-es cikkekre felvágjuk |
| Retek | Szeletek | A retek megtisztítjuk a héjától és 5 cm-es szeletekre felvágjuk |
| Ananász | Cikkek | Az ananászt megtisztítjuk a héjától és 4-5 cm-es cikkekre felvágjuk |

FIGYELEM! A készülék NEM ALKALMAS hévyesek, diófélék, gyümölcs/zöldség-magvak, mélyhűtött termékek feldolgozására!

III. A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

A készüléktestet törölje meg nedves puha ruhával.

STOP **TILOS** a készüléktestet és a villamos vezetéket vízszög alá helyezni vagy vízbe meríteni.

A levehető részeket minden használat után mossa meg meleg szappanos vízben. Ha a vízhez citromlé ad a fémfelületek és részek jól lemosódnak ragyogást szerezve.

STOP A készülék tisztításakor ne használjon oldószereket (benzin, aceton és stb.), súroló és vegyi agresszív anyagokat, durva szivacsokat.

Használat előtt teljesen szárítsa meg a készülék részeit.

Tárolás előtt tisztítsa és szárítsa meg a készülék részeit. A készüléket tárolja száraz, jól szellőző helyen, távol a napfénytől és fűtőberendezésektől.

IV. MIELŐTT SZERVIZKÖZPONTHOZ FORDÚLNA

| Meghibásodás | Lehetséges ok | Elhárítás módja |
|---|--|--|
| A készülék nem működik | Az elektromos vezetékek nincsenek csatlakoztatva a hálózathoz | Csatlakoztassa a készülék elektromos vezetékeit a hálózathoz |
| | A konnektorban nincs feszültség | Csatlakoztassa a készüléket működő konnektorba |
| | A készülék fedele nincs teljesen van lezárva | Helytelen összeszerelés esetére a készülék bekapcsolás elleni védelemmel van ellátva. Ellenőrizze, helyesen van-e összeszerelve a készülék |
| A gyümölcsrost a szűrőre tapad vagy nagy mennyiségű lé képződik | Az utóbbi használat után a szűrő nem volt megtisztítva | A szűrőt mossa meg meleg szappanos vízzel |
| A gyümölcsle a kiöntőből túl nagy nyomás alatt áramlik ki vagy a fedél alól folyik kifelé | A kiöntő átérésztőképesége túlterhelt | Ne terhelje túl az adagoló torkot termékekkel, ne nyomja túl erősen a toló lapátot |
| A működés folyamata közben a motor leáll | Gyümölcspép fedélhez való odatapadása történt. Ez megtörténhetett a tolóra alkalmazott túl nagy nyomás miatt | |
| Működés közben műanyag szag keletkezett | A gép túlmelegedett | Csökkentse a folyamatos működési időt. Növelje a bekapcsolások között az időhátart |

V. GARANCIÁLIS KÖTELEZETTSÉGEK

Az adott termékre 2 év garancia biztosított a vásárlás idejétől kezdve. A garanciális időszak alatt a gyártó köteles javítás, alkatrész csere vagy az egész termék helyettesítése útján elhárítani bármilyen gyári hibát, amely nem megfelelő minőségű anyagok felhasználása vagy összeszerelés következtében keletkezett. A garancia csak abban az esetben lép hatályba, ha a vásárlási idő az üzlet bélyegzőjével és az eladó aláírásával van igazolva az eredeti garancialevélén. Az eredeti garanciát csak abban az esetben ismerik el, ha a termék a használati utasítás szerint volt használva, nem esett át javításon, szétszerelésen és nem sérült helytelen kezelés következtében, valamint meg van őrizve a teljes készlet. Az adott garancia nem terjed ki a termék természetes kopására és fogyóeszközökre (szűrők, izzók, tapadásmentes bevonat, tömítőanyagok, stb.).

A termék élettartama és a garanciális kötelezettségek érvényességi ideje az eladás napjától vagy a termék gyártási időpontjától számítódik (abban az esetben, ha az eladási dátumot lehetetlen meghatározni).

A termék gyártási időpontja megtalálható a sorozatszámán, amely az azonosító címkén található a termék készüléktestén. A sorozatszám 13 jeltől áll. A 6-ik és 7-ik jel a hónapot jelzi, a 8-ik pedig a készülék gyártási évét.

A gyártó által megadott készülék élettartama: a vásárlás napjától számított 3 év, feltéve, hogy a készülék az utasításoknak és műszaki szabályoknak megfelelően van kezelve.



Környezetbarát hulladékkezelés (elektromos és elektronikus berendezések kezelése)

A csomagolás, a felhasználói kézikönyv, valamint maga a készülék újrafeldolgozását a helyi újrahasznosítási program keretében kell elvégezni. Gondoskodjon környezetéről: ne dobjon ki ilyen termékeket általános háztartási hulladékkal együtt.

A használt (régi) készülékek nem dobhatók ki a háztartási szeméttel együtt, ezek hulladékkezelését külön kell elvégezni. A régi, használt készülékeket a tulajdonosuk speciális hulladék átvételi helyekre kell szállítani, illetve megfelelő szervezeteknél kell, hogy leadja. Ezzel, Ön segíti az értékes alapanyagok feldolgozásával és szennyezőanyagok tisztításával kapcsolatos programot.

A készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU számú irányelvnek megfelelő feliratokkal van ellátva.

Az irányelv az EU egészére érvényes kereteket állapít meg a használt készülékek visszavételére és újrahasznosítására vonatkozóan.



Преди да използвате това изделие, внимателно прочетете ръководството по експлоатация и го запазете за справки в бъдеще. Правилното използване на уреда ще удължи значително неговия срок на експлоатация.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Производителят не носи отговорност за повреди, които са резултат от неспазване на изискванията на техниката за безопасност и правилата за използване на уреда.
- Този електрически уред представлява устройство за приготвяне на храна в битови условия и може да се използва в квартири, вили, хотелски стаи, битови помещения на магазини, офиси или в други подобни условия на непромишлена експлоатация. Промислено или всяко друго използване на уреда не по предназначение ще се смята за нарушаване на условията за правилна експлоатация на изделието. В този случай производителят не носи отговорност за възможните последствия.
- Преди да включите уреда в захранващата мрежа, проверете, съпада ли нейното напрежение с номиналното напрежение на уред (вж. техническите характеристики или фирмената табелка на уреда).



- Използвайте удължител, който е предвиден за използването от уреда мощност – несъответствието на параметрите може да предизвика късо съединение и запалване на кабела.
- Свържете уреда само в засимен контакт - това е изискване на защита срещу токов удар. Използвайте разклонител, като се уверите, че той също е засимен.
- След използване на уреда, по време на почистване и преместване, изключвайте уреда от контакта. Изключвайте захранващия кабел със сухи ръце, като го държите за щепсела, а не за шнура.
- Не изтегляйте захранващия кабел през каси на врати или близо до източници на топлина. Внимавайте кабелът да не се усуква и да не се прегъва, както и да не се докосва до остри предмети, ъгли и ръбове на мебели.

Помнете: случайната повреда на захранващия кабел може да доведе до повреди, които не съответстват на условията на гаранцията, както и до токов удар. Повреденият захранващ

кабел трябва незабавно да се смени в сервизен център.

- Не поставяйте уреда върху мека повърхност.
- Не използвайте сокоизстисквачката в разглобен вид. Капакът на сокоизстисквачката трябва да бъде добре закрепен с помощта на фиксаторите. В противен случай тя няма да работи.
- Не претоварвайте уреда с продукти. Не използвайте прекалено големи усилия при работа с тласкача. Сокоизстисквачката има функция за защита на двигателя от претоварване.
- Преди да започнете да почиствате сокоизстисквачката, уверете се, че е изключена от електрическата мрежа и че въртенето е спряло. Винаги поддържайте уреда в чисто състояние.

STOP

Не натискайте продуктите в камерата за подаване с пръсти или със странични предмети по време на работа на уреда. За тези цели можете да използвате само тласкача. Не докосвайте с пръсти остриетата, разположени на мрежестия филтър. Те са много остри!

STOP

- Преди да започнете да почиствате уреда, уверете се, че е изключен от електрическата мрежа и е напълно изстинал. Спазвайте строго инструкциите.

ЗАБРАНЕНО е потапянето на корпуса на уреда във вода или поставянето му под водна струя!

- Деца на възраст 8 години и повече, както и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит или знания, могат да използват уреда само под наблюдение и/или в случай, че са били инструктирани относно безопасното използване на уреда и осъзнават опасностите, свързани с използването му. Деца не бива да си играят с уреда. Дръжте уреда и хранящия му кабел на място, недостъпно за деца под 8 години. Почистването и обслужването на уреда не трябва да се извършва от деца без надзор от възрастен.
- Опаковъчният материал (фолио, пенопласт и т.н.) може да представлява опасност за децата. Опасност от задушаване! Пазете опаковката в недостъпно за деца място.

BGR

- Забранен е самостоятелният ремонт на прибора или правене на промени в конструкцията му. Всички работи по поддръжката и ремонта на уреда трябва да се извършват в специализиран сервизен център. Непрофесионално извършеният ремонт може да доведе до счупване на уреда, травми и повреди на имущество.



ВНИМАНИЕ! Забранено е използването на уреда, ако са налице някакви дефекти.

Технически характеристики

| | |
|--|--|
| Модел..... | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| Тип сокоизтисквачка..... | свредлова |
| Минимална мощност..... | 200 W |
| Максимална мощност..... | 350 W |
| Напрежение..... | 220-240 V, 50 Hz |
| Защита от електроково поражение..... | клас I |
| Тип мотор..... | DC |
| Скорост на въртене на свредела..... | 80 об/мин |
| Материал на корпуса..... | пластмаса (RJ-910S-E) / неръждаема стомана, пластмаса (RJ-M920S-E) |
| Материал на мрежестия филтър..... | неръждаема стомана |
| Размер на гърлото..... | 34 x 44 mm |
| Обем на купата на сепаратора..... | 0,5 л |
| Диаметър на зареждащия отвор..... | 140 mm |
| Обратна функция..... | има |
| Система «нежно» изтискване на сока..... | има |
| Убиране на остатъците..... | автоматично |
| Материал на чашата за сока и остатъците..... | TRITAN |
| Обем на чашата за сока и остатъците..... | 1 л |
| Защита от прегряване..... | има |

| | |
|--|-----------|
| Защита от включване при неправилно сглобяване..... | има |
| Четка за почистване..... | има |
| Гумирани крачка..... | има |
| Максимално време за непрекъсната работа..... | 20 минути |
| Интервал между включванията..... | 5 минути |

Комплектация

| | | | |
|-----------------------|-------|----------------------------------|-------|
| Сокоизтисквачка..... | 1 бр. | Четка за почистване..... | 1 бр. |
| Чаша за сока..... | 1 бр. | Ръководство за експлоатация..... | 1 бр. |
| Чаша за остатъци..... | 1 бр. | Сервизна книжка..... | 1 бр. |

Производителят има право да внася изменения в дизайна, комплектацията, а така също и в техническите характеристики на изделието в процеса на постоянното усъвършенстване на своята продукция без допълнително уведомяване за тези изменения.

Устройство на модела A1

1. Корпус на прибора
2. Индикатор на готовност за работа
3. Превключвател към режима на работа
4. Тласкач
5. Въвеждащ лост
6. Капак на механизма на сокоизтисквачката
7. Свредел на сокоизтисквачката
8. Мрежест филтър
9. Купа на сепаратора
10. Капак за блокиране излизането на сока
11. Улей за излизане на сока
12. Улей за излизане на отпадъка
13. Силиконова заглушка
14. Чаша за сока
15. Чаша за отпадъка
16. Четка за почистване
17. Електрозахранващ кабел
18. Гумирани крачка

I. ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ИЗПОЛЗВАНЕТО

Внимателно извадете продукта и неговите принадлежности от кутията. Махнете всички опаковъчни материали и рекламни стикери.



Обезателно съхранете мястото на предупредителните стикери, указатели (ако има такива) и етикета със серийните номера на продукта на неговото тяло! Липсата на серийните номера на продукта автоматично ще прекрати правата, за гаранцията му.

Развийте докрай захранващия кабел. Корпусът изтрийте с влажна кърпа. Подвижните части измийте със сапунена вода, изплакнете и подсушете напълно всички елементи на устройството, преди да го включите.



След пренасяне или съхранение при ниски температури е необходимо приборът да се държи на стайна температура не по-малко от 2 часа преди включването му.

II. ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРИБОРА

Последователността на слобяване и използване на сокоизстискачката виж. на схеми **A2** и **A3**.

⚠ *Преди изцеждане на сока, измийте и нарежете продуктите на малки парченца. Плодовете и зеленчуците, които са с твърде дебели кори е необходимо да се обелят.*

Съвети за използване

- Не е необходимо да се премахне тънкия филм и кората. Премахнете само негодните за консумация части, като кора на портокал, киви, пълеш или недоварените части от цвеклото. Уверете се, че са отстранени костилките!
- За да се подобри ефективността на сокоизстискачката се препоръчва да се направи кратка почивка за почистване на филтъра. Изплакнете филтъра на всеки 1,5-2 кг от продукта. Когато се работи с плодове (грозде, касис, къпини), някои сортове ябълки със свободна структура, или незрели ябълки филтърът и камерата на филтъра се запушват по-бързо. При получаване на сок от тези продукти може да изисква по-често почистване на сокоизстискачката и филтъра.
- Пийте сока веднага след приготвянето му. След като прекара известно време във въздуха, сокът губи вкус и хранителна стойност.
- За да получите максимално количество сок, окажете бавно натиск върху буталото. Сокоизстискачката не е подходяща за много влакнести или скорбялови зеленчуци и плодове, като захарна тръстика.

Важно предупреждение от производителя!

За повишаване на производителността и увеличаване на службата на прибора се препоръчва:

- следете купата на сепаратора да не се запълни повече от отметката 500 мл;
- твърдите зеленчуци, такива като моркови, цвекло, ряпа, нарежете на късчета с размер до 1,5 см;
- постепенно пускайте в зареждащия улей предварително нарязаните зеленчуци, ядки или плодове, с леко притискане;
- не натискайте твърде силно буталото, за да се предотврати загубата на качеството на сока и спирание на въртенето на винта;
- отделете от плодовете и ядките костилките за да се избегне повреждането на винта и филтрите;
- предварително размразете продуктите.

Предложение за начините на нарязване на различните плодове и зеленчуци

| Вид продукт | Вид нарязване | Начин за нарязване |
|-------------|---------------|---|
| Ябълки | Резени | Ябълките нарежете на резени на 4-5 части и ги почистете от сърцевината и семето |

| Вид продукт | Вид нарязване | Начин за нарязване |
|-------------|---------------|--|
| Круши | Резени | Крушите нарежете на резени на 4 части и ги почистете от сърцевината и семето |
| Моркови | Шайбички | Морковите ги избелете от кората и нарежете на шайбички |
| Цвекло | Резени | Цвеклото го обелете от кората и нарежете на резени по 4-5 см |
| Ряпа | Резени | Ряпата почистете от кората и ги нарежете на резени по 5 см |
| Ананас | Резени | Ананаса почистете от кората и нарежете на резени по 4-5 см |

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Даденият прибор **НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН** за получаване на сок от бобови, ядки, костилкови плодове/зеленчуци, замразени продукти!

III. ГРИЖА ЗА ПРИБОРА

Изтрийте корпуса на уреда с влажна кърпа.

STOP **ЗАБРАНЯВА СЕ** поставянето на корпуса с електрически кабел на прибора под струя вода или потапянето им във вода.

Подвижните части измивайте с топла сапунена вода всеки път след използване на уреда. Металните повърхности и детайли се измиват добре, придобивайки блясък, при добавяне във водата на лимонов сок.

STOP **Не използвайте при почистването на уреда разтворители** (бензин, ацетон и т. н.), абразивни и химически агресивни средства, гъби с грубо покритие.

Преди експлоатация подсушете добре всички части на уреда.

Преди да се прибере уреда, почистете и подсушете всички части на уреда. Съхранявайте уреда на сухо и проветриво място, далеч от слънчевите лъчи и нагревателни уреди.

BGR

ИМПРЕДИДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЕРВИЗНИЯ ЦЕНТЪР

| Неизправност | Възможна причина | Способ устранения |
|--------------------|--|---|
| Приборът не работи | Захранващият кабел не е включен в електрическата мрежа | Свържете захранващия кабел към ел. мрежа |
| | В ел. мрежа няма напрежение | Включете ел. кабел към изправна ел. мрежа |
| | Капакът на уреда не е затворен до край | Устройството подsigурява защита срещу неправилно слобяване. Проверка на правилното слобяване на инструмента |

| | | |
|---|---|--|
| Пулпата се е залепила за филтъра или идва с голямо количество влага | След предишното използване филтъра не е бил почистен | Измийте филтъра с топла сапунена вода и използвайте четката за почистване |
| Сокът излиза от улея за оттичане на сока под твърде голям натиск или потоци от под капака | Пропускателната способност на улея за оттичане на сока е превишена | Не претоварвайте тавата с продукти и в гърлото, не натискайте прекалено силно върху буталото |
| Моторът спира по време на работа | Залепнала е пулпа върху капака. Това може да се случи поради прекомерен натиск върху буталото | |
| По време на работа се появява мирис на пластмаса | Приборът се е прегрял | Намалвяване на времето на непрекъсната работа. Увеличаване на времето между две активации |

V. ГАРАНЦИЯ

Този продукт е с гаранция за срок от 2 години, считано от датата на покупката. По време на гаранционния период, производителят се задължава за ремонт, резервни части или подмяна на целия продукт, всякакви дефекти, дължащи се на недостатъчно добро качество на материала или монтаж. Гаранцията влиза в сила само ако датата на покупката, се потвърждава, с печат и подпис от магазин на продавача на оригиналната гаранционна карта. Тази гаранция е валидна само в случай, ако продуктът се използва в съответствие с инструкциите за експлоатация, не е бил ремонтиран или разглобен и не е бил повреден в резултат от неправилно боравене, както и за поддържане на пълен набор от продукта. Тази гаранция не покрива нормалното износване на елементите и консумативите (филтри, лампички, противозалепващо покритие, уплътнители и т. н.).

Срокът на експлоатация на продукта и на гаранционния срок, се изчислява от датата на продажбата или от датата на производството на продукта (ако датата на продажба, не може да се определи).

Датата на производството на устройството може да се намери в серийния номер намиращ се на идентификационния етикет прикрепен към продукта. Серийният номер се състои от 13 цифри, 6-ти и 7-ми символи показват месеца, 8 - годината на производство на устройството.

Установеният от производителя срок на годност на устройството е 3 години,

считано от датата на закупуване, при условие, че експлоатацията на изделието е в съответствие с настоящото ръководство и приложимите технически стандарти.



Екологично безвредна утилизация (утилизация на електрическо и електронно оборудване)

Изхвърлянето на опаковката, ръководствата, както и самият уред трябва да се извърши в съответствие с местните програми за рециклиране. Проявете загриженост за околната среда и не изхвърляйте тези продукти с обикновените битови отпадъци.

Използваните (стари) уреди не трябва да се изхвърлят с другите битови отпадъци, те трябва да се утилизират отделно. Собствениците на старо оборудване трябва да отнесат уредите в специалните пунктове за събиране на такива отпадъци или да ги предадат в съответните организации. Така ще подпомогнете програмата за преработка на ценни суровини, както и за пречистване на замърсяващи вещества.

Даденият прибор е произведен в съответствие с Европейските директиви 2012/19/EU, регулиращи използването на електрически електронни уреди.

Дадената директива определя основните изисквания за използване и преработка на отпадъците от електрическите електронни прибори, действащи на територията на целия Европейски Съюз.



Prije početka korištenja ovog uređaja, pažljivo pročitajte uputu za njegovu upotrebu i čuvajte je kao priručnik. Pravilno korištenje uređaja može značajno produljiti vrijeme njegove upotrebe.

MJERE SIGURNOSTI

- Proizvođač ne snosi odgovornost za oštećenja koja su nastala uslijed nepoštovanja sigurnosnih normi i uputa za upotrebu.
- Ovaj električni aparat je aparat za pripremu hrane u domaćem okruženju, a može se koristiti u stanovima, vikendicama, hotelskim sobama, trgovinama, uredima ili u drugim sličnim uvjetima neindustrijske namjene. Industrijska ili bilo koja druga zloupotreba aparata smatrati će se kršenjem pravilne upotrebe proizvoda. U ovom slučaju, proizvođač ne preuzima odgovornost za posljedice.
- Prije priključivanja aparata na električnu mrežu, provjerite da li je napon istovjetan sa naponom napajanja uređaja (vidi tehničke karakteristike ili tvorničku tablicu proizvoda).
- Koristite produžni kabel, predviđen za priključnu snagu uređaja – neusklađenost parametara može dovesti do kratkog spoja ili pregorijevanja kabela.
- Priključujte uređaj isključivo na utičnice koje imaju



uzemljenje – to je obavezan uvjet zaštite od udara električne struje. Kada koristite produžni kabel, provjerite da li isti ima uzemljenje.

- Isključite aparat iz utičnice nakon upotrebe, kao i za vrijeme njegovog čišćenja ili premještanja. Izvlačite kabel suhim rukama, držeći ga za utikač a ne za kabel.
- Ne provlačite kabel za napajanje kroz vrata ili u blizini izvora topline. Uvjerite se da kabel nije upleten i da se ne savija, da ne dodiruje oštre predmete, rubove i namještaj.

UPAMTITE: slučajno oštećenje kabela za napajanje može prouzrokovati probleme koji nisu u skladu s jamstvom, kao i strujni udar. Oštećeni strujni kabel zahtijeva hitnu zamjenu u servisu.

- Ne instalirajte aparat na mekanu površinu.
- Ne koristite sokovnik u rastavljenom stanju. Poklopac sokovnika mora biti dobro učvršćen uz pomoć fiksatora. U protivnom, sokovnik neće funkcionirati.
- Ne prepunjavajte uređaj namirnicama. Nemojte koristiti preteranu silu kod rada s potiskivačem. Sokovnik ima funkciju zaštite motora od preopterećenja.
- Prije početka čišćenja sokovnika provjerite da li je

HRV

isključen iz električne mreže te da je zaustavljen. Uvijek držite uređaj u čistom stanju.

STOP

Ne provlačite namirnice u dozirnu komoru prstima ili nekim predmetima tijekom rada uređaja. Za tu svrhu mora se koristiti isključivo potiskivač. Ne dotičite sječiva koja su smještena na mrežici-filteru. Ona su veoma ostra!

- Prije čišćenja aparata, uvjerite se da je isključen iz električne mreže i da je potpuno hladan. Strogo se pridržavajte uputa za čišćenje uređaja.

STOP

ZABRANJUJE SE uranjanje aparata u vodu ili stavljanje pod mlaz tekuće vode!

- Djeca uzrasta od 8 godina i starija, te osobe s ograničenim osjetilima, fizičkim ili intelektualnim sposobnostima, s nedovoljnim iskustvom ili znanjima, mogu koristiti uređaj samo pod prisмотрom i/ili u slučaju ako su obučeni glede sigurnog korištenja uređaja, te ako su svjesni opasnosti koje nosi korištenje uređaja. Djeca ne bi trebala da se igraju sa aparatom. Držite aparat i njegov kabel za struju izvan dohvata djece mlađe od 8 godina. Čišćenje i održavanje uređaja ne

smiju obavljati djeca bez nadzora odraslih osoba.

- Materijali za pakiranje (folija, penoplast i t. d.) mogu predstavljati opasnost za djecu. Opasnost od gušenja! Držite ambalazu na mjestu van domašaja djece.
- Nije dozvoljeno da samostalno obavljate popravku aparat ili da mijenjate njegov dizajn. Popravke aparata mora provoditi samo ovlašteni servisni centar. Neprofesionalno obavljen posao može dovesti do kvara aparata, ozljeda i oštećenja imovine.



PAŽNJA! Zabranjuje se korištenje neispravnog uređaja.

Tehničke karakteristike

| | |
|---|---|
| Model | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| Tip sokovnika | pužni |
| Nominalna snaga | 200 W |
| Maksimalna snaga | 350 W |
| Napon | 220-240 V, 50 Hz |
| Zaštita od strujnog udara | klasa I |
| Tip motora | DC |
| Brzina vrtnje puža | 80 o/min |
| Materijal kućišta | plastika (RJ-910S-E) / nerđajući čelik, plastika (RJ-M920S-E) |
| Materijal za mrežasti filter | nerđajući čelik |
| Dimenzije grla | 34 x 44 mm |
| Volumen posude separatora | 0,5 l |
| Promjer lijevka za hranjenje | 140 mm |
| Funkcija reversa | ima |
| Sistem "opreznog" ceđenja soka | ima |
| Izbacivanje ostatka nakon cijedenja | automatsko |
| Materijal za čaše za sok i ostatak | TRITAN |
| Volumen čaša za sok i ostatak | 1 l |
| Zaštita od preopterećenja | ima |

| | |
|---|-----------|
| Zaštita od uključivanja kod nepravilnog sklopanja aparata | ima |
| Četkica za čišćenje | ima |
| Gumirane nožice | ima |
| Maksimalno vrijeme neprekidnog rada | 20 minuta |
| Interval između uključivanja | 5 minuta |

Kompletiranje

| | | | |
|-----------------------|--------|---------------------------|--------|
| Sokovnik | 1 kom. | Četkica za čišćenje | 1 kom. |
| Čaša za sok | 1 kom. | Upute za upotrebu | 1 kom. |
| Čaša za ostatak | 1 kom. | Servisna knjižica | 1 kom. |

Proizvođač ima pravo na unošenje izmjena u dizajnu, kompletu, kao i na izmjene tehničkih karakteristika proizvoda u cilju poboljšanja svojih proizvoda bez prethodne najave takvih promjena.

Izvedba modela A1

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Kućište aparata | 11. Nos za izlazak soka |
| 2. Indikator spremnosti za rad | 12. Nos za izlazak ostatka nakon cijedenja |
| 3. Prebacivač režima rada | 13. Silikonski zatvarač |
| 4. Potiskivač | 14. Čaša za sok |
| 5. Lijevak za hranjenje | 15. Čaša za ostatak nakon cijedenja |
| 6. Poklopac mehanizma sokovnika | 16. Četkica za čišćenje |
| 7. Puž sokovnika | 17. Električni gajtan |
| 8. Mrežasti filter | 18. Gumirane nožice |
| 9. Posuda separatora | |
| 10. Poklopac za blokadu izlaska soka | |

I. PRIJE POČETKA KORIŠTENJA

Pažljivo izvadite proizvod i njegove dijelove iz kutije. Uklonite sve materijale za pakiranje i reklamne naljepnice.

⚠ Obvezatno sačuvajte na svome mjestu pločicu sa serijskim brojem proizvoda na njegovom kućištu! Odsustvo serijskog broja na proizvodu automatski Vas lišava prava na njegovo garancijsko servisiranje.

Do kraja razmotajte električni gajtan. Kućište aparata obrišite vlažnom krpom. Dijelove koji se skidaju operite u vodi sa sapunicom i osušite sve dijelove aparata prije uključivanja u struju.

⚠ Nakon prijevoza ili čuvanja na niskim temperaturama potrebno je uređaj držati na sobnoj temperaturi najmanje 2 sata prije njegovog uključivanja.

II. KORIŠTENJE APARATA

Redosljed sklopanja i korištenje sokovnika vidi na shemama A2 i A3.

⚠ Prije početka ceđenja operite i isecite proizvode na komadiće. Voće i povrće sa veoma gustom korom potrebno je oljuštiti.

Savjeti za korištenje

- Nema potrebe za uklanjanjem tanke opne i kore. Uklonite samo dijelove koji se ne jedu, primjerice, koru naranče, kivija, dinje ili nedokuhanu dijelove cvikle. Obavezno uklonite koštice, odn. semenke.
- Za povećanje učinkovitosti rada sokovnika preporučuje se praviti kraće stanke radi čišćenja mrežastog filtera. Perite mrežasti filter nakon isceđenih 1,5 – 2 kg proizvoda koji cijedite. Kod rada sa bobičastim proizvodima (grožđe, ribiz, ogrozđ), nekim vrstama jabuka sa rastresitom strukturom ili prezelim jabukama, komora filtera i sam filter se zaprljaju brže. Kod cijedenja soka iz takvih namirnica potrebno je češće čišćenje sokovnika i filtera.
- Izlijevajte sok iz sokovnika odmah nakon njegovog cijedenja. Stajanjem na zraku duže vrijeme, sok gubi kvalitetu i nutritivnu vrijednost.
- Za dobivanje maksimalne količine soka potiskivač pritisakajte lagano. Sokovnik nije pogodan za suviše vlaknasto voće ili povrće ili sa velikim sadržajem škroba, takvih kao što je, primjerice, šećerna trska.

Važno upozorenje od proizvođača!

Za povećanje produktivnosti i roka rada uređaja preporučujemo:

- voditi računa da se posuda separatora ne puni više od oznake od 500 ml;
- potrebno je rezati tvrdo povrće (kao što su mrkva, cikla i rotkva) na komade od 1,5 cm;
- polako dodavati u sokovnik nasjeckano povrće, voće ili šumsko voće, lagano ga potiskujući;
- ne pritišćite potiskivač suviše jako kako biste izbjegli smanjenje kvaliteta soka i zaustavljanje noža (šneka);
- očistiti voće i šumsko voće od koštica kako biste izbjegli oštećenje vijaka i filtera;
- prije početka spremanja soka treba odmrznuti proizvode.

Preporučeni načini sjeckanja različitih vrsta voća i povrća

| Vrsta proizvoda | Tip sjeckanja | Način sjeckanja |
|-----------------|---------------|---|
| Jabuke | Na kriške | Narezati jabuke na kriške na 4-5 dijela i očistiti od sjemenki i srži |
| Kruške | Na kriške | Narezati kruške na kriške na 4 dijela, očistiti od srži i sjemenki |
| Mrkva | Na komadiće | Oguliti mrkvu i nasjeckati je na komadiće |
| Cikla | Na kriške | Očistiti ciklu od kore i nasjeckati na kriške od 4-5 cm |
| Rotkva | Na kriške | Očistiti rotkvu od kore i nasjeckati na kriške od 5 cm |
| Ananas | Na kriške | Očistiti ananas od kore i nasjeckati na kriške od 4-5 cm |

⚠ PAŽNJA! Ovaj uređaj NIJE NAMIJENJEN za dobijanje soka od mahunarki, oraha, koštica od povrća/voća i od zamrznutih proizvoda!

III. ODRŽAVANJE APARATA

Brišite kućište aparata vlažnom mekom krpom.

STOP ZABRANJENO je stavljanje kućišta i električnog gajtana pod mlaz vode ili njihovog uranjanje pod vodu.

Dijelove koji se skidaju perite u toploj vodi sapunicom, svaki puta psljije korištenja. Metalne površine i dijelovi se dobro peru, dobijajući sjaj ako se u vodu doda malo soka od limuna.

STOP Ne koristite za čišćenje aparata otapala (benzin, aceton i sl.), abrazivna i kemijska agresivna sredstva, spužve sa krutim slojem.

Prije upotrebe potpuno osušite sve dijelove aparata.

Prije odlaganja aparata očistite i osušite sve dijelove aparata. Čuvajte aparat na suhom prozračivanom mjestu od sunčanih zraka i grijanih tijela.

IV. PRIJE OBRAĆANJA U SERVIS

| Neispravnost | Mogući uzrok | Način otklanjanja |
|---|--|---|
| Aparat ne radi | Električni gajtan nije uključen u struju | Uključite električni gajtan u struju |
| | Nema napona u utičnici | Uključite aparat u ispravnu utičnicu |
| | Poklopac aparata nije zatvoren do kraja | U aparatu je predviđena zaštita od uključanja ako je isti nepravilno sklopljen. Provjerite pravilnost sklopanja aparata |
| Meso plodova oistaje na filteru ili prolazi kroz njega sa velikom količinom vlage | Poslije prethodne upotrebe filter nije bio očišćen | Isperite filter u toploj vodi sa sapunom i koristite četkicu za čišćenje |
| Sok izlazi iz nosa za islijevanje pod suviše jakim tlakom ili curi ispod poklopca | Propusna sposobnost nosa za sok je prekoračena | Ne prepunjavajte grlo lijevka za hranjenje proizvodima, ne pritiskajte potiskivač suviše jako |
| Motor se zaustavlja tijekom rada aparata | Došlo je do ljepljenja mesa plodova za poklopac. Ovo se moglo desiti zbog suviše jakog pritiskivanja potiskivača | Skratite vrijeme neprekidnog rada aparata. Povećavajte intervalo između uključivanja |
| Za vrijeme rada pojavio se miris plastike | Aparat se pregrijavao | |

V. GARANCIJSKE OBEVEZE

Za ovaj se proizvod daje garancija od 2 godine od momenta njegove nabavke. Tijekom garantnog roka proizvođač se obvezuje otkloniti putem popravke, zamjene dijela ili zamjene cijelog proizvoda koji su posljedica tvorničkog defekta, ili koji su nastali uslijed kvalitete materijala ili sklopanja proizvoda u tvornici. Garancija je pravosnažna samo u slučaju kada je datum kupnje potvrđen pečatom prodavaone i potpisom prodavatelja na izvornom garancijskom talonu. Ova garancija se priznaje samo u slučaju ako se proizvod koristio sukladno uputama danim u uputama za upotrebu, ako proizvod nije popravljan, nije rastavljan, te ako nije došlo do njegovog oštećenja uslijed nepravilnog rukovanja i kada je sačuvana kompletnost proizvoda. Ova se garancija ne odnosi na prirodno habanje proizvoda i potrošnih materijala (filteri, lampice, premaz protiv zagorijevanja, brtvila i t.d.).

Rok trajanja proizvoda i rok valjanosti garancijskih obveza za isti, računaju se od dana prodaje ili od dana proizvodnje proizvoda (u slučaju ako je datum prodaje nemoguće odrediti).

Datum proizvodnje proizvoda može se naći u serijskom broju koji se nalazi na identifikacijskoj naljepnici na kućištu proizvoda. Serijski se broj sastoji od 13 znakova. U njemu 6. i 7. znak označavaju mjesec, 8. znak označava godinu proizvodnje uređaja.

Rok trajanja proizvoda koji je utvrdio proizvođač uređaja iznosi 3 godine od dana njegove nabavke pod uvjetom da se isti koristio u skladu sa ovim uputama i primjenjivim tehničkim standardima.



Ekološki neškodljivo iskorištavanje (iskorištavanje električnih i elektroničkih uređaja)

Utilizacija ambalaže, uputa za upotrebu, te samog uređaja potrebno je izvesti u skladu s lokalnim propisima za preradu otpada. Vodite računa o zaštiti okoliša: ne bacajte ove proizvode skupa sa običnim komunalnim smećem.

Iskorišteni (stari) uređaji ne se smiju bacati s ostalom kućanskom tehnikom, isti se moraju iskorištavati odvojeno. Vlasnici starih uređaja moraju donijeti uređaj na mjesta njihovog prijema ili ih predati za to specijaliziranim tvrtkama. Na taj način pomažete program za preradu dragocijenih sirovina, te očuvanju okoliša.

Ovaj je uređaj označen sukladno Europskoj direktivi 2012/19/EU, kojom se regulira korištenje uređaja nakon isteka životnog vijeka električnih i elektroničkih uređaja.

Ova direktiva utvrđuje osnovne zahtjeve glede korištenja i prerade otpada od električnih i elektroničkih uređaja koji se primjenjuju na cijelom teritoriju Europske unije.



Pre korišćenja ovog proizvoda, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i zadržite ga kao podsetnik. Pravilna upotreba uređaja će znatno produžiti njegovo trajanje.

SIGURNOSNE MERE

- Proizvođač ne odgovara za štetu prouzrokovanu nepoštovanjem bezbednosnih pravila i pravila upotrebe proizvoda.
- Ovaj električni aparat je uređaj za kuvanje u domaćem okruženju, a može se koristiti u apartmanima, kućama ladanjskim, hotelskim sobama, sanitarijama prodavnica, kancelarijama ili drugim takvim neindustrijskim uslovima. Industrijska i svaka druga zloupotreba uređaja će se smatrati nepoštovanjem pravila upotrebe proizvoda. U ovom slučaju, proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne posledice.
- Pre uključivanja uređaja na napajanje, proverite da li podudaraju napon električne mreže i napon uređaja (pogledajte tehničku specifikaciju ili fabričku tablicu proizvoda).
- Koristite produžni kabl namenjen za električnu energiju koju troši uređaj, jer neusklađenost parametara može dovesti do kratkog spoja ili zapaljenja kabla.
- Priključujte uređaj samo utičnici sa uzemljenjem – ovo je obavezanuslov zaštite od električnog udara. Kada



koristite produžni kabl isto tako proverite da li ima uzemljenje.

- Isključite uređaj iz utičnice posle upotrebe, kao i tokom njegovog čišćenja ili kretanja. Vadite kabl suvim rukama, držeći ga za utikač, a ne za vod.
- Ne sprovodite kabl u vratima ili blizu izvora toplote. Uverite se da kabl nije izopačen i nije savijen, kao i ne dolazi u kontakt sa oštrim predmetima, uglovima i ivicama nameštaja.

UPOZORENJE: slučajno oštećenje kabla za napajanje može prouzrokovati probleme koje nisu u skladu sa garancijom, kao i strujni udar. Oštećeni strujni kabl mora biti pod hitno zamenjen u servisnom centru.

- Ne postavljajte uređaj na meku površinu.
- Ne koristite sokovnik rastavljenim. Poklopac sokovnika mora biti učvršćen pomoću fiksatora. U suprotnom slučaju sokovnik neće raditi.
- Ne preopterećujte uređaj proizvodima. Bez napora radite sa guračem. Sokovnik opremljen sa funkcijom zaštite motora od preopterećenja.

SRB

- Pre čišćenja sokovnika uverite se da je on isključen sa napajanja i obrtanje je prekinuto. Uvek držite uređaj čistim.
- STOP *Ne gurajte proizvode u komoru za davanje prstima ili stranim predmetima tokom rada uređaja. Za ove svrhe može se koristiti samo gurač. Ne dodirujte oštrice koje se nalaze na mreži-filteru. One su vrlo oštre!*
- Pre čišćenja uređaja, uverite se da je on isključen sa napajanja i potpuno ohlađen. Strogo sledite uputstva za čišćenje uređaja.

STOP **ZABRANJENO** uranjati kućište uređaja u vodu ili staviti ga pod tekuću vodu!

- Deca uzrasta od 8 godina i starija, kao i lica s ograničenim fizičkim, senzorskim ili intelektualnim sposobnostima, s nedostatkom iskustva ili znanja, mogu koristiti uređaj samo pod nadzorom i/ili u slučaju ako su obučena za bezbedno korišćenja uređaja, ili ako su svesna opasnosti koje nosi korišćenje uređaja. Deca ne treba da se igraju sa uređajem. Držite uređaj i kabl za napajanje van domašaja dece mlađe od 8 godina. Čišćenje i održavanje uređaja ne sme se vršiti decom bez nadzora odraslih.

- Materijal za pakovanje (folija, pena, itd.) može biti opasan za decu. Opasnost gušenja! Držite pakovanje dalje od dece.
- Zabranjena je samostalna popravka uređaja ili promena njegovog dizajna. Održavanje i popravka moraju biti izvedeni od strane ovlašćenog servisera. Pogrešno korišćenje uređaja može dovesti do njegovog kvara, povrede i oštećenja imovine.



PAŽNJA! Zabranjeno korišćenje uređaja u slučaju svakog kvara.

Tehničke karakteristike

| | |
|--|---|
| Model..... | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| Vrsta sokovnika..... | centrifugalni |
| Nominalna snaga..... | 200 W |
| Maksimalna snaga..... | 350 W |
| Napon..... | 220-240 V, 50 Hz |
| Zaštita od udara struje..... | klasa I |
| Vrsta motora..... | DC |
| Brzina okretanja centrifuge..... | 80 okretanja/min |
| Materijal kućišta..... | plastika (RJ-910S-E) / nerđajući čelik, plastika (RJ-M920S-E) |
| Materijal mrežnog filtera..... | nerđajući čelik |
| Dimenzije otvora za voće..... | 34 x 44 mm |
| Obim činije separatora..... | 0,5 l |
| Dijametar otvora za umetanje..... | 140 mm |
| Funkcija reversa..... | postoji |
| Sistem «pažljivog» ceđenja soka..... | postoji |
| Izbacivanje kaše..... | automatski |
| Materijal čaša za sok i voćnu masu..... | TRITAN |
| Obim čaša za sok i voćnu masu..... | 1 l |
| Zaštita od preopterećenja..... | postoji |
| Zaštita od slučajnog pokretanja ako sokovnik nije pravilno sastavljen..... | postoji |

| | |
|--|-----------|
| Četkica za čišćenje..... | postoji |
| Gumirane nogice..... | postoji |
| Maksimalno vreme neprekidnog rada..... | 20 minuta |
| Interval između pokretanja..... | 5 minuta |

Kompletiranje

| | | | |
|-------------------------|--------|---------------------------|--------|
| Sokovnik..... | 1 kom. | Četkica za čišćenje..... | 1 kom. |
| Čaša za sok..... | 1 kom. | Uputstvo za upotrebu..... | 1 kom. |
| Čaša za voćnu masu..... | 1 kom. | Servisna knjižica..... | 1 kom. |

Proizvođač ima pravo da unese promene u dizajnu, kompletiranje kao i u tehničkim karakteristikama uređaja u toku poboljšanja svojih proizvoda bez dodatnog obaveštenja o tim promenama.

Uređenje modela A1

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Kućište uređaja | 10. Poklopac za blokiranje izlaza soka |
| 2. Indikator spremnosti za pokretanje | 11. Otvor za izlaz soka |
| 3. Dugme za prebacivanje režima rada | 12. Otvor za izlaz voćne mase |
| 4. Klip | 13. Silikonska spona |
| 5. Otvor za voće | 14. Čaša za sok |
| 6. Poklopac mehanizma sokovnika | 15. Čaša za voćnu masu |
| 7. Centrifuga sokovnika | 16. Četkica za čišćenje |
| 8. Mrežni filter | 17. Električni kabl |
| 9. Činija separatora | 18. Gumene nogice |

I. PRIPREMA ZA UPOTREBU

Pažljivo izvadite uređaj i njegove delove iz kutije. Uklonite sve materijale za pakovanje i reklamne nalepnice.

! Obavezno zadržite na mestu upozoravajuće nalepnice, nalepnice-pokazivači (ako ih ima) i tablicu sa serijskim brojem uređaja na kućištu! Odsustvo serijskog broja na uređaju automatski ukida vaše pravo na garanciju.

Potpuno odmotajte električni kabl. Obrišite vlažnom krpom kućište uređaja. Delovi na skidanje isperite vodom i sapunom, dobro osušite sve elemente uređaja pre nego što ga uključite u struju.

! Nakon transporta ili odlaganja na niskim temperaturama potrebno je ostaviti uređaj na sobnoj temperaturi najmanje 2 sata pre uključivanja.

II. EKSPLOATACIJA UREĐAJA

Redosled sabiranja i korišćenja sokovnika gledajte na slikama A2 i A3.

! Pre nego što počnete cediti sok operite voće ili povrće i isekajte ga na delove. Voće i povrće sa tvrdom korom treba oljuštiti

Saveti za upotrebu

- Nema potrebe ljuštiti tanku kožu i koru. Oljuštite samo te delove koje se ne mogu pojesti, naprimer koru naranče, kivi, dinje ili nekuvane delove cvekle. Obavezno uklonite koske!
- Za povećanje efikasnosti rada sokovnika preporučuje se pravljenje kratkih pauza za čišćenje mrežnog filtera. Čistite mrežni filter posle svakih 1,5-2 kg proizvoda. Kada radite sa malim voćem ili šumskim voćem (grožđe, ribizla, ogrozđ), nekim vrstama jabuka koje imaju sipku strukturu, ili prezelim jabukama, komora filtera i sam filter se mnogo brže zaprljaju. Kada cedite ove proizvode može biti potrebno češće čišćenje sokovnika i filtera.
- Pijte sok odmah posle spremanja. Kad sok odstoji tokom nekog vremena na vazduhu, njegov kvalitet i zdravstvena vrednost se gube.
- Da biste dobili maksimalnu količinu soka, pritiskivajte klip lagano. Sokovnik nije namenjen za vlaknasto voće i povrće a isto tako i za povrće sa mnogo skroba kao naprimer šećerna trska.

Važno upozorenje od proizvođača!

Za povećanje produktivnosti i roka rada uređaja preporučujemo:

- voditi računa da se činija separatora ne puni više od oznake od 500 ml;
- potrebno je seći tvrdo povrće (kao što su šargarepa, cvekla i rotkva) na komade od 1,5 cm;
- polako dodavati u sokovnik naseckano povrće, voće ili šumsko voće, lagano ga potiskujući;
- ne pritiskajte potiskivač suviše jako kako biste izbegli smanjenje kvaliteta soka i zaustavljanje noža (šneka);
- očistiti voće i šumsko voće od koštica kako biste izbegli oštećenje zavrtnja i filtera;
- pre nego što počnete spremanje soka treba odmrznuti proizvode.

Preporučeni načini seckanja različitih vrsta voća i povrća

| Vrsta proizvoda | Tip seckanja | Način seckanja |
|-----------------|--------------|--|
| Jabuke | Na kriške | Naseći jabuke na kriške na 4-5 dela i očistiti od semenki i srži |
| Kruške | Na kriške | Naseći kruške na kriške na 4 dela, očistiti od srži i semenki |
| Šargarepa | Na komadiće | Oguliti šargarepu i naseckati je na komadiće |
| Cvekla | Na kriške | Očistiti cveklu od kore i naseckati na kriške od 4-5 cm |
| Rotkva | Na kriške | Očistiti rotkvu od kore i naseckati na kriške od 5 cm |
| Ananas | Na kriške | Očistiti ananas od kore i naseckati na kriške od 4-5 cm |



PAŽNJA! Ovaj uređaj **NIJE NAMENJEN** za dobijanje soka od mahunarki, oraha, košti-
ca od povrća/voća i od zamrznutih proizvoda!

III. NEGA UREĐAJA

Brišete kućište uređaja vlažnom mekom krpom.

STOP **ZABRANJENO** staviti kućište uređaja i električni kabl u vodu i kvasiti ih.

Delovi na skidanje isperite toplom vodom sa sapunom svaki put posle upotrebe. Metalna površina i delovi mogu lako da se ispere i postati blistavi ako dodate u vodu sok od limuna.

STOP *Nemojte koristiti pri čišćenju rastvarače (benzin, aceton), ambrazivna sredstva, čvrste sušere.*

Dobro osušite uređaj pre upotrebe.

Ako ne koristite uređaj dugo vremem, isperite ga i dobro osušite. Čuvajte uređaj u suvom prostoru sa ventilacijom udaljeno od sunčanih zraka i grejućih uređaja.

IV. PRE ODLASKA U SERVISNI CENTAR

| Kvar | Mogući razlog | Način uklanjanja |
|--|--|--|
| Uređaj ne radi | Električni kabl nije priključen | Priključite kabl u struju |
| | U utičnici nema napona | Priključite kabl utičnici koja radi |
| | Poklopac uređaja nije skroz zatvoren | U uređaju je predviđena zaštita od slučajnog pokretanja kada on nije dobro sastavljen. Proverite da li ste ga dobro sastavili. |
| Voćna kaša se zalepljuje na filtru ili dolazi sa velikom količinom vlage | Filter nije bio očišćen posle prethodnog korišćenja | Isperite filter toplom vodom sa sapunom, koristite četkicu za čišćenje |
| Sok izlazi iz otvora za izlaz soka sa veoma jakim pritiskom ili se izliva preko poklopca | Kapacitet otvora za izlaz soka je prekoračen | Nemojte preterivati prostor za umetanje voća, nemojte jako pritiskati klip. |
| Motor se zaustavlja tokom rada | Voćna masa se zalepila na poklopcu. To se moglo desiti pri jakom pritisku na klip. | Skratite vreme neprekidnog rada uređaja. Povećajte intervale između pokretanja uređaja. |
| Tokom rada pojavio se miris plastije | Uređaj je pregrejan | |

V. GARANTNA IZJAVA

Za ovaj proizvod je predviđena garancija od 2 godine od datuma kupovine. Tokom perioda garancije, proizvođač se obavezuje popravkom, zamenom rezervnih delova ili zamenom celokupnog proizvoda ukloniti sve fabričke nedostatke izazvane nedovoljnim kvalitetom materijala ili izrade. Garancija važi samo ukoliko se datum kupovine može potvrditi pečatom prodavnice i potpisom prodavca na originalnom garantnom listu. Ova garancija važi samo u slučaju da je proizvod bio korišćen u skladu sa uputstvom za upotrebu, ako nije bio popravljivan ili rastavljan od strane kupca, ako nije bio oštećen kao rezultat nepravilnog rukovanja sa njim i ako su sačuvani svi delovi za kompletiranje. Ova garancija ne pokriva prirodnu amortizaciju proizvoda kao i potrošne materijale (filtre, sijalice, teflon, sažimачe, itd.).

Rok rada proizvoda i rok trajanja garancije računa se od datuma prodaje ili od datuma proizvodnje (ukoliko se datum prodaje ne može utvrditi).

Datum proizvodnje uređaja može se naći u serijskom broju, koji se nalazi na identifikacionoj oznaci pričvršćenoj na korpusu proizvoda. Serijski broj se sastoji od 13 cifara. Šesta i sedma cifra označava mesec, a osma godinu proizvodnje uređaja.

Rok rada proizvoda predviđen od strane proizvođača je 3 godine od datuma kupovine, pod uslovom da se korišćenje proizvoda vrši u skladu sa ovim uputstvom i važećim tehničkim standardima.



Ekološko odlaganje (odlaganje električne i elektronske opreme)

Pakovanje, uputstvo za upotrebu, kao i sam uređaj moraju biti prerađeni u skladu sa lokalnim programom za iskorišćavanje otpada. Nemojte bacati proizvode ovog tipa zajedno sa običnim kućnim otpadom.

Ne treba odbacivati iskorišćene (stare) uređaje sa ostalim domaćim smećem, već reciklirati ih posebno. Vlasnici stare opreme se obavezuju doneti uređaje na specijalna mesta ili predati ih ovlašćenim organizacijama. Samim tim se doprinosi programu recikliranja vrednih sirovina, kao i čišćenja zagađenih supstanci.

Ovaj je uređaj obeležen u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU, koja reguliše prerađu električnih i elektronskih aparata.

Ova direktiva određuje osnovne zahteve za prerađu i reciklažu otpadaka električnih i elektronskih aparata, koji su u snazi na celokupnom području EU.



Pred tým, ak tento výrobok začnete používať, pozorne si prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho, aby ste v prípade potreby mali tento manuál vždy k dispozícii. Správne použitie prístroja značne predlži jeho životnosť.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené porušením bezpečnostných opatrení a nesprávnym použitím výrobku.
- Tento prístroj je elektrickým zariadením na varenie v domácnosti. Prístroj sa dá používať v bytoch, rodinných domoch alebo na chatách, v hotelových izbách, hospodárskych priestoroch obchodov, kanceláriách a za iných podobných podmienok okrem priemyselných účelov. Priemyselné alebo iné podobné použitie zariadenia s iným účelom sa považuje za porušenie pokynov príslušného použitia výrobku. V tomto prípade výrobca nezodpovedá za prípadné následky a škody.
- Pred zapnutím zariadenia do elektrickej siete zkontrolujte, či sa napätie elektrickej siete shoduje s menovitým napájacím napätím zariadenia (viď. technické charakteristiky, resp. továrenský štítok výrobku).



- Používajte predlžovačku, ktorá zodpovedá príkonu spotrebiča. Neshoda parametrov môže spôsobiť skrat resp. vznietenie kábla.
- Spotrebič zapájajte iba do zásuvky, ktoré sú uzemnené - je to povinná požiadavka ochrany pred úrazom elektrickým prúdom. Uistite sa, že predlžovací kábel je tiež uzemnený.
- Vždy odpojajte prístroj z elektrickej zásuvky hneď po ukončení jeho použitia, ako aj počas čistenia alebo premiestnenia. Vytiahujte elektrický kábel suchými rukami, pritom pridržujte ho za zástrčku, ale nikdy za šnúru.
- Nepretahujte elektrický kábel cez dverné otvory alebo v blízkosti zdrojov tepla. Dbajte na to, aby sa elektrická šnúra neprekrucovala, nelámala, neprehýbala, nedotýkala sa ostrých predmetov, rohov a okrajov nábytku.

Pamätajte si: neočakávané poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť poruchy, ktoré nepodliehajú záručným podmienkam, rovnako ako aj dôjsť do úrazu elektrickým prúdom. Poškodený napájací

SVK

kábel vyžaduje súrnu výmenu v servisnom centre.

- Neumiestňujte prístroj na mäkkom povrchu.
- Pred použitím odšťavovača sa vždy ubezpečte, že je správne smontovaný. Pokiaľ nebude správne smontovaný, nebude fungovať a nezapne sa. Veko odšťavovača musí byť bezpečne upevnené a zaistené fixátormi, v inom prípade odšťavovač nebude fungovať a nezapne sa.
- Nepreťažujte prístroj príliš veľkým množstvom potravín a netlačte nacišpávačom na potraviny až príliš silne. Odšťavovač má ochrannú funkciu proti preťaženiu motoru.
- Čistenie a údržbu odšťavovača vykonávajte vždy len po vyťahnutí prírodnej šnúry z elektrickej siete, sítu sa prestane otáčať a motor sa úplne zastaví. Zariadení vždy udržiavajte v čistom stave.

STOP

Nedávajte potraviny do plniaceho otvoru ani prstmi ani pomocou akýchkoľvek prístrojov. K tomuto účelu vždy používajte špeciálny prítlak. Nedotýkajte sa čepelí, ktoré sa nachádzajú na filtre sítka. Sú veľmi ostre!

STOP

- Pred čistením prístroja presvedčte sa, že je odpojený od elektrickej siete a úplne vychladol. Postupujte presne podľa pokynov na čistenie prístroja.
- **ZAKAZUJE SA ponárať teleso prístroja do vody alebo nechávať ho umývať pod tečúcou vodou!**
- Deťom do 8 rokov a starším, a taktiež osobám s obmedzenými fyzickými, senzorovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo vedomostí, je možné používať prístroj len pod dozorom/alebo v tom prípade, ak boli poučení v zmysle bezpečného používania prístroja a tiež si uvedomujú nebezpečenstvo spojené s jeho používaním. Nedovoľujte deťom hrať sa s prístrojom. Uskladňujte prístroj a jeho elektrickú šnúru v miestach neprístupných deťom mladším ako 8 rokov. Deti nesmú čistiť a používať zariadenia bez dozoru dospelých.
- Obalový materiál (baliace fólie, polystyrén a pod.) tohto výrobku môže byť nebezpečný pre deti! Existuje nebezpečenstvo udusení! Uchovávajte obaly mimo dosah detí.
- Zakazuje sa samostatne vykonávať opravy zariadenia

resp. meniť jeho konštrukciu. Všetky servisné a oprávárske práce by sa mali vykonávať len v autorizovaných servisných centrách. Neprofesionálne vykonaná práca môže spôsobiť poruchu zariadenia, ako aj úrazy a poškodenia majetku.



POZOR! Zakazuje sa používať zariadenie s akoukoľvek poruchou.

Špecifikácia

| | |
|--|--|
| Model..... | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| Typ odšťavovača..... | Šnekový |
| Nominálny výkon..... | 200 W |
| Maximálny výkon..... | 350 W |
| Napätie..... | 220-240 V, 50 Hz |
| Ochrana pred elektrošokom..... | trieda I |
| Typ motoru..... | DC |
| Rýchlosť otáčania..... | 80 x/min |
| Materiál obalu..... | plast (RJ-910S-E) / nehrdzavejúca oceľ, plast (RJ-M920S-E) |
| Materiál sieťového filtra..... | nehrdzavejúca oceľ |
| Rozmer hrdla..... | 34 x 44 mm |
| Objem nádoby separátora..... | 0,5 l |
| Priemer zásobníka..... | 140 mm |
| Funkcia reverzu..... | áno |
| Systém opatrného odšťavenia..... | áno |
| Vyhadzovanie odpadu..... | automatický |
| Materiál pohárov na štavu a odpad..... | TRITAN |
| Objem pohárov na štavu a odpad..... | 1 l |
| Ochrana proti preťaženiu..... | áno |
| Ochrana proti nesprávnej montáži..... | áno |
| Keď na čistenie..... | áno |
| Nožnice..... | áno |
| Maximálna doba nepretržitej prevádzky..... | 20 minút |
| Interval medzi zapnutiami..... | 5 minút |

Obsah balenia

| | |
|------------------------|------|
| Odšťavovač..... | 1 ks |
| Pohár na štavu..... | 1 ks |
| Pohár na odpad..... | 1 ks |
| Keď na čistenie..... | 1 ks |
| Návod na použitie..... | 1 ks |
| Servisná knižka..... | 1 ks |

Výrobca má právo zmeniť dizajn, obsah balenia, rovnako ako aj špecifikáciu produktu v čase vylepšovania produktu bez predchádzajúceho oznámenia týchto zmien.

Zariadenie modelu A1

1. Prístroj
2. Indikátor funkčnosti
3. Prepínač režimov
4. Narážač
5. Vstupný zásobník
6. Kryt mechanizmu odšťavovača
7. Šnek odšťavovača
8. Sieťový filter
9. Nádoba separátora
10. Kryt blokovania vytečenia šťavy
11. Vypúšťáč odvedenia šťavy
12. Vypúšťáč na odvedenie odpadu
13. Silikónová zátka
14. Pohár na štavu
15. Pohár na odpad
16. Keď na čistenie
17. Elektrická šnúra
18. Nožičky

I. PRED POUŽÍVANÍM

Opatrne vyberte spotrebič a jeho časti z krabice. Odstráňte všetky obalové materiály a reklamné samolepky.



Bezpodmienečne zachovajte na pôvodnom mieste upozorňujúce nálepky, nálepky/ukazovatele (ak existujú) a tabuľky zo sériovým číslom výrobku na jeho obale! V prípade, že na výrobku nie je uvedené sériové číslo, automaticky strátcate nárok na záručný servis.

Napájací kábel celkom odmotajte a prístroj utrite vlhkou handričkou. Odnímateľné časti umyte mydlovou vodou. Pred zapnutím do elektriny dôkladne osušte všetky prvky prístroja.

SVK

⚠️ Po prevoze alebo skladovaní výrobku pri nízkych teplotách je nevyhnutné ponechať zariadenie vypnuté pri izbovej teplote minimálne 2 hodiny pred jeho zapnutím.

II. POUŽÍVANIE PRÍSTROJA

Kompletizáciu odšťavovača si pozrite na schémach A2 a A3.

⚠️ Pred odšťavením potraviny umyte a nakrájajte na kúsky. Ovocie a zeleninu, ktoré majú príliš hrubú šupku očistite.

Rady na používanie

- Tenú fóliu a šupky nie je potrebné odstrániť. Odoberte len nejdle časti ako šupky z pomaranča, kivi, melóna alebo tie časti cvikly, ktoré sa nedajú uvariť. Presvedčte sa, že ste odstránili kosť!
- Pre zvýšenie účinnosti odšťavovača sa odporúča urobiť krátku prestávku, aby sa vyčistil filter. Po každých 1,5-2 kilogramoch potravín umyte filter. Pri práci s ovocím (hrozno, ribezle, egreše), s niektorými odrodami jablka, majú voľnú štruktúru, alebo sú prezreté sa filter upcháva rýchlejšie. Po získaní šťavy z týchto potravín bude možno potrebné častejšie čistenie filtra a odšťavovača.
- Šťavu vypite hneď po jej príprave. Šťava, ktorá bola nejaký čas na vzduchu, stráca chuť a výživovú hodnotu.
- Ak chcete získať maximálne množstvo šťavy, zatlačte na píst pomaly. Odšťavovač nie je vhodný pre príliš vláknité alebo škrbové zeleniny a ovocie akými sú napríklad cukrová trstina.

Dôležité upozornenie od výrobcu!

Ak chcete zvýšiť výkon a životnosť spotrebiča, odporúčame vám:

- Udržiavať misku separátora pod značkou 500 ml;
- Koreňovú zeleninu ako napríklad mrkva, červená repa, redkova, nakrájať na kúsky o veľkosti 1,5 cm;
- Do plniacej misky na zeleninu sypať ovocie alebo zeleninu zľahka zlisovanú a postupne;
- Nestláčať príliš silno tlačidlo veka odšťavovača, aby sa zabránilo zníženiu kvality šťavy a zastaveniu otáčania šneka;
- Odstrániť semenka z ovocia a zeleniny, aby nedošlo k poškodeniu šneka a filtrov;
- Rozmraziť potraviny pred použitím v spotrebiči.

Odporúčané spôsoby krájania rôznych druhov ovocia a zeleniny

| Druh potraviny | Spôsob krájania | Spôsob krájania |
|----------------|-----------------|---|
| Jabláka | Na časti | Jabláka nakrájame na 4 – 5 častí a očistíme ich od jadrovníka a semien. |
| Hrušky | Na časti | Hrušky nakrájame na 4 časti a očistíme ich od jadrovníka a semien. |

| Druh potraviny | Spôsob krájania | Spôsob krájania |
|----------------|-----------------|--|
| Mrkva | Na plátky | Mrkvu očistíme a nakrájame ju na plátky. |
| Červená repa | Na časti | Červenú repu očistíme a nakrájame ju na plátky o rozmere 4 – 5 cm. |
| Redkova | Na časti | Redkovku očistíme a nakrájame ju na plátky o rozmere 5 cm. |
| Ananás | Na časti | Ananás očistíme a nakrájame na 4 – 5 cm plátky. |

⚠️ **POZOR!** Tento spotrebič NIE JE URČENÝ na výrobu šťavy zo strukovín, orechov, kôstok ovocia/zeleniny a zamrazených potravín.

III. STAROSTLIVOSŤ O SPOTREBIČ

Utrite prístroj mäkkou vlhkou handričkou.

STOP Do prístroja je ZAKÁZANÉ čokoľvek vkladáť. Napájaci kábel prístroja nedávajte pod tečúcu vodu a neponárajte ho do vody.

Odnímateľné časti umyte teplou mydlovou vodou po každom použití. Kovové povrchy a detaily sa dobre umývajú, a po pridaní citrónovej šťavy do vody sú lesklejšie.

STOP Pri čistení spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá (benzén, aceton, atď.), brúsne a chemicky agresívne látky a hubičky s tvrdým povlakom.

Pred použitím úplne vysušte všetky časti prístroja.

Pred uložením očistite a osušte všetky časti prístroja. Spotrebič uchovávajte na suchom a vetranom mieste mimo dosahu slnečných lúčov a zdrojov tepla.

IV. PREDTÝM AKO BUDETE KONTAKTOVAŤ SERVISNÉ CENTRUM

| Chyba | Možná príčina | Spôsob odstránenia chyby |
|----------------------|---|--|
| Spotrebič nefunguje. | Napájaci kábel nie je pripojený do elektrickej siete. | Zapojte kábel spotrebiča do elektriny. |
| | V zásuvke nie je elektrina. | Zapojte spotrebič do opravej zásuvky. |
| | Veko spotrebiča nie je celkom zavreté. | Spotrebič poskytuje ochranu proti zapnutiu v prípade nesprávnej montáže. Skontrolujte správnu montáž spotrebiča. |

| | | |
|--|---|---|
| Vláknina sa lepí na filter alebo prechádza ním veľké množstvo vlhky. | Filter nebol po poslednom použití dôkladne vyčistený. | Filter umyte teplou vodou a mydlom, použite kefu na čistenie. |
| Štáva vychádza z vypúšťača za príliš veľkého tlaku alebo preteká cez večo. | Kapacita odtoku vypúšťača štavby je prekročená. | Neprefažujte hrdlo vstupného zásobníka, netlačte na píst príliš silno. |
| Počas prevádzky sa zastavil motor. | Došlo k zalepeniu vlákniny na kote. Mohlo sa to stať v dôsledku nadmerného tlaku na píst. | |
| Počas prevádzky bolo cítiť zápach plastu. | Spotrebič je prehriaty. | Znížte dobu nepretržitej prevádzky. Predĺžte dobu medzi zapnutím a vypnutím spotrebiča. |

V. ZÁRUKA

Na tento prístroj je poskytovaná záruka na 2 roky od dátumu zakúpenia. Počas záručnej doby sa výrobca zaväzuje opravou alebo výmenou celého prístroja odstrániť prípadné vady vyplývajúce z chyby materiálu alebo spracovania. Záruka sa vzťahuje na prístroj iba vtedy, ak je v deň dátumu nákupu potvrdená pečiatkou a podpisom predajcu na originálnom záručnom liste. Táto záruka je platná len v prípade, že bol prístroj používaný v súlade s návodom na použitie, nie je opravený alebo rozložený a nebol poškodený v dôsledku nesprávnej manipulácie, rovnako a tiež v prípade, že je kompletný. Táto záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie a spotrebný materiál (filtre, žiarovky, protihorľavé pokrytie, tmely, atď.).

Životnosť prístroja a záručnej doby plynie od dátumu predaja alebo od dátumu výroby produktu (v prípade, ak dátum predaja nemožno určiť).

Dátum výroby zariadenia možno nájsť na sériovom čísle, uvedenom na typovom štítku výrobku. Sériové číslo sa skladá z 13 číslíc. 6. a 7. číslice označujú mesiac, 8. - rok výroby zariadenia.

Záruka výrobcu na prístroj je 3 roky od dátumu zakúpenia, za predpokladu, že sa používa v súlade s týmto návodom a platnými technickými normami



Ekologický neškodlivá recyklácia (recyklácia elektrického spotrebiča)

Likvidácia obalu, manuálu, ako aj samotného zariadenia musí byť vykonaná v súlade s miestnymi programami recyklácie. Prejavte záujem o ochranu životného prostredia: nevyhadzujte takéto prístroje do bežného komunálneho odpadu.

Opatrebované (staré) prístroje nemôžu byť vyhodnené spolu s ostatnými bežnými smetami. Musia byť recyklované zvlášť. Majitelia opotrebovaných zariadení

musia odniesť prístroje do špeciálnych zberníc alebo ich odovzdať zodpovedajúcim organizáciám. Takouto činnosťou podporujete program na recykláciu cenných surovín a taktiež chránite ovzdušie od škodlivých látok.

Tento spotrebič v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ, ktorá sa riadi likvidáciou elektrických a elektronických zariadení.

Táto smernica definuje základné požiadavky na likvidáciu a recykláciu odpadov z elektrických a elektronických zariadení, ktoré platia v celej Európskej únii.



Než začnete tento výrobek používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte ho, abyste měli tento manuál v případě potřeby k dispozici. Správné použití přístroje značně prodlužuje jeho životnost.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Tento přístroj je elektrickým zařízením na vaření v domácnost. Přístroj lze použít v bytech, rodinných či venkovských domech (resp. na chatě), hotelových pokojích, obytných místnostech prodejen, kanceláří a za jiných podobných podmínek mimo průmyslové použití. Průmyslové či jakékoliv použití s jiným účelem zařízení se pokládá za porušení pokynů příslušného použití výrobku. V tomto případě výrobce neodpovídá za možné následky a škody.
- Před zapnutím zařízení do elektrické sítě zkontrolujte, zda se shoduje napětí elektrické sítě s jmenovitým napájecím napětím zařízení (viz. technické charakteristiky resp. výrobní štítek výrobku).
- Použijte prodlužovačku, která odpovídá příkonu spotřebiče. Neshoda parametrů může způsobit zkrat resp. vznícení kabelu.
- Připojujte přístroj pouze k zásuvkám s uzemněním – to je bezpodmínečný požadavek ochrany před zásahem

elektrického proudu. Při použití prodlužovacího kabelu se přesvědčete, zda také on má uzemnění.

- Vždy odpojte přístroj z elektrické zásuvky okamžitě po skončení jeho použití a taky během čištění anebo přemístění. Vytahujte elektrickou šňůru suchými rukama, přitom přidržujte ji za zástrčku, nikoliv za šňůru.
- Nepřetahujte elektrickou šňůru přes dveřní otvory nebo v blízkosti zdrojů tepla. Dbejte o to, aby se elektrická šňůra nepřekrucovala, nelámala, nepřehýbala, nedotýkala se ostrých předmětů, rohů a okrajů nábytku.



Pamatujte si: náhodné poškození napájecího kabelu může způsobit poruchy, které neodpovídají záručním podmínkám, rovněž taky úraz elektrickým proudem. Poškozený napájecí kabel vyžaduje okamžitou výměnu v servisním centru.

- Přístroj neumísťujte na měkkém povrchu.
- Před použitím odšťavňovače se vždy ujistěte, že je správně sestavený. Pokud nebude správně sestavený, nebude fungovat. Víko odšťavňovače musí být bezpečně upevněno a zajištěno fixátory, jinak nebude odšťavňovač fungovat.

- Nepřetěžujte přístroj příliš velkým množstvím potravin a netlačte nacípavcem na potraviny příliš silně. Odšťavňovač má funkci ochrany proti přetížení motoru.
- Čištění a údržbu odšťavovače provádějte vždy až po vyjmutí přírodní šňůry ze sítě, síť se přestalo otáčet a motor se zcela zastavil. Zařízení vždy udržujte čisté.

STOP

Potraviny nestrkejte do plnicího otvoru prsty ani žádným náčiním. K tomuto účelu vždy používejte dodaný přítlak. Dávejte pozor při manipulaci s sítím, protože ostří na dně síta je velmi ostré.

- Před čištěním přístroje přesvědčte se, že je odpojen od elektrické sítě a úplně vychladl. Postupujte přesně podle návodu na čištění přístroje.

STOP

***ZAKAZUJE SE** ponořovat kostru přístroje do vody nebo nechávat ho umývat pod tekoucí vodou!*

- Děti ve věku 8 let a starší, rovněž jako i osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi ani lidé s nedostatkem zkušeností či znalostí mohou používat tento přístroj jen v případě, pokud tyto osoby jsou pod dohledem a/nebo byly s ohledem



na použití tohoto zařízení instruktovány ohledně bezpečného použití přístroje a jsou si vědomy nebezpečí spojených s jeho používáním. Děti si nesmí hrát s přístrojem. Chraňte přístroj s přírodní šňůrou v místě nedostupném pro děti mladší 8 let. Čištění a obsluhu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru dospělých.

- Nenechávejte obalový materiál (balící folie, polystyrén apod.) tohoto výrobku v dosahu dětí. Může pro ně být nebezpečný! Nebezpečí udušení! Ušchovávejte obaly mimo dosah dětí.
- Zakazuje se samostatně provádět opravy zařízení resp. měnit jeho konstrukci. Všechny servisní a opravářské práce musí vykonávat autorizované servisní středisko. Neprofesionálně vykonaná práce může způsobit poruchu zařízení a taky úrazy a poškození majetku.

***POZOR!** Zakazuje se provozovat zařízení s jakoukoliv poruchou.*

CZE

Technické údaje

| | |
|--|---|
| Model..... | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| Typ odšťavňovače..... | Šnekový |
| Nominální příkon..... | 200 W |
| Maximální příkon..... | 350 W |
| Napětí..... | 220-240 V, 50 Hz |
| Ochrana od zásahu el. proudem..... | třída I |
| Typ motoru..... | DC |
| Rychlost otáčení šneku..... | 80 ot/min |
| Materiál tělesa..... | plast (RJ-910S-E) / nerezavějící ocel, plast (RJ-M920S-E) |
| Materiál síta - filtru..... | nerezavějící ocel |
| Rozměr hrdla..... | 34 x 44 mm |
| Objem komory separátoru..... | 0,5 l |
| Průměr plnicí náspyky..... | 140 mm |
| Funkce reversu..... | ano |
| Systém „šetřného“ lisování šťávy..... | ano |
| Výhoz pokrutiny..... | automatický |
| Materiál nádob na šťávu a pokrutiny..... | TRITAN |
| Objem nádob na šťávu a pokrutiny..... | 1 l |
| Ochrana před přetížením..... | ano |
| Ochrana před zapnutím po nesprávném složení..... | ano |
| Štětka na čištění..... | ano |
| Pogumované nožky..... | ano |
| Maximální doba nepřerušované práce..... | 20 minut |
| Interval mezi zapnutími..... | 5 minut |

Vybavení

| | | | |
|--------------------------|------|------------------------|------|
| Odšťavňovač..... | 1 ks | Štětka na čištění..... | 1 ks |
| Nádoba na šťávu..... | 1 ks | Návod k obsluze..... | 1 ks |
| Nádoba na pokrutiny..... | 1 ks | Servisní knížka..... | 1 ks |

Výrobce si vyhrazuje právo na provedení změn ve vzhledu, komplectaci a také technických charakteristik výrobku při zdokonalování svoji produkce, bez předchozího upozornění o takových změnách.


Popis modelu A1

1. Tělo stroje
2. Indikátor pracovní připravenosti
3. Přepínač pracovních režimů
4. Pěchovací zátka
5. Plnicí náspyk
6. Víko mechanismu odšťavňovače
7. Šnek odšťavňovače

8. Síťkový filtr
9. Komora separátoru
10. Víko blokování odtoku šťávy
11. Hubička na odtok šťávy
12. Hubička odchodu pokrutiny
13. Silikonová zášleпка
14. Nádoba na šťávu
15. Nádoba na pokrutiny
16. Štětka na čištění
17. Přívodní šňůra
18. Pogumované nožky

I. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Opatrně vytáhněte výrobek a jeho vybavení z obalu. Odstraňte všechny obalové materiály a reklamní nálepky.


 *V žádném případě neodstraňujte výstražné samolepky, informační nálepky a tabulku se servisním číslem výrobku! Nepřítomnost servisního čísla na výrobku Vás automaticky zbavuje práva na garanční servis.*

Plně rozviňte přívodní šňůru. Tělo přístroje protřete vlhkým hadříkem. Snímací detaily promyjte v mýdlové vodě, pečlivě odušete všechny části přístroje před zapnutím do sítě.

 *Po převozu nebo skladování při nízkých teplotách je třeba nechat stát přístroj před zapnutím nejméně 2 hodiny při pokojové teplotě.*

II. POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Schéma sestavení a použití odšťavňovače viz schéma **A2** a **A3**.

 *Před vylisováním šťávy promyjte a napečte produkty na kousky. Ovoce a zeleninu s příliš tvrdou slupkou je třeba očistit.*

Rady k použití

- Není třeba odstraňovat tenké slupky. Odstraňte pouze nejedlé části, například slupky pomeranče, kiwi, dýně, nebo nedovařeně části řepy. Bezpodmínečně odstraňte pecky!
- Pro zvýšení efektivity odšťavňovače se doporučuje dělat nedlouhé přestávky na očištění sítkového filtru. Promývejte jej po každých 1,5-2 kg produktů. Při práci s bobulovinami (vinná réva, rybíz, angrešt), některými druhy jablek, mající naměkklou strukturu, nebo přežralými jablky se komora filtru i sám filtr zanášejí rychleji. Při lisování z takových surovin je třeba čistit komoru i filtr častěji.
- Vypijte šťávu hned po zhotovení. Jestli šťáva zůstává dlouho na vzduchu, tak ztrácí chuťové kvality a výživnou hodnotu.

- Aby jste dosáhli maximální výtěžnosti, stlačujte pěchovací zátku pomalu. Odšťavňovač se nehodí pro velmi vláknité a nebo škrob obsahující ovoce a zeleninu. Například takových, jako je cukrová třtina.

Důležité upozornění od výrobce!

Chcete-li zvýšit výkon a životnost spotřebiče, doporučujeme vám:

- Udržovat misku separátoru pod značkou 500 ml;
- Kořenovou zeleninu jako například mrkev, červenou řepu, ředkvičku, nakrájet na kousky o velikosti 1,5 cm;
- Do plnicí misky na zeleninu sypat ovoce nebo zeleninu lehce slisovanou a postupně;
- Nestiskát příliš silně tlačítko vika odšťavňovače, aby se zabránilo snížení kvality šťávy a zastavení otáčení šneka;
- Odstranit semínka z ovoce a zeleniny, aby nedošlo k poškození šneka a filtrů;
- Rozmrazit potraviny před použitím ve spotřebiči.

Doporučené způsoby krájení různých druhů ovoce a zeleniny

| Druh potraviny | Způsob krájení | Způsob krájení |
|----------------|----------------|--|
| Jablka | Na části | Jablka nakrájíme na 4 - 5 částí a očistíme je od jádřince a semen. |
| Hrušky | Na části | Hrušky nakrájíme na 4 části a očistíme je od jádřince a semen. |
| Mrkev | Na plátky | Mrkev očistíme a nakrájíme ji na plátky. |
| Červená řepa | Na části | Červenou řepu očistíme a nakrájíme ji na plátky o rozměru 4-5 cm. |
| Ředkvička | Na části | Ředkvičku očistíme a nakrájíme ji na plátky o rozměru 5 cm. |
| Ananas | Na části | Ananas očistíme a nakrájíme na 4-5 cm plátky. |

⚠ POZOR! Tento spotřebič NENÍ URČEN na výrobu šťávy z luštěnin, ořechů, pecek ovoce / zeleniny a zamražených potravin.

III. PÉČE O PŘÍSTROJ

Těleso přístroje protírejte vlhkým měkkým hadříkem.

STOP ZAKAZUJE SE ponořovat těleso přístroje a přírodní šňůru do vody a nebo jej umístit pod proud vody.

Snímající se části promývejte teplou mýdlovou vodou po každém použití. Kovové povrchy a detaily se dobře myjí a získají lesk, jestli do vody přidáme trochu citrónové šťávy.

STOP Nepoužívejte při čištění rozpouštědla (benzín, aceton atd.), abrazivní a chemicky agresivní prostředky, houbičky s tvrdými povrchy.

Před použitím zcela vysušte všechny části přístroje.

Před skladováním očistěte a zcela vysušte všechny části přístroje. Skladujte přístroj v suchém a větrávaném místě bez přímého slunce a dále od topných zařízení.

IV. PŘED NÁVŠTĚVOU SERVISNÍHO CENTRA

| Nesprávnost | Možná příčina | Způsob odstranění |
|--|--|---|
| Přístroj nepracuje | Přírodní šňůra není zapojena do sítě | Připojte přírodní šňůru do sítě |
| | V zásuvce není napětí | Připojte přístroj k fungující zásuvce |
| | Viko přístroje není zcela zavřeno | Na přístroji je ochrana před zapnutím při nesprávném sestavení. Proveďte kontrolu sestavení přístroje |
| Dužina se přilepuje na filtru a nebo vychází s velkým množstvím vlhkosti | Po předchozím použití nebyl filtr vyčištěn | Promyjte filtr teplou mýdlovou vodou, použijte štetku na čištění |
| Štáva vytéká z hubičky příliš mnoho a nebo vytéká i zpod vika | Propustná schopnost hubičky je převyšena | Nepřepíňujte otvor násypky produktů, netlačte silně na pěchovací zátku |
| Motor se zastavuje v průběhu činnosti | Došlo k zalepení dužiny va viku. K tomu mohlo dojít převyššením tlaku na pěchovací zátku | |
| V průběhu činnosti se objeví zápach plastu | Přístroj se přehřál | Zkratek dobu nepřenášované činnosti přístroje. Prodloužte délku přestávek mezi zapnutími |

CZE

V. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na daný výrobek se vztahuje záruka v délce 2 let od doby nákupu. V průběhu záruční doby se výrobce zavazuje odstranit opravou, záměnou detailů, nebo záměnou celého výrobku libovolné výrobní defekty, zaviněné špatnou kvalitou materiálu nebo montáže. Záruka je platná pouze tehdy, je-li datum koupě potvrzeno razítkem prodejny a podpi-

sem prodáváče na originálním záručním listu. Úplná záruka bude uznána pouze v tom případě, jestli byl výrobek používán v souladu s návodem k použití, nebyl opravován a rozebírán, nebyl poškozen v důsledku nesprávného použití a zůstal plně zkompletován. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebování výrobku a spotřební materiál (filtry, žárovky, antipřipalovací povrchy, těsnění atd.).

Doba použití výrobku a doba trvání záručních závazků k němu se počítají od data prodeje nebo od data výroby výrobku (v případě, jestli datum prodeje nelze určit).

Datum výroby přístroje je možné najít v seriovém čísle, které se nachází na identifikačním štítku na tělese výrobku. Sériové číslo obsahuje 13 znaků. 6. a 7. znaky označují měsíc, 8. znak označuje rok výroby výrobku.

Výrobem určená doba služby přístroje je 3 roky ze dne nákupu při podmínce, že výrobek je používán v souladu s tímto návodem a použitými technickými standardy.



Ekologicky čisté upotřebení (likvidace elektrického a elektronického zařízení).

Likvidaci obalu, návodu k použití a také samotného přístroje je nutné provádět v souladu s místním programem na zpracování druhotných odpadů. Projevte zájem o ochranu životního prostředí: nevyhazujte takové předměty spolu s běžným bytovým odpadem.

Použité (staré) přístroje se nemají vyhazovat s běžným domácím odpadem, musí se likvidovat odděleně. Majitelé starého zařízení jsou povinni je přinést do specializovaných sběrných míst, nebo odevzdat v příslušné organizaci. Pomáháte tím programům na zpracování druhotných odpadů a ochraně od zamořujících látek.

Tento přístroj je označen v souladu s Evropskou direktivou 2012/19/EU, regulující likvidaci elektrického a elektronického zařízení.

Daná direktiva vymezuje základní požadavky na zpracování a likvidaci odpadů od elektrických a elektronických přístrojů, platné na celém území Evropské unie.



Przed użyciem danego wyrobu, uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją jako poradnik. Prawidłowe użytkowanie urządzenia znacznie przedłuży jego okres działania.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, wynikię wskutek nie przestrzegania wymogów techniki bezpieczeństwa i zasad użytkowania wyrobu.
- Dane urządzenie elektryczne jest urządzeniem do przygotowywania jedzenia w warunkach domowych i może być stosowane w mieszkaniach, domach podmiejskich, pokojach hotelowych, pomieszczeniach socjalnych sklepów, biur lub w innych podobnych warunkach eksploatacji nieprzemysłowej. Przemysłowe lub jakiegokolwiek inne niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie urządzenia będzie uważane za naruszenie warunków należytego użytkowania wyrobu. W takim przypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za możliwe następstwa.
- Przed włączeniem urządzenia do sieci elektrycznej sprawdź, czy jej napięcie jest zgodne z napięciem znamionowym zasilania urządzenia (zob. charakterystyki techniczne lub tabliczkę fabryczną wyrobu).



- Używaj przedłużacza, którego charakterystyki są stosowne do mocy pobieranej przez urządzenie, – niezgodność parametrów może doprowadzić do zwarcia lub zapalenia się przewodu.
- Urządzenie podłączaj tylko do gniazdek, posiadających uziemienie – jest to obowiązkowy wymóg bezpieczeństwa w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym. Korzystając z przedłużacza, upewnij się, że on także posiada uziemienie.
- Wyłączaj urządzenie z gniazda po użyciu, a także podczas jego czyszczenia lub przenoszenia. Przewód elektryczny wyjmuj suchymi rękami, trzymając go za wtyczkę, a nie za przewód.
- Nie przeciągaj przewodu elektrycznego przez otwory drzwiowe lub w pobliżu źródeł ciepła. Zwróć uwagę na to, aby przewód elektryczny nie był poskręcany oraz nie miał zagięć, nie miał kontaktu z przedmiotami ostrymi, narożnikami i krawędziami mebli.

Pamiętaj: przypadkowe uszkodzenie przewodu zasilania elektrycznego może doprowadzić do usterek, które nie są objęte warunkami gwarancji, a

także do porażenia prądem elektrycznym. Uszkodzony przewód elektryczny wymaga pilnej wymiany w centrum serwisowym.

- Nie stawiaj urządzenia na miękkiej powierzchni.
- Nie używaj wyciskarki soku w przypadku zdemontowania nawet tylko jednej z części. Pokrywa wyciskarki soku powinna być zamontowana stabilnie za pomocą elementów mocujących. W przeciwnym wypadku wyciskarka soku nie będzie działać.
- Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktów. Podczas korzystania z popychacza nie używaj zbytnej siły. Wyciskarka soku wyposażona jest funkcję zabezpieczenia silnika przed przeciążeniem.
- Przed czyszczeniem wyciskarki soku upewnij się, że jest ona odłączona od sieci elektrycznej i rotacja się zakończyła. Zawsze przechowuj urządzenie w stanie czystym.

STOP

Nie przepychaj produktów do komory palcami lub przedmiotami postronnymi podczas pracy urządzenia. Do tych celów może być używany tylko popychacz. Nie dotykaj ostrzy, znajdujących się na

siatce filtrującej. Są one bardzo ostre!

- Przed czyszczeniem urządzenia, upewnij się, że jest ono odłączone od sieci elektrycznej i całkowicie wystygło. Ściśle przestrzegaj instrukcji.

STOP

ZABRONIONE jest zanurzanie korpusu urządzenia w wodzie lub umieszczanie go pod wodą bieżącą!

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych oraz umysłowych lub nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia pod warunkiem, że będą nadzorowane lub jeśli zostały wcześniej odpowiednio poinstruowane na temat sposobu korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumią ryzyko z tym związane. Nie należy pozwolić dzieciom na zabawę urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja, przeprowadzane przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez zapewnienia odpowiedniego nadzoru. Należy pamiętać, aby urządzenie i przewód zasilający znajdowały się poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

- Materiały opakunkowe (folia, styropian itd.) mogą być niebezpieczne dla dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo zadławienia! Przechowuj opakowanie w miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Zabroniona jest samodzielna naprawa urządzenia lub wprowadzanie zmian w jego konstrukcji. Wszystkie prace serwisowe i naprawcze powinny być przeprowadzane przez autoryzowane centrum serwisowe. Niefachowo wykonana naprawa może doprowadzić do zepsucia urządzenia, obrażeń i uszkodzenia mienia.



UWAGA! Zabronione jest używanie urządzenia przy jakiegokolwiek wadliwym działaniu.

Charakterystyki techniczne

| | |
|--|---|
| Model..... | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| Rodzaj wyciskarki do soku | śrubowa |
| Moc znamionowa | 200 W |
| Moc maksymalna | 350 W |
| Napięcie | 220-240 V, 50 Hz |
| Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym | klasa I |
| Rodzaj silnika | DC |
| Szybkość obrotów śruby | 80 ob./min |
| Materiał obudowy | plastik (RJ-910S-E) / stal nierdzewna, plastik (RJ-M920S-E) |
| Materiał filtra siatkowego | stal nierdzewna |
| Rozmiar gardzieli | 34 x 44 mm |
| Pojemność misy separatora | 0,5 l |
| Średnica leja wysypowego | 140 mm |
| Funkcja rewersu | jest |

| | |
|---|--------------|
| System „starannego” wyciskania soku | jest |
| Wyrzut wytlóków | automatyczny |
| Materiał szklanek do soku i wytlóków | TRITAN |
| Pojemność szklanek do soku i wytlóków | 1 l |
| Zabezpieczenie przed przeladowaniem | jest |
| Zabezpieczenie przed włączeniem w przypadku nieprawidłowego montażu | jest |
| Szczoteczka do czyszczenia | jest |
| Noże gumowane | są |
| Maksymalny czas pracy ciągłej | 20 minut |
| Odstęp między włączeniami | 5 minut |

W zestawie

| | |
|----------------------------------|--------|
| Wyciskarka do soku | 1 szt. |
| Szklanka do soku | 1 szt. |
| Szklanka do wytlóków | 1 szt. |
| Szczoteczka do czyszczenia | 1 szt. |
| Instrukcja obsługi | 1 szt. |
| Książeczka serwisowa | 1 szt. |


Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w designie i zestawie wyrobu, a także do zmiany charakterystyk technicznych wyrobu w procesie doskonalenia swojej produkcji bez obowiązku dodatkowego informowania o tych zmianach.

Budowa urządzenia A1


1. Obudowa urządzenia
2. Wskaźnik gotowości do pracy
3. Przełącznik trybów pracy
4. Popychacz
5. Lej wysypowy
6. Pokrywa mechanizmu wyciskarki do soku
7. Śruba wyciskarki do soku
8. Filtr siatkowy
9. Misa separatora
10. Pokrywa do blokowania ujęcia soku
11. Dzióbek wypływania soku
12. Dzióbek ujęcia wytlóków
13. Zaślepka silikonowa
14. Szklanka do soku
15. Szklanka do wytlóków
16. Szczoteczka do czyszczenia
17. Przewód elektryczny
18. Noże gumowane

I. PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

Ostrożnie wyjmij wyrób i jego elementy wchodzące w skład zestawu. Usuń wszystkie materiały opakunkowe i naklejki reklamowe.


 Obowiązkowo pozostaw na miejscu naklejki ostrzegawcze, naklejki-wskazówki (jeżeli są naklejone) i tabliczkę z numerem seryjnym wyrobu na korpusie! Brak numeru seryjnego na wyrobie powoduje automatyczne wygaśnięcie prawa do jego obsługi gwarancyjnej.

Rozwiń całkowicie przewód zasilający. Obudowę urządzenia przetrzyj delikatną tkaniną. Elementy zdejmowane umyj wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń, dokładnie osusz wszystkie elementy urządzenia przed podłączeniem do zasilania.

 Po transportowaniu lub przechowywaniu urządzenia w niskiej temperaturze należy pozostawić je w temperaturze pokojowej na co najmniej 2 godziny przed włączeniem.

II. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Kolejność montażu i korzystania z wyciskarki do soku – patrz: schemat A2 i A3.

 Przed rozpoczęciem wyciskania soku umyj i pokrój produkty na kawałeczki. Owoce i warzywa o zbyt grubej skórce należy obrać.

Porady odnośnie korzystania z urządzenia

- Nie ma konieczności usuwania cienkich błonek i skórki. Usuwaj tylko części niejadalne, na przykład, skórkę pomarańczy, kiwi, dyni lub niedogotowane części buraków. Obowiązkowo usuwaj pestki!
- Zaleca się wprowadzać krótkie przerwy w celu oczyszczania filtra siatkowego, co zwiększy efektywność pracy wyciskarki do owoców. Mij filtr siatkowy co 1,5-2 kg produktu. Podczas obróbki winogron, porzeczek, agrestu, niektórych odmian jabłek o miękkiej strukturze lub zbyt dojrzałych, komora filtra i sam filtr szybciej ulegają zabrudzeniu. Otrzymywanie soku z tych owoców może wymagać częstszego oczyszczania wyciskarki do soku i filtra.
- Wypijaj sok zaraz po jego przygotowaniu. Zbyt długi dostęp powietrza do soku wpływa na jego walory smakowe i właściwości odżywcze.
- W celu otrzymania maksymalnej ilości soku, naciskaj na popychacz powoli. Wyciskarka do soku nie nadaje się do owoców i warzyw włókniстых lub zawierających krochmal jak np. trzcina cukrowa.

Ważne ostrzeżenie od producenta!


W celu zwiększenia wydajności i wydłużenia okresu działania urządzenia zalecamy:

- zwracać uwagę, aby misa separatora nie była napełniana powyżej kreski 500 ml;
- twarde warzywa, jak marchew, buraki, rzodkiew, pokroić na kawałki o wielkości do 1,5 cm;

- stopniowo wkładać do korytka zasypanego uprzednio pocięte warzywa, owoce lub jagody, lekko naciskając;
- nie naciskać zbyt mocno na popychacz, aby uniknąć pogorszenia jakości soku i zatrzymania rotacji przenośnika ślimakowego;
- usuwać z owoców i jagód pestki w celu uniknięcia uszkodzeń przenośnika ślimakowego i filtrów;
- wstępnie rozmarzać produkty.


Zalecane sposoby krojenia różnych owoców i warzyw

| Rodzaj produktu | Rodzaj krojenia | Sposób krojenia |
|-----------------|-----------------|--|
| Jabłka | W części | Jabłka pokroić na 4-5 części i wyciąć środek z pestkami |
| Gruszki | W części | Gruszki pokroić na 4 części i wyciąć środek z pestkami |
| Marchew | Na plasterki | Marchew oskrobać i pokroić w plasterki |
| Buraki | W części | Buraki poobierać i pokroić w części o wielkości 4-5 cm |
| Rzodkiew | W części | Rzodkiew poobierać i pokroić w części o wielkości 5 cm |
| Ananas | W części | Ananas obrać ze skóry, pokroić w części o wielkości 4-5 cm |


 **UWAGA!** Dane urządzenie **NIE JEST PRZEZNACZONE** do wyciskania soku z roślin strączkowych, orzechów, pestek owoców/warzyw, produktów zamrożonych!

III. PIELEGNACJA URZĄDZENIA

Przecieraj korpus urządzenia delikatną miękką tkaniną.

 **ZABRANIA SIĘ** umieszczać korpus urządzenia i kabel zasilający urządzenia pod strumieniem wody lub zanurzać je w wodzie.

Zdejmowane części myć ciepłą wodą po każdym użyciu. Powierzchnie metalowe i pozostałe elementy najlepiej czyścić wodą z dodatkiem soku z cytryny, dzięki czemu zyskają one również połysk.

 Do czyszczenia urządzenia nie używaj rozpuszczalników (benzyna, aceton itp.), środków ściernych, agresywnych chemicznie, gąbek z szorstką powierzchnią.

Przed rozpoczęciem eksploatacji osusz wszystkie elementy urządzenia.

Przed przechowywaniem upewnij się, że urządzenie jest czyste, zaś wszystkie elementy powinny być suche. Urządzenie należy przechowywać w suchym wentylowanym miejscu z dala od promieni słonecznych i źródeł ciepła.

IV. PRZED ZWRÓCENIEM SIĘ DO PUNKTU SERWISOWEGO

| Usterka | Możliwa przyczyna | Sposób rozwiązania |
|--|---|---|
| Urządzenie nie pracuje | Kabel zasilający nie został podłączony do zasilania | Podłączyć kabel zasilający urządzenia do zasilania |
| | W gniazdku nie ma napięcia | Podłączyć urządzenie do sprawnego gniazdka |
| | Pokrywa urządzenia nie jest do końca zamknięta | Urządzenie posiada zabezpieczenie w przypadku nieprawidłowego montażu. Sprawdź prawidłowość montażu urządzenia. |
| Miążdż zalega na filtrze lub wychodzi z dużą ilością wilgoci | Po ostatnim użyciu filtr nie był oczyszczony | Umyj filtr ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń, do czyszczenia używaj szcotełki. |
| Sok wypływa z dzióbka ze zbyt dużą siłą lub wycieka spod pokrywy | Przekroczone zostały możliwości przepustowe dzióbka wypływania soku | Nie przeładuj gardzieli leja wypowego produktami, nie naciskaj na popychacz zbyt mocno. |
| Silnik zatrzymuje się podczas pracy urządzenia | Miążdż zaległ na pokrywie. Mogło to spowodować zbyt silne naciskanie na popychacz | |
| Podczas pracy pojawił się zapach plastiku | Urządzenie przegrzało się | Skróć czas pracy ciągłej urządzenia. Zwiększ odstępy między włączeniami |

V. WARUNKI GWARANCJI

Dany produkt objęty jest 2 lata gwarancją liczoną od daty zakupu. W ciągu całego okresu gwarancyjnego producent zobowiązuje się do usunięcia wad fabrycznych (spowodowanych nieodpowiednią jakością materiałów lub błędem w produkcji urządzenia) poprzez naprawę, wymianę części lub całego urządzenia. Gwarancja nabiera mocy tylko wówczas, jeśli data zakupu potwierdzona jest pieczęcią sklepu i podpisem sprzedawcy na karcie gwarancyjnej. Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia, które były używane zgodnie z instrukcją obsługi, nie były naprawiane, nie były rozkładane na części oraz nie były uszkodzone wskutek nieprawidłowego użytkowania, a także urządzenia, które posiadają komplet akcesoriów. Gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia eksploatacyjnego urządzenia oraz takich elementów jak filtry, żarówki, pokrycia ceramiczne i teflonowe, gumowe uszczelki itp.

Okres eksploatacji wyrobu i czas trwania zobowiązań gwarancyjnych liczony jest od dnia sprzedaży lub od daty produkcji wyrobu (w przypadku, gdy określenie daty sprzedaży jest niemożliwe).

Datę produkcji przyrządu można znaleźć na numerze seryjnym, umieszczonym na naklejce identyfikacyjnej na korpusie wyrobu. Numer seryjny składa się z 13 znaków. 6-y i 7-y znaki oznaczają miesiąc, 8-y – rok produkcji urządzenia.

Ustalony przez producenta okres użytkowania urządzenia wynosi 3 lata od dnia jego kupna pod warunkiem, że urządzenie użytkowane jest zgodnie z niniejszą instrukcją i obowiązującymi normami technicznymi



Ekologicznie nieszkodliwa utylizacja (utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

Po zakończeniu okresu użytkowania opakowanie, instrukcję użytkowania, a także samo urządzenie należy oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Nie należy wyrzucać tego typu wyrobów wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Używanych (starych) urządzeń nie należy wyrzucać z pozostałymi odpadami bytowymi, należy je utylizować oddzielnie. Posiadacze starych urządzeń powinni dostarczyć je do specjalnych punktów odbiorczych. Jednocześnie Twój wkład w prawidłową utylizację niniejszego produktu przyczynia się do oszczędniejszego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz przyczynia się do nieprzedostawiania się do środowiska naturalnego potencjalnie niebezpiecznych substancji.

Dane urządzenie oznaczone jest zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/EU, regulującą utylizację sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dyrektywa ta określa podstawowe wymagania odnośnie utylizacji i przeróbki odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, obowiązujące na całym terytorium Unii Europejskiej.



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непроизводственной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед включением устройства в электросеть проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические



характеристики или заводскую табличку изделия).

- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора — несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, — это обязательное требование электробезопасности. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перегибался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

Помните: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют

условиям гарантии, а также к поражению электротоком. Поврежденный электрокабель требует срочной замены в сервис-центре.

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность.
- Не используйте соковыжималку в разобранном виде. Крышка соковыжималки должна быть надежно закреплена с помощью фиксаторов. В противном случае соковыжималка не будет работать.
- Не перегружайте прибор продуктами. Не используйте чрезмерные усилия при работе с толкателем. Соковыжималка имеет функцию защиты мотора от перегрузки.

STOP

Не проталкивайте продукты в камеру для подачи пальцами или посторонними предметами во время работы прибора. Для этих целей можно использовать только толкатель. Не прикасайтесь к лезвиям, расположенным на сетке-фильтре. Они очень острые!

- Перед очисткой соковыжималки убедитесь, что она отключена от электросети и вращение остановлено.

STOP

Всегда поддерживайте прибор в чистом состоянии. Строго следуйте инструкциям.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Детям в возрасте 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, можно пользоваться прибором только под присмотром и/или в том случае, если они были проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают опасности, связанные с его использованием. Дети не должны играть с прибором. Держите прибор и его сетевой шнур в месте недоступном для детей младше 8 лет. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.
- Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

RUS

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный сервис-центр. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Модель..... | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| Тип соковыжималки..... | шнековая |
| Номинальная мощность..... | 200 Вт |
| Максимальная мощность..... | 350 Вт |
| Напряжение..... | 220-240 В, 50 Гц |
| Защита от поражения электротоком..... | класс I |
| Тип двигателя..... | DC |
| Скорость вращения шнека..... | 80 об/мин |
| Материал корпуса..... | пластик (RJ-910S-E) / нержавеющая сталь, пластик (RJ-M920S-E) |
| Материал сетчатого фильтра..... | нержавеющая сталь |
| Размер горловины..... | 34 x 44 мм |
| Объем чаши сепаратора..... | 0,5 л |
| Диаметр загрузочного лотка..... | 140 мм |
| Функция реверса..... | есть |
| Система «бережного» отжима сока..... | есть |
| Выброс жмыха..... | автоматический |
| Материал стаканов для сока и жмыха..... | TRITAN |
| Объем стаканов для сока и жмыха..... | 1 л |
| Защита от перегрузки..... | есть |

| | |
|--|----------|
| Защита от включения при неправильной сборке..... | есть |
| Щеточка для очистки..... | есть |
| Прорезиненные ножки..... | есть |
| Максимальное время непрерывной работы..... | 20 минут |
| Интервал между включениями..... | 5 минут |

Комплектация

| | | | |
|-----------------------|-------|----------------------------------|-------|
| Соковыжималка..... | 1 шт. | Щеточка для очистки..... | 1 шт. |
| Стакан для сока..... | 1 шт. | Руководство по эксплуатации..... | 1 шт. |
| Стакан для жмыха..... | 1 шт. | Сервисная книжка..... | 1 шт. |

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство модели A1

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Корпус прибора | 10. Крышка для блокировки выхода сока |
| 2. Индикатор готовности к работе | 11. Носик для выхода сока |
| 3. Переключатель режимов работы | 12. Носик для выхода жмыха |
| 4. Толкатель | 13. Силиконовая заглушка |
| 5. Загрузочный лоток | 14. Стакан для сока |
| 6. Крышка механизма соковыжималки | 15. Стакан для жмыха |
| 7. Шнек соковыжималки | 16. Щеточка для очистки |
| 8. Сетчатый фильтр | 17. Электрошнур |
| 9. Чаша сепаратора | 18. Прорезиненные ножки |

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.


Полностью размотайте сетевой шнур. Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали промойте мыльной водой, тщательно просушите все элементы прибора перед включением в сеть.



После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Порядок сборки и использования соковыжималки см. на схемах **A2** и **A3**.

 **Перед отжимом сока помойте и порежьте продукты на кусочки. Фрукты и овощи, имеющие слишком плотную кожуру, необходимо очистить.**

Советы по использованию

- Нет необходимости удалять тонкие пленку и кожуру. Удалите только несъедобные части, например, кожуру апельсина, киви, дыни или недозрелые части свеклы. Обязательно удаляйте косточки!
- Для повышения эффективности работы соковыжималки рекомендуется делать непродолжительные перерывы для очистки сетчатого фильтра. Промывайте сетчатый фильтр через каждые 1,5-2 кг продукта. При работе с ягодами (виноград, смородина, крыжовник), некоторыми сортами яблок, имеющими рыхлую структуру, или переспевшими яблоками камера фильтра и сам фильтр засоряются быстрее. При получении сока из этих продуктов может потребоваться более частая очистка соковыжималки и фильтра.
- Выпивайте сок сразу же после его приготовления. Пробыв некоторое время на воздухе, сок теряет вкусовые качества и питательную ценность.
- Чтобы получить максимальное количество сока, надавливайте на толкатель медленно. Соковыжималка не подходит для слишком волокнистых или крахмалосодержащих овощей и фруктов, таких, например, как сахарный тростник.

Важное предупреждение от производителя!

Для повышения производительности и увеличения службы прибора рекомендуется:

- следить, чтобы чаша сепаратора не заполнялась выше отметки 500 мл;
- нарезать овощи, такие как морковь, свекла, редька, на куски размером до 1,5 см;
- постепенно опускать в загрузочный лоток предварительно нарезанные овощи, фрукты или ягоды, слегка надавливая;
- не нажимать слишком сильно на толкатель во избежание снижения качества сока и остановки вращения шнека;
- удалять из фруктов и ягод косточки во избежание повреждений шнека и фильтров;
- предварительно размораживать продукты.

Рекомендуемые способы нарезки различных фруктов и овощей


| Вид продукта | Вид нарезки | Способ нарезки |
|--------------|-------------|---|
| Яблоки | Дольками | Яблоки нарезать дольками на 4-5 частей и очистить от сердцевины и семян |

| Вид продукта | Вид нарезки | Способ нарезки |
|--------------|-------------|---|
| Груши | Дольками | Груши нарезать дольками на 4 части и очистить от сердцевины и семян |
| Морковь | Ломтиками | Морковь очистить от кожуры и нарезать ломтиками |
| Свекла | Дольками | Свеклу очистить от кожуры и нарезать дольками по 4-5 см |
| Редька | Дольками | Редьку очистить от кожуры и нарезать дольками по 5 см |
| Ананас | Дольками | Ананас очистить от кожуры, нарезать дольками по 4-5 см |

 **ВНИМАНИЕ!** Данный прибор НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для получения сока из бобовых, орехов, косточек фруктов/овощей, замороженных продуктов!

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Протирайте корпус прибора влажной мягкой тканью.

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** помещать корпус и шнур электропитания прибора под струю воды или погружать их в воду.

Съемные части промывайте теплой мыльной водой каждый раз после использования. Металлические поверхности и детали хорошо отмываются, приобретая блеск, при добавлении в воду лимонного сока.

 Не используйте при очистке прибора растворители (бензин, ацетон и т.п.), абразивные и химически агрессивные средства, губки с жестким покрытием.

Перед эксплуатацией полностью просушите все части прибора.

Перед хранением очистите и просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от солнечных лучей и нагревательных приборов.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
|--------------------|--|--|
| Прибор не работает | Шнур электропитания не подсоединен к электросети | Подсоедините шнур питания прибора к электросети |
| | В электросетевом розетке отсутствует напряжение | Подключите прибор к исправной электросетевке |
| | Крышка прибора закрыта не до конца | В приборе предусмотрена защита от включения при неправильной сборке. Проверьте правильность сборки прибора |

RUS

| | | |
|--|--|--|
| Машотк заапаает на фильтре или приходит с боольшим количеством влаги | После предыдущего использования фильтр не был очищен | Промойте фильтр мыльной теплой водой, используйте щеточку для очистки |
| Сок выходит из носика для слива сока под слишком сильным давлением либо вытекает из-под крышки | Пропускная способность носика для слива сока превышена | Не перегружайте горловину загрузочного лотка продуктами, не давите на толкатель слишком сильно |
| Мотор останавливается в процессе работы | Произошло залипание машотки на крышке. Это могло случиться из-за чрезмерного давления на толкатель | |
| Во время работы появился запах пластика | Прибор перегрелся | Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями |



Экологически безвредная утилизация (утилизация электрического и электронного оборудования)

Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Использованные (старые) приборы не должны выбрасываться с остальным бытовым мусором, они должны утилизироваться отдельно. Владельцы старого оборудования обязаны принести приборы в специальные пункты приема или сдать в соответствующие организации. Тем самым вы помогаете программе по переработке ценного сырья, а также очистке загрязняющих веществ.

Данный прибор помечен в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU, регулирующей утилизацию электрического и электронного оборудования.

Данная директива определяет основные требования к утилизации и переработке отходов от электрических и электронных приборов, действующие на всей территории Европейского Союза.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για να χρησιμοποιήσετε σαν εγχειρίδιο. Η σωστή χρήση της συσκευής θα αυξήσει σημαντικά το χρόνο λειτουργίας της.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Ο παραγωγός δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές που προκαλέθηκαν από μη τήρηση μέτρων ασφαλείας και κανονισμών χρήσης της συσκευής.
- Το προϊόν είναι συσκευή για μαγείρεμα φαγητών σε στίπια, διαμερίσματα, εξοχικά, δωμάτια ξενοδοχείων, βοηθητικούς χώρους καταστημάτων, γραφεία ή υπό άλλους όρους μη βιομηχανικής παραγωγής. Βιομηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μη προβλεπόμενη χρήση της συσκευής θα θεωρείται παράβαση δέουσας χρήσης της συσκευής. Σ' αυτήν την περίπτωση ο παραγωγός δεν φέρει ευθύνη για πιθανές συνέπειες.
- Πριν από τη σύνδεση της συσκευής με το ηλεκτρικό ρεύμα ελέγξτε αν συμπίπτει η τάση του με την προδιαγραφόμενη

τάση της συσκευής (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά ή τον πίνακα εργοστασίου στη συσκευή).

- Χρησιμοποιήστε καλώδιο επέκτασης που συστήνεται για την ισχύ της συσκευής. Μη τήρηση αυτής της πρόβλεψης μπορεί να συνεισφέρει βραχυκύκλωμα ή ανάφλεξη του καλωδίου.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο με τη γειωμένη πρίζα – είναι μια υποχρεωτική απαίτηση για την προστασία από ηλεκτροπληξία. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο επέκτασης, βεβαιωθείτε ότι και αυτό έχει γείωση.
- Να βγάζετε τη συσκευή από τη πρίζα μετά από τη χρήση και κατά τον καθαρισμό ή την μεταφορά της. Αποσυνδέοντας τη συσκευή από το ρεύμα, να το κάνετε με στεγνά χέρια, κρατήστε το ρευματολήπτη και μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μην σέρνετε το καλώδιο ρεύματος στα

GRE

ανοίγματα πορτών ή κοντά στα σώματα θέρμανσης. Προσέξτε το καλώδιο να μην στρέφει και μην λυγίζει, μην αγγίζει αιχμηρά αντικείμενα, γωνιές και άκρα επιπλών.



Να θυμάστε: τυχαία βλάβη καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να συνεισφέρει ζημιές που δεν εμπίπτουν στους όρους εγγύησης, όπως επίσης στην ηλεκτροπληξία. Καλώδιο με βλάβη άμεσα πρέπει να αλλάξει στο κέντρο εξυπηρέτησης.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μαλακή επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τον στίφτη σε αποσυναρμολογημένη κατάσταση. Το καπάκι του στίφτη πρέπει να είναι στερεωμένο με χρήση των συνδετήρων. Αλλιώς ο στίφτης δεν θα λειτουργεί.
- Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή με προϊόντα. Μην υποβάλλετε πολύ δύναμη στον θλίπτη. Ο στίφτης έχει λειτουργία

γία προστασίας του κινητήρα από υπερφόρτωση.

- Πριν από τον καθαρισμό του στίφτη βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένος από το ρεύμα και η περιστροφή σταμάτησε. Να διατηρείτε τη συσκευή σε καθαρή κατάσταση.



Μην σπρώχνετε τα προϊόντα στην κάμερα παροχής με τα δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα κατά τη λειτουργία της συσκευής. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τον θλίπτη γι' αυτούς τους σκοπούς. Μην αγγίζετε λεπίδες που βρίσκονται στο δίκτυο – φίλτρο. Είναι πολύ αιχμηρές!

- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και έχει κρυώσει. Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες για καθαρισμό της συσκευής.



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να βάζετε το σώμα της συσκευής στο νερό ή κάτω από τη βρύση!

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται

από παιδιά της ηλικίας των 8 χρονών και άνω, και άτομα με μειωμένες ψυχοφυσικές ή νοητικές ικανότητες, ή με ανεπαρκή εμπειρία ή γνώση, μόνο αν επιβλέπονται ή τους παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και τους κινδύνους της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη. Φυλάξτε τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο στο χώρο μη προσβάσιμο από παιδιά κάτω 8 ετών.

- Υλικά συσκευασίας (μεμβράνη, πολυστυρένιο κλπ) μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας! Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας σε μη προσβάσιμο για τα παιδιά χώρο.
- Απαγορεύεται επιδιόρθωση της συσκευής εκτός των ειδικών κέντρων, όπως

επίσης αλλαγές της κατασκευής της. Η επιδιόρθωση της συσκευής πρέπει να τελείται εξαιρετικά από τους ειδικούς διαπιστευμένου κέντρου εξυπηρέτησης. Η μη επαγγελματική εργασία μπορεί να συνεισφέρει βλάβη της συσκευής, τραυματισμό και ζημιές στην περιουσία.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής εφόσον έχει οποιαδήποτε βλάβη.

Τεχνικές προδιαγραφές

| | |
|--|---|
| Ονομασία μοντέλου..... | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| Τύπος αποχυμωτή | τύπου πρέσας |
| Κανονική ισχύς | 200 W |
| Μέγιστη ισχύς | 350 W |
| Τάση/συχνότητα | 220-240 V, 50 Hz |
| Ασφάλεια | I |
| Μοτέρ | DC |
| Ταχύτητα περιστροφής πρέσας | 80 σ/λεπ |
| Υλικό περιβλήματος | πλαστικό (RJ-910S-E) / ανοξείδωτο ατσάλι, πλαστικό (RJ-M920S-E) |
| Υλικό φίλτρου | ανοξείδωτο ατσάλι |
| Τροφοδοτικός σωλήνας | 34 x 44 mm |
| Χωρητικότητα κανάτας χυμού | 0,5 l |
| Διάμετρος αγωγού τροφοίμων | 140 mm |
| Λειτουργία αντίστροφης περιστροφής | ναι |
| Σύστημα «ελαφριάς» αποχύμωσης | ναι |

GRE

| | |
|---|----------|
| Συγκέντρωση/εξαγωγή πολτού..... | αυτόματα |
| Υλικό δοχείων χυμού και πολτού..... | TRITAN |
| Χωρητικότητα δοχείων χυμού και πολτού..... | 1 l |
| Σύστημα ασφάλειας κατά της υπερθέρμανσης..... | ναι |
| Κλείδωμα ασφάλειας σε περίπτωση λάθος συναρμολόγησης..... | ναι |
| Βούρτσα καθαρίσματος..... | ναι |
| Λαστιχένια ποδαράκια..... | ναι |
| Συνιστώμενος μέγιστος αδιάκοπτης λειτουργίας..... | 20 λεπτά |
| Διάστημα ανάμεσα στις ενεργοποιήσεις συσκευής..... | 5 λεπτά |

Περιλαμβανόνται

| | | | |
|------------------------------------|--------|---------------------------|--------|
| Αποχυμωτής..... | 1 τεμ. | Βούρτσα καθαρίσματος..... | 1 τεμ. |
| Δοχείο χυμού..... | 1 τεμ. | Οδηγίες χρήσεως..... | 1 τεμ. |
| Δοχείο απορριπτόμενου πολτού1 τεμ. | | Βιβλιόριο εγγύησης..... | 1 τεμ. |


Η κατασκευαστική εταιρεία δικαιούται να διαμορφώσει το σχεδιασμό, τα εξαρτήματα, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος με σκοπό την ανανέωση και την καλύτερη των συσκευών της χωρίς να προειδοποιήσει τους καταναλωτές για τις εν λόγω αλλαγές.

Εξαρτήματα συσκευής A1


- | | |
|--|---|
| 1. Βάση συσκευής | 10. Καπάκι ασφάλειας εξόδου παραγόμενου χυμού |
| 2. Ένδειξη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης | 11. Έξοδος παραγόμενου χυμού |
| 3. Διακόπτης ρυθμίσεων λειτουργίας | 12. Έξοδος απορριπτόμενου πολτού |
| 4. Προωθητήρας | 13. Επίθεμα σιλικόνης |
| 5. Αγωγός τροφίμων | 14. Δοχείο χυμού |
| 6. Καπάκι του αποχυμωτή | 15. Δοχείο απορριπτόμενου πολτού |
| 7. Κοχλίας συμπίεσης / πρέσας | 16. Βούρτσα καθαρίσματος |
| 8. Φίλτρο | 17. Καλώδιο τροφοδοσίας |
| 9. Μπολ | 18. Λαστιχένια ποδαράκια |

I. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλετε προσεκτικά τη συσκευή και όλα τα εξαρτήματά της από το κουτί. Αφαιρέστε όλα τα διαφημιστικά αυτοκόλλητα, εξωτερική συσκευασία καθώς και το περιτύλιγμα.


 Να διατηρηθούν οπωσδήποτε οι προειδοποιητικές επικές, αυτοκόλλητες-δείκτες (εάν υπάρχουν) και την επική με σειρά με αριθμό του προϊόντος στο κομμάτι της! Απουσία του αριθμού σειράς του προϊόντος τερματίζει αυτόματα τα δικαιώματά σας για την εγγύηση.

Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας. Καθαρίστε το περιβλήμα της συσκευής με ένα υγρό πανί. Πλύνετε όλα τα αφαιρούμενα εξαρτήματα σε χλιαρό νερό με ένα απαλό απορρυπαντικό, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν καλά πριν την ενεργοποίηση της συσκευής.

 Μετά τη μεταφορά ή αποθήκευση σε χαμηλές θερμοκρασίες αφήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την ενεργοποίηση.

II. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης του αποχυμωτή στους πίνακες A2 και A3.

 Πριν την αποχύμωση βεβαιωθείτε ότι όλα τα τρόφιμα είναι προσεκτικά πλυμένα και καθαρισμένα. Κόψτε όλα τα τρόφιμα σε κομμάτια κατάλληλου μεγέθους ώστε να μπαίνουν εύκολα στον αγωγό τροφίμων. Παρακαλούμε, αφαιρέστε τυχόν σκληρούς σπόρους όπως και καθαρίστε σκληρή φλούδα πριν να αποχυμώσετε.

Συμβουλές για χρήση του αποχυμωτή

- Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε φλούδα φρούτων εάν είναι λεπτή. Αφαιρέστε μόνο τα μη φάγιμα μέρη των φρούτων και λαχανικών, όπως π.χ. τη φλούδα από πορτοκάλι, ακτινίδιο ή πεπόνι, είτε τα μη καλοβρασμένα μέρη από παντζάρι. Αφαιρέστε οπωσδήποτε τα κουκούτσια και τους σπόρους φρούτων και λαχανικών!
- Για να αυξηθεί η απόδοση του αποχυμωτή, συνιστάται να κάνετε μικρά διαλείμματα στη λειτουργία της συσκευής για να καθαρίσετε το φίλτρο αποχύμωσης. Ξεπλένετε και καθαρίστε το φίλτρο κάθε 1,5-2 κιλά τροφίμων. Εάν αποχυμώσετε διάφορα είδη από μούρα (όπως π.χ. τα σταφύλια, τα φραγκοστάφυλα και τα είδη τους κτλ.), μερικά είδη μήλων που είναι πολύ ώριμα, θα έχετε ένα παχύρευστο υγρό, το φίλτρο θα έχει την τάση να βουλώνει, οπότε θα πρέπει να το καθαρίζετε πιο συχνά.
- Όλοι οι φρέσκοι χυμοί πρέπει να καταναλώνονται αμέσως. Όταν έρθουν σε επαφή με τον αέρα, οξυδώνονται πολύ γρήγορα και αυτό μπορεί να επηρεάσει τη γεύση και το χρώμα τους, καθώς και τη θρεπτική τους αξία.
- Για την καλύτερη αποχύμωση, χρησιμοποιήστε τον προωθητήρα για να πωρώξετε τα τρόφιμα προς τα κάτω χωρίς να βάλετε πολλή δύναμη. Ο αποχυμωτής δεν συνιστάται να χρησιμοποιείται για την επεξεργασία μερικών κατηγοριών τροφίμων όπως είναι τα ινώδη και αμυλώδη λαχανικά και φρούτα (π.χ. το ζαχαροκάλαμο).

Σημαντική προειδοποίηση από την κατασκευαστική εταιρία!

Για αύξηση της παραγωγικότητας και τη μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής συνιστάται:

- να προσέχετε να μη γεμίσει το μπλντ του διαχωριστή πάνω από το σημάδι των 500 ml,
- τα σκληρά λαχανικά όπως το καρότο, παντζάρι, ρετάνι να τα κόβετε σε κομμάτια έως 1,5 εκ.,
- να τοποθετείτε σταδιακά στο στόμιο τροφοδοσίας τα ήδη κομμένα λαχανικά, φρούτα ή μούρα, πιέζοντάς τα ελαφρά,
- μην πιέζετε δυνατά τον προωθητή για να μη μειωθεί η ποιότητα του χυμού και να μη σταματήσει το γύρισμα της λεπίδας,
- να βγάξετε τα κουκούτσια από τα φρούτα για να αποφύγετε βλάβες της λεπίδας και του φίλτρου,
- να ξεπαγώνετε προκαταβολικά τα προϊόντα.

Συνιστώμενοι τρόποι κοπής διαφόρων φρούτων και λαχανικών

| Είδος προϊόντος | Είδος κοπής | Τρόπος κοπής |
|-----------------|-------------|---|
| Μήλα | Σκελίδες | Κόψτε τα μήλα σε 4-5 κομμάτια και βγάλτε τον πυρήνα και τους σπόρους |
| Αχλάδια | Σκελίδες | Κόψτε τα αχλάδια σε 4 κομμάτια και βγάλτε τον πυρήνα και τους σπόρους |
| Καρότο | Φέτες | Καθαρίστε τη φλούδα από το καρότο και κόψτε το σε φέτες |
| Παντζάρι | Σκελίδες | Καθαρίστε τη φλούδα από το παντζάρι και κόψτε το σε σκελίδες 4-5 εκ. |
| Ρετάνι | Σκελίδες | Καθαρίστε τη φλούδα από το ρετάνι και κόψτε το σε σκελίδες 5 εκ. |
| Ανανάς | Σκελίδες | Καθαρίστε τη φλούδα από τον ανανά, κόψτε τον σε σκελίδες 4-5 εκ. |

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η παρούσα συσκευή **ΔΕΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ** για να φτιάξετε χυμό από δάσπρα, καρύδια, κουκούτσια φρούτων/λαχανικών και κατεψυγμένα προϊόντα!

III. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Να καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα της συσκευής με ένα υγρό πανί.

STOP **ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ** να τοποθετείτε το καλώδιο, τη βασική μονάδα ή το βύσμα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Για εύκολο καθάρισμα αμέσως μετά από κάθε χρήση ξεπλύνετε τα αποσπώμενα κομμάτια κάτω από τη βρύση (για να αφαιρέσετε τον υγρό πολτό). Οι μεταλλικές επιστρώσεις καθώς και τα μεταλλικά εξαρτήματα της συσκευής

ής καθαρίζονται καλύτερα εάν μέσα στο νερό προσθέσετε λίγο χυμό λεμονιού.

STOP

Για τον καθαρισμό της συσκευής μη χρησιμοποιείτε τους διαλύτες (βενζίνη, ακετόνη κτλ.), όπως και τα διαβρωτικά χημικά καθαριστικά, πανιά με σκληρές επιστρώσεις.

Στεγνώστε καλά όλα τα εξαρτήματα της συσκευής πριν την ενεργοποίησή της.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και στεγνά όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. Να διατηρείτε τη συσκευή σε καθαρό αεριζόμενο μέρος μακριά από το ηλιακό φως και πηγές θερμότητας.

IV. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

| Πρόβλημα | Πιθανή αιτία | Αντιμετώπιση προβλήματος |
|--|--|---|
| Η συσκευή δεν λειτουργεί | Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν συνδέεται με την πρίζα | Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και την παροχή ρεύματος |
| | Δεν έχει ρεύμα στην πρίζα | Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μία σωστή πρίζα ρεύματος και ενεργοποιήστε την τροφοδοσία |
| | Το καπάκι της συσκευής δεν είναι εντελώς κλειστό | Η συσκευή διαθέτει ασφάλεια ενεργοποίησης σε περίπτωση λανθασμένης συναρμολόγησης. Ελέγξτε τη συναρμολόγηση της συσκευής |
| Πολτός φρούτου κολλεί στο φίλτρο είτε έρχεται με μεγάλη ποσότητα υγρού | Το φίλτρο δεν έχει καθαριστεί μετά από την προηγούμενη χρήση | Καθαρίστε και ξεπλύνετε το φίλτρο με χλιαρό νερό με καθαριστικό ή σαπούνι, χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμάτων |
| Ο χυμός ρέει από την εξαγωγή υπό πολύ μεγάλη πίεση είτε ξεχειλίζει από το καπάκι | Υπερβαίνει η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα της εξαγωγού του χυμού | Έχετε ξεπεράσει τη μέγιστη ποσότητα που χωράει στον αγωγό τροφίμων, να το αποφεύγετε και να μην στρώνετε πολύ δυνατά τον προωθητήρα |
| Το μοτέρ σταματάει κατά τη λειτουργία της συσκευής | Έχει κολλήσει ο πολτός φρούτου στο καπάκι. Αυτό θα μπορούσε να προέλθει από την υπερβολική πίεση στον προωθητήρα | |

GRE

| | | |
|--|--|--|
| Κατά τη λειτουργία της συσκευής εμφανίστηκε μυρμήδια πλαστικού | Έχει γίνει η υπερθέρμανση της συσκευής | Μειώστε το χρόνο της συνεχόμενης λειτουργίας της συσκευής χωρίς διαλείμματα. Αυξήστε το χρόνο διαστημάτων ανάμεσα στις ενεργοποιήσεις της συσκευής |
|--|--|--|

V. ΕΓΓΥΗΣΗ

Στην παρούσα συσκευή παρέχεται εγγύηση διάρκειας 2 ετών από την ημερομηνία απόκτησης. Κατά τη διάρκεια της εγγυητικής περιόδου ο κατασκευαστής υποχρεούται δια μέσου επισκευής, αντικατάστασης εξαρτημάτων ή αντικατάστασης όλου του προϊόντος να διορθώσει οποιαδήποτε κατασκευαστικά ελαττώματα που προκλήθηκαν από την ανεπαρκή ποιότητα των υλικών ή της συναρμολόγησης. Η εγγύηση μπαίνει σε ισχύ μόνο σε περίπτωση εάν η ημερομηνία απόκτησης είναι θεωρημένη με τη σφραγίδα του καταστήματος, καθώς και την υπογραφή του πωλητή στην πρωτότυπη κάρτα εγγύησης. Η παρούσα εγγύηση θεωρείται αποδεκτή μόνο σε περίπτωση εάν η συσκευή δεν έχει υποστεί επισκευές, δεν έχει αποσυναρμολογηθεί και δεν έχει φθαρεί ως αποτέλεσμα λάνθασμένης διαχείρισης και επίσης αν έχει διατηρηθεί όλο το σετ του προϊόντος. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει την φυσιολογική φθορά της συσκευής και αναλώσιμα υλικά (φίλτρα, λαμπτήρες, αντικολητικές επιστρώσεις, συμπυκνωτές κ.α.)

Η διάρκεια λειτουργίας της συσκευής και η προθεσμία ισχύος των εγγυητικών υποχρεώσεων σχετικά μ' αυτή, υπολογίζονται από την ημερομηνία πώλησης ή από την ημερομηνία κατασκευής της συσκευής (σε περίπτωση εάν είναι αδύνατο να προσδιοριστεί η ημερομηνία πώλησης).

Η ημερομηνία κατασκευής της συσκευής μπορεί να τοποθετείται στον σειριακό αριθμό, που βρίσκεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών στο περίβλημα της συσκευής. Ο σειριακός αριθμός αποτελείται από 13 ψηφία. Ο 8ος και ο 7ος χαρακτήρες δηλώνουν το μήνα, και ο 8ος το έτος παραγωγής της συσκευής

Η καθορισμένη από τον κατασκευαστή διάρκεια λειτουργίας της συσκευής αποτελεί 3 χρόνια από την ημερομηνία της απόκτησής της υπό τον όρο ότι η χρήση της συσκευής πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες και τις εφαρμοστές τεχνικές προδιαγραφές.



Οικολογικά ακίνδυνη ανακύκλωση (ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

Την συσκευασία, τις οδηγίες χρήσης καθώς και την ίδια τη συσκευή πρέπει να τα απορρίψετε σύμφωνα με το τοπικό πρόγραμμα ανακύκλωσης. Φροντίστε το περιβάλλον : μην πετάτε τέτοια προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Χρησιμοποιημένες (παλαιές) συσκευές δεν πρέπει να πετάγονται στα σκουπίδια, πρέπει να ανακυκλώνονται χωριστά. Ιδιοκτήτες παλιού εξοπλισμού υποχρεούνται να φέρουν τις συσκευές σε ειδικά σημεία συγκέντρωσης ή σε ανάλογους οργανισμούς. Μ' αυτό υποστηρίζετε προγράμματα ανακύκλωσης πολύτιμων πρώτων υλών και στον καθαρισμό από μολυσματικούς παράγοντες.

Αυτή η συσκευή είναι ετικεταρισμένη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ – σχετικά με τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού – ΑΗΗΕ).

Η κατευθυντήρια οδηγία που εφαρμόζεται σε όλη τη ΕΕ καθορίζει το πλαίσιο για την επιστροφή και ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων συσκευών.



İşbu ürünü kullanmadan önce, kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve kullanma rehberi olarak muhafaza ediniz. Cihazın doğru kullanımı, cihazın kullanma süresini uzatmaktadır.

GÜVENLİK UYARILARI

- Üretici, ürün ile ilgili emniyet tedbirlerine uyulmaması ve ürün kullanma kurallarına uygun olarak kullanılmamış olmasından dolayı doğmuş olan hasarlarla ilgili sorumluluk taşımamaktadır.
- İşbu elektrikli alet ev şartlarında gıdaların hazırlanmasında kullanılması için tasarlanmış cihazdır ve dairelerde, şehir dışında bulunan evlerde, misafirhane odalarında, dükkânların teşhir dışı kullanma alanlarında, ofislerde ve benzeri sanayi için kullanılmakta olan alanlar dışında kullanılabilir. Cihazın sanayi şartlarında ya da buna benzer amaç dışı alanlarda kullanılması, ürünün kullanma şartlarına uygun kullanılmamış sayılması için neden sayılacaktır. Bunun gibi durumlarda üretici olası sonuçlardan sorumlu tutulamaz.
- Cihazı elektrik şebekesine takmadan önce, şebeke elektrik geriliminin, nominal gerilimi cihazın beslenme gerilimine uyup uymadığını kontrol ediniz (ürün ile

ilgili teknik özellikler ya da fabrikanın ürün tablosunda belirtilenlere bkz.).

- Uzatma kabloları kullandığınızda uzatma kablosunun cihazın güç tüketimine uygun olup olmadığından emin olunuz. Uzatma kablosunun iletkenlik kapasitesinin bu taleplere uygun olmaması kısa devreye ya da kabloların yanmasına sebep olabilir.
- Ürünü ancak topraklanmış prizlere takınız; elektrik çarpmasına karşı bu bir zorunluluktur. Uzatma kablosunu kullanıyorsanız kabloların, topraklanmış olduğundan emin olunuz.
- Kullandıktan sonra, aynı zamanda cihazı temizlerken ya da bir yerden başka bir yere taşıırken cihazın fişini elektrik şebekesinden çekiniz. Cihazın fişini elleriniz kuru iken çekiniz, elektrik besleme fişini prizden çekerken kordondan değil, fişten tutarak çekiniz.
- Elektrik besleme kablolarını kapı boşluklarından ya da ısı kaynaklarına yakın olan yerlerden döşemeyiniz. Elektrik kordonlarının kıvrılmamasına ve bükülmemesine, kesici aletler ile temas etmemesine, mobilyaların köşeleri ve kenarları ile temas etmemesine dikkat ediniz.

TUR



Unutmayın: Elektrik besleme kablosunun hasar görmesi, garanti şartlarına uygun olmayan arızanın meydana gelmesine, aynı zamanda da elektrik çarpmasına neden olabilir. Hasar görmüş olan elektrik kablosunun acilen servis merkezlerinde değiştirilmesi gerekmektedir.

- Cihazı yumuşak yüzey üzerine yerleştirmeyiniz.
- Meyve sıkacağı sökülmüş vaziyette kullanmayınız. Meyve sıkacağının kapağının, sabitleyiciler yardımı ile sıkı bir şekilde sabitlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde meyve sıkacağı çalışmayacaktır.
- Cihaza aşırı miktarda ürün koyarak yüklenmeyiniz. İtici kullanırken fazla güç kullanarak yüklenmeyiniz. Meyve sıkacağı, motora aşırı yüklenilmesi durumunda, koruma fonksiyonuna sahiptir.
- Meyve sıkacağını temizlemeye başlamadan önce fişinin elektrik şebekesinden çekilmiş olduğundan ve devir yapmamakta olduğundan emin olunuz. Cihazı her zaman temiz tutunuz.

STOP

Cihaz çalışırken gıda ürünlerinizi besleme ağzına parmaklarınız ya da yabancı bir madde ile itmeyiniz.

Bu amaçlarla sadece iticiyi kullanınız. Izgara ve filtrede bulunan bıçaklara dokunmayınız. Onlar çok keskindirler!

- Cihazı temizlemeye başlamadan önce fişinin elektrik şebekesinden çekilmiş ve tamamen soğumuş olduğundan emin olunuz. Talimatlara tam olarak uyunuz.

STOP

Cihazın gövdesinin suya batırılması ya da akan suyun altında tutulması YASAKTIR!

- İşbu cihaz, fiziki, sinirsel ve psikolojik rahatsızlığı ya da gelişim bozukluğu (buna çocuklar da dâhil), tecrübesiz ve bilgisi eksik insanların kullanması için tasarlanmamıştır, bu şahıslar tarafından cihazın kullanımı sırasında, bunların güvenli kullanımından sorumlu kişiler tarafından kontrol edilmesi ya da bunlara cihazın kullanımı konusunda talimatların verilmesi durumunda kullanmaları hariçtir. Çocukların cihaz, onun parçaları, fabrika ambalajları ile oynamasının önlenmesi amaçlı mutlaka kontrolün yapılması gerekmektedir. Çocuklar tarafından cihazın temizlenmesi ve

bakımının yapılması mutlaka büyüklerin kontrolü altında yapılmalıdır.

- Bu cihaz 8 yaşından küçük çocuklar ve fiziksel, duygusal ve zihinsel kapasitesinde eksiklik, sorun veya yahut cihaza dair tecrübe eksikliği olan veya yahut kullanım kitabını okumayacak veya yahut anlayamayacak, güvenlik önlemlerini uygulamayacak kişiler tarafından kesinlikle yalnız başına kullanılmamalıdır. Yukarıda anılan kişiler ve 8 yaşından büyük çocuklar yanlarında ürünü tanıyan ve güvenlik önlemlerini alabilecek bir refakatçi ile kullanılmalıdır. Çocuklar kesinlikle ürünle veya yahut elektrik bağlantıları ile oynamamalıdır. Cihazın bakım ve temizliği kesinlikle başlarında refakatçi olmaksızın çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Ambalaj malzemeleri (naylon, köpük vs.) çocuklar için tehlike oluşturmaktadır. Boğulma tehlikesi! Ambalajları, çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.
- Kullanıcılar tarafından cihazın tamiratının yapılması ya da onun konstrüksiyonunda değişiklik yapmaları yasaktır. Bakım ve onarım ile ilgili tüm işler

mutlaka yetkili servis merkezinin uzmanları tarafından yapılmalıdır. Profesyoneller tarafından yapılmamış olan tüm işler cihazın bozulmasına, travmaların oluşmasına ve mülkiyete zarar verebilir.



DİKKAT! Herhangi bir arızası bulunan cihazın kullanılması yasaktır.

Teknik özellikler

| | |
|--|---|
| Modeli | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| Meyve sıkacağı tipi | spiral tip |
| Nominal güç | 200 W |
| Maksimum güç | 350 W |
| Gerilim | 220-240 V, 50 Hz |
| Elektrik çarpmasından koruma | sınıf I |
| Motor tipi | DC |
| Spiralin dönme hızı | 80 dev/dk |
| Gövde malzemesi | plastik (RJ-910S-E) paslanmaz çelik, plastik (RJ-M920S-E) |
| Tel filtre malzemesi | paslanmaz çelik |
| Huni ölçüsü | 34 x 44 mm |
| Separatör hazne hacmi | 0,5 l |
| Yükleme kabı çapı | 140 mm |
| Ters dönme fonksiyonu | var |
| "Özenli" meyve suyu sıkma sistemi | var |
| Posa atma | otomatik |
| Meyve suyu ve posa bardakları malzemesi | TRITAN |
| Meyve suyu ve posa bardakları hacmi | 1 l |
| Aşırı yüklemekten koruma | var |
| Yanlış kurulumda çalıştırılmasına karşı koruma | var |
| Temizleme fırçası | var |
| Kauçuklu ayaklar | var |
| Maksimum aralıksız çalışma süresi | 20 dk |
| Çalıştırmalar arasındaki süre | 5 dk |

Parçalar listesi

| | | | |
|----------------------|-------|--------------------------|-------|
| Meyve sıkacağı | 1 ad. | Meyve suyu bardağı | 1 ad. |
|----------------------|-------|--------------------------|-------|

| | | | |
|------------------------|-------|-------------------------|-------|
| Posa bardağı..... | 1 ad. | Kullanma kılavuzu | 1 ad. |
| Temizleme fırçası..... | 1 ad. | Servis kitabı | 1 ad. |

İmalatçı, devamlı yapılan ürün iyileştirme çalışmaları sırasında önceden haber vermesizin dizaynı, parçalarda ve ürünün teknik özelliklerde değişiklik yapabilir.

Model yapısı A1

- | | |
|---|---|
| 1. Ürün gövdesi | 10. Meyve suyun çıkışını bloke eden kapak |
| 2. Çalışmaya hazır göstergesi | 11. Meyve suyu çıkışı |
| 3. Çalışma rejimlerinin anahtarı | 12. Posa çıkışı |
| 4. İtici | 13. Silikonlu kör tapa |
| 5. Yükleme kabı | 14. Meyve suyu bardağı |
| 6. Meyve sıkacağı mekanizmasının kapağı | 15. Posa bardağı |
| 7. Meyve sıkacağı spirali | 16. Temizleme fırçası |
| 8. Tel filtresi | 17. Elektrik kablosu |
| 9. Separatör kabı | 18. Kauçuklu ayaklar |

I. İLK KULLANMADAN ÖNCE

Ürünü ve bileşenleri kutudan dikkatlice çıkartınız. Tüm ambalaj malzemeleri ve reklam etiketlerini çıkarınız.

! *Mutlaka uyarı yapışkanlarını muhafaza ediniz, cihazın gövdesinde var olan uyarı işaretleri (var ise) ve seri numarası yazılı levhaları mutlaka muhafaza ediniz! Ürün üzerinde seri numarasının bulunmaması otomatik olarak ürün ile ilgili garanti hizmetlerinin verilmesi hakkında mahrum bırakmaktadır.*

Elektrik kablosunu tamamen çözünüz. Cihaz gövdesini ıslak bez ile siliniz. Cihaz fişini taktıktan önce sökülebilir parçaları sabunlu su ile yıkayıp cihazın tüm parçaları iyice kurutunuz.

! *Soğuk hava şartlarında nakliye ya da saklamadan sonra, işletmeye almadan önce, cihazın en azından 2 saat oda sıcaklığında bekletilmesi gerekmektedir.*

II. ÜRÜN KULLANILMASI

Meyve sıkacağının kurulum ve kullanım düzeni için **A2** ve **A3** şemalara bkz.

! *Meyve suyu sıkmadan önce malzemeyi yıkayıp dilimleyiniz. Fazla sert kabuğu olan meyve ve sebzelerin kabukları soyunuz.*

Kullanım ile ilgili tavsiyeler

- İnce zar ve kabuğu temizleye gerek yoktur. Portakal kabuğu, kivi veya kavun

kabuğu, pancarın tam pişmemiş kısımları gibi sadece yenmeyecek kısımları temizleyiniz. Çekirdekleri mutlaka çıkartınız!

- Meyve sıkacağının çalışma kapasitesini artırmak için tel filtreyi temizlemek için kısa ara vermeniz tavsiye edilir. Tel filtreyi, malzemenin her 1,5 - 2 kg'dan sonra yıkayınız. Küçük meyve (üzüm, frenküzümü, bektası üzümü), yumuşak yapıya sahip bazı elma çeşitleri veya fazla ermiş elma ile çalışma sırasında filtre kamerası ve filtre çabuk tıkanır. Bu tür meyveden meyve suyu sıkığınız zaman meyve suyu sıkacağı ve filtreyi daha sık temizlemek zorunda kalabilirsiniz.
- Meyve suyunu, hemen hazırladıktan sonra içiniz. Belirli süre hava ile temas ettikten sonra meyve suyu tat özelliklerinin ve besleme değerini kaybeder.
- Maksimum meyve suyunu alabilmek için iticiye yavaşça basınız. Meyve suyu sıkacağı, şeker kamışı gibi fazla nişasta içeren veya fazla lifli meyve ve sebze için uygun değildir.

Üreticinin önemli uyarı notu!

Chaz kapasitesinin yükseltilmesi ve çalışma süresinin uzatılması için aşağıdakiler önerilir:

- ayırıcı kasesinin 500 ml noktasından yüksek dolmamasına özen gösterin;
- havuç, pancar, turp gibi sert sebzeler en fazla 1,5 sm'lik dilimlere kesin;
- önceden dilimlenmiş sebze, meyve ve yemişler hafif basılarak yavaş yavaş yükleme tepsisine koyun;
- çıkan suyun kalitesinin azalmasını ve dönen helezonun durmasını önlemek için iticiye sert basmayın;
- helezon ve filtresinin hasar görmemesi için meyve ve yemişlerin çekirdeklerini çıkartın;
- kullanılmadan önce ürünlerin buzlarını çözün.

Değişik meyve ve sebzelerin tavsiye edilen kesme usulleri

| Ürün adı | Kesme şekli | Kesme usulü |
|----------|-------------|--|
| Elma | Dilim | Elmalar 4-5 dilimlere kesilerek tohumlu orta kısmı ayrılır |
| Armut | Dilim | Armutlar 4 dilime kesilerek tohumlu orta kısmı ayrılır |
| Havuç | Çubuk | Havuçların kabukları soyularak dilimlere kesilir |
| Pancar | Dilim | Pancarın kabuğu soyularak 4-5 sm'lik dilimlere kesilir |
| Turp | Dilim | Turpun kabuğu soyularak 5 sm'lik dilimlere kesilir |
| Ananas | Dilim | Ananasın kabuğu soyularak 4-5 sm'lik dilimlere kesilir |

! *UYARI! İşbu cihaz baklagillerin, cevizlerin, meyve/sebze çekirdeklerin ve buzlanmış ürünlerin suyu alınması için KULLANILMAZ!*

III. ÜRÜNÜN BAKIMI

Cihaz gövdesini, ıslak yumuşak bez ile siliniz.

STOP Ürün gövdesini ve besleme kablosunu akan suyun altına yerleştirilmesi veya suya batırılması YASAKTIR.

Sökülebilir parçaları, her kullandıktan sonra ılık sabunlu su ile yıkayınız. Suyu limon suyu ilave ederseniz metalik yüzeyler ve parçalar daha iyi temizlenir ve parlar.

STOP Temizlik sırasında çözücü (benzin, aseton vb.), abrazyif maddeleri, agresif kimyasalları ve sert yüzüzlü süngerleri kullanmayınız.

Kullanmadan önce ürünün tüm parçaları kurutunuz.

Muhafaza etmeden önce ürünün tüm parçaları temizleyip kurutunuz. Ürünü, güneş ışığından ve ısıtıcı cihazlarından uzak kuru ve havalandırılan yerde saklayınız.

IV. SERVİS MERKEZİNE BAŞVURMADAN ÖNCE

| Anıza | Muhtemel sebep | Giderme yöntemi |
|---|---|--|
| Ürün çalışmıyor | Elektrik fişi takılı değil | Elektrik kablosunu şebeke prizine takınız |
| | Elektrik prizinde elektrik yoktur | Ürünü çalışır prize takınız |
| | Cihazın kapağı tam kapanmamıştır | Cihazda, yanlış kurulum durumunda çalıştırılmaya karşı koruma mekanizması mevcut. Cihazın doğru kurulduğundan emin olunuz. |
| Meyvelerin posası, filtreye yapışıyor veya yüksek nem oranı ile geliyor | Filtre bir önceki kullanımdan sonra temizlenmedi | Filtreyi ılık sabunlu su ile yıkayınız, temizleme fırçasını kullanınız |
| Meyve suyu fazla basınç altında çıkıyor veya kapağın altından akıyor | Meyve suyu çıkışının kapasitesi aşılmıştır | Yükleme kabının hunisine fazla malzemeyi yüklemeyiniz, iticiye çok fazla basmayınız |
| Motor çalışmaya sırasında duruyor | Meyvelerin eti, kapağa yapışmıştır. İticiye fazla basmaktan meydana gelmiş olabilir | |
| Çalışma sırasında plastik kokusu geliyor | Ürün fazla ısındı | Ürünün aralıksız çalışma süresini azaltınız. Daha uzun aralıklarla ile çalıştırınız. |

V. SERVİS HİZMETLERİ

Servis hizmetleri SSH PLUS şirketi tarafından verilir (Adres: Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:6 Silkar Plaza Kat:2. Bayrampaşa / İstanbul, tel.: 444 9 774, http://ssh.com.tr/).

Bölgenizde yetkili servis olup olmadığı hakkında bilgi servis kitabında bulabilirsiniz.

VI. GARANTİ SORUMLULUKLARI

Bu cihaz için alındığı andan itibaren 2 yıllık garanti verilir. Garanti süresi boyunca imalatçı, yetersiz malzeme kalitesinden veya montajdan kaynaklanan tüm fabrika hataları, onarım, parça değiştirme veya ürünü komple değiştirerek gidermeye sorumludur. Garanti, satın alma tarihi, ancak mağazanın kaşesi ile ve orijinal garanti kuponunda satıcının imzası ile onaylandığında geçerlidir. İşbu garanti, ürünün ancak kullanma talimatına göre kullanılması, tamir görmemesi, parçalanmaması ve yanlış kullanım sonucu bozulmaması halinde ve ürünün tam takım olarak olduğunda geçerlidir. İşbu garanti, ürünün doğal yıpranması ve sarf malzemeleri (filtreler, ampuller, yapışmaz kaplamalar, sıkıştırma malzemeleri) kapsamaz.

Ürünün çalışma ömrü ve garanti süresi, ürünün satış tarihinden veya imalat tarihinden (satış tarihini belirtmek imkansız olduğu durumlarda) hesaplanır.

Ürünün imalat tarihini, gövdesinde bulunan etikette yazılan seri numarasında bulabilirsiniz. Seri numarası, 13 işaretten oluşur. 6. ve 7. işaret ay belirler, 8. işaret ise imalat yılı belirler.

İmalatçının belirlediği çalışma ömrü, ürünün kullanması bu talimata ve uygulanan teknik standartlara göre yapıldığı halde satış tarihinden itibaren 7 sene.



Ekolojik açıdan zararsız geri dönüşüm (elektrik ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü)

Ürünün ambalajı, kullanımı talimatı ve ürün kendisinin çöpe atılması, yerel atık işleme programına göre yapılmalıdır. Çevreye özen gösteriniz: bu tür ürünleri, normal ev atıkları ile birlikte çöpe atmayınız.

Kullanılmış (eski) ürünlerin, diğer ev çöpi ile atılması yasaktır. Bunlar, ayrı olarak geri dönüşüm işlemi görmelidir. Eski ürünlerin sahipleri, ürünleri özel toplama noktalarına getirmeli veya ilgili kuruluşlara teslim etmelidir. Böylece değerli hammaddenin tekrar işlenmesine ve kirlenen maddelerin arındırılmasına yardımcı olursunuz.

Bu cihaz, ömrünü doldurmuş atık elektrik ve elektronik cihazlar ile ilgili Avrupa Yönetmeliği 2012/19/EU'ye uygun şekilde işaretlenmiştir.

Kılavuz, EU yönetmeliğince uygulanabilecek kullanılmış cihazların iadesi ve geri dönüşümü için olan çerçeveyi belirler.

- استخدم سلك التطويل المصمم لاستطاعة الجهاز المستهلكة - قد يؤدي عدم تناسب المعايير إلى تماس كهربائي أو إحتراق السلك.
- وصل الجهاز فقط بالمقابس ذات السلك الأرضي وهذا من شروط السلامة الملزمة لتجنب صدمات كهربائية.
- إفصل الجهاز من مأخذ الكهرباء بعد استخدامه و أثناء تنظيفه أو نقله. قم بإزالة السلك الكهربائي بيدين جافتين وإمسكه من المقابس وليس عن طريق شد السلك.
- لا تجعل سلك التغذية الكهربائي يمر من فتحات الأبواب أو بالقرب من مصادر التدفئة، تأكد من أن السلك الكهربائي لم يلتوي ولم ينحني ولا يلامس المواد الحادة والزوايا وحواف الأثاث.
- ⚠️ تذكر: الضرر العرضي لسلك التغذية الكهربائي يمكن أن يؤدي إلى حدوث مشاكل قد لا تتوافق مع شروط الكفالة وكذلك يمكن أن يؤدي إلى الصعقة الكهربائية. يتطلب السلك الكهربائي المتضرر تبديلاً فورياً في مركز الصيانة.
- لا تثبت الجهاز على سطح طري.
- لا تستخدم العصارة وهي مفككة. يجب أن يكون غطاء العصارة

⚠️ قبل البدء باستخدام هذا الجهاز ، إقرأ تعليمات الاستخدام بانتباه و حافظ عليها بمثابة دليل الاستخدام. الاستخدام الصحيح للجهاز يطيل مدة خدمته بشكل كبير.

معايير السلامة

- لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تنتج من عدم مراعاة متطلبات السلامة وقواعد استخدام الجهاز.
- هذا الجهاز الكهربائي هو عبارة عن جهاز لطهي الطعام ضمن الشروط المنزلية، ويمكن استخدامه في الشقق و البيوت و خارج المدينة، وغرف الفنادق، و في المكاتب و المحلات التجارية أو في ظروف أخرى من هذا القبيل حيث الاستخدامات غير الصناعية. و يعتبر الاستخدام الصناعي أو غيره من الاستخدام السيئ للجهاز خرقاً للاستخدام السليم للمنتج، في مثل هذه الحالة الشركة المصنعة لا تتحمل أية مسؤولية عن العواقب الممكن حدوثها.
- قبل وصل الجهاز بالشبكة الكهربائية تأكد من أن جهد التيار الكهربائي يتناسب مع الجهد الاسمي لتغذية الجهاز (انظر المواصفات التقنية أو لوحة المصنع للمنتج).

إشراف و/أو إذا أعطيت لهم تعليمات حول الإستخدام الآمن للجهاز و كانوا على علم بالمخاطر المرتبطة بإستخدامه. يجب على الأطفال عدم اللعب بالجهاز. إحفظ الجهاز وسلك الطاقة في مكان بعيد عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات. لا يجب أن يتم تنظيف وصيانة الجهاز من قبل الأطفال دون إشراف من الكبار.

- مواد التعبئة والتغليف (الشريط اللاصق، والفلين، وغيرها) يمكن أن تشكل خطراً على الأطفال، خطر الاختناق! حافظ على الصندوق بعيداً عن متناول الأطفال.
- يمنع إصلاح الجهاز بشكل ذاتي أو إحداث التغييرات في تصميمه. جميع أعمال الخدمة و الصيانة يجب أن يقوم بها مركز الخدمة المعتمد. قد يؤدي العمل المنفذ غير المهني إلى تعطيل الجهاز، أو حدوث إصابات وإتلاف بالألاك.

 تحذير! ممنوع إستخدام الجهاز في أي حالة من الأعطال.

- مثبتاً بشكل محكم بواسطة المزلاج، وعكس ذلك لن تعمل العصارة. لا تفرط في زيادة تحميل الجهاز بالمنتجات، لا تستخدم القوة المفرطة عند إستعمال المكبس. تتمتع العصارة بوظيفة حماية المحرك من التحميل الزائد.
- قبل تنظيف العصارة، تأكد من أنها مفصولة عن التيار الكهربائي و قد توقف الدوران. إحفظ الجهاز دائماً بشكل نظيف.

STOP لا تدفع المنتجات الى حجرة العمل بواسطة الأصابع أو الأجسام الغريبة خلال عمل الجهاز. لهذه الأغراض، يمكنك فقط استخدام المكبس. لا تلمس الشفرات الموجودة على الفلتر الشبكي، فهي حادة جداً!

- قبل تنظيف الجهاز، تأكد من أنه مفصول عن التيار الكهربائي و قد برد تماماً. إتبع إرشادات التنظيف بدقة.

STOP يمنع غمر جسم الجهاز في الماء، أو وضعه تحت الماء الجاري

- الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق، وكذلك الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو قليلي الخبرة أو المعرفة، يمكنهم إستخدام الجهاز فقط تحت

ARE

تعريف الجهاز A1

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 7. نوزلحلا | 1. زاهجلا مسر |
| 8. كيشلا ترلفلا | 2. دلنعتسلا شرؤف |
| 9. لرضلا ماعو | 3. مكحتلا جاتنف |
| 10. ررضلا بكسر جند ماطغلا | 4. شافدا |
| 11. ررضلا نهووف | 5. تمذختلا تمينيم |
| 12. مبالا نهووف | 6. زاهجلا مسر ماطغ |
| 13. تينوكيليسلا تميشحلا | |
| 14. ررضلا ماعو | |
| 15. مبالا ماعو | |
| 16. غيظنتلا قاشرف | |
| 17. عقاطلا لانس | |
| 18. طملا مالدقاة | |

I. قبل الاستخدام

انتشل برقق الجهاز وملحقاته المتوفر وأبعد كل مواد التعبئة والتغليف والملصقات الإعلانية.

يمكن العلامات التحذيرية من الضروري الحفاظ على العلامة الملصقة التي تحتوي على الرقم المتسلسل، عدم وجود الرقم المتسلسل على الجهاز يحرمكم من حق خدمة الضمان تلقائياً.

اسبك سلك الطاقة بالكامل وإمسح جسم الجهاز بقطعة قماش مرطبة واغسل كل الأجزاء القابلة للنزع بماء صابون وأحكم تجفيف كل مكونات الجهاز قبل توصيله بمقبس التيار.

بعد النقل أو التخزين في درجات الحرارة المنخفضة من الضروري ترك الجهاز في درجة حرارة الغرفة 2

ساعة على الأقل قبل التشغيل.

II. الاستخدام

راجع A2 و A3 للتعليمات المتعلقة بتركيب واستخدام الجهاز.

قبل التعصير، اغسل وقطّع ما تريد تعصيره. وأبعد قصور خشن من فواكه وخضروات.

نصائح للاستخدام

لا حاجة للتخلص من قصور رقيقة، فأبعد ما هو غير صالح للأكل فقط مثل قصور البرتقال والكيوي والشمام أو أجزاء البنجر غير المطهية بصورة كاملة، ولا بد من إعداد كل النوى!

يهدف رفع كثافة الجهاز، نوصيك بجعل فواصل لتنظيف الفلتر الشبكي، فافصل الفلتر بعد كل 1.5-2 كغ تعصيره. أو تعصير العنب والتفاح الناعم أو الناضج والشمار للتاعمة الأخرى، فبم ما يسرع انسداد حجرة الفلتر والفلتر نفسه بصورة ملحوظة، وقد يحتاج تعصير هذه الفواكه الى تنظيف الجهاز والفلتر أكثر مرات.

الشرب العصير مباشرة بعد تحضيره لأن تعرض العصير للهواء قد يؤثر سلباً على مذاقه ومزايه الغذائية.

اضغط على الدفاش ببطء للحصول على أكثر كميات العصير. ولا يصلح الجهاز لتعصير الفواكه والخضروات التي تحتوي على كميات مفرطة من الألياف أو النشاء (القمب السكري مثلاً).

المواصفات

| | |
|--|--|
| الطراز | RJ-910S-E / RJ-M920S-E |
| النوع | حاروني |
| الطاقة الاسمية | 200 واط |
| الطاقة العظمى | 350 واط |
| الوقتية التردد | 220-240 فولت/50 هرتز |
| الوقاية من الصعقة الكهربائية | Class I |
| نوع المحرك | DC |
| سرعة دوران الحارون | 80 دورة كل دقيقة |
| مواد الجسم | بلاستيك (RJ-910S-E) \ فولاد مقاوم للصدأ و بلاستيك (RJ-M920S-E) |
| مواد الفلتر الشبكي | فولاد مقاوم للصدأ |
| القوة | 44 x 34 م م |
| سعة وعاء الفصل | 0.5 لتر |
| قطر صينية التغذية | 140 م م |
| الدوران العكسي | نعم |
| نظام «التعصير اللطيف» | نعم |
| إبعاد اللب | تلقائياً |
| مواد وعاء العصير ووعاء اللب | TRITAN |
| سعة وعاء العصير ووعاء اللب | 1 لتر |
| الوقاية من الحمل المفرط | نعم |
| الوقاية من التشغيل في حال عدم صحة تركيب الجهاز | نعم |
| فرشاة التنظيف | نعم |
| الأقدام الممططة | نعم |
| أقصى مدة تشغيل متواصل | 20 دقيقة |
| الفاصل بين تشغيلين متتاليين | 5 دقائق |

الأدوات المتوفرة

| | |
|---------------|----|
| الجهاز | 1. |
| وعاء العصير | 1. |
| وعاء اللب | 1. |
| فرشاة التنظيف | 1. |
| دليل المستخدم | 1. |
| كتيب الصيانة | 1. |

يهدف الاستمرار بتحسين وتطوير منتجاته، يحتفظ الصانع لنفسه بحق تغيير تصميم ومواصفات الجهاز، وتبديل الأدوات المتوفرة معه بدون إشعار.

IV. قبل أن تتجه الى مركز الخدمة

| سبل تصحيح | أسباب محتملة | عطل |
|---|---|---|
| قم بتوصيل سلك الطاقة الى مقبس التيار | سلك الطاقة غير موصل بمقبس التيار | الجهاز لا يعمل |
| قم بتوصيل الجهاز الى مقبس مناسب | القوة الكهربائية المناسبة غير متوفرة في المقبس | |
| الجهاز مزود بنظام الوقاية من التشغيل في حال عدم صحة التركيب، فتأكد من صحة تركيب الجهاز. | لم يكمل إغلاق غطاء الجهاز | |
| اغسل الفلتر بماء دافئ وصابون، استخدم فرشاة التنظيف | لم ينظف الفلتر بعد الاستخدام الأخير | اللب لاصق بالفلتر أو للب رطوبة مفرطة |
| لا تدس فوهة صينية التغذية ولا تفرط في ضغطك على الدفاش | تم تجاوز سعة فوهة العصير | ينفث العصير من فوهته بضغط مفرط أو ينبثق من تحت الغطاء |
| | تم التصاق اللب بالغطاء، ويمكن حدوث ذلك بسبب ضغط مفرط على الدفاش | يتوقف المحرك أثناء التشغيل |
| قلل فترات التشغيل المتواصل وطول فواصل بينها | تسخن الجهاز بصورة مفرطة | تطلع رائحة بالستيك خلال التشغيل |

V. الضمان

لهذا المنتج ضمان ساري المفعول لمدة عامين ابتداءً من تاريخ الشراء. وخلال فترة الضمان، يتحمل الصانع مسؤولية إصلاح أو استبدال المنتج أو جزئه لتصحيح أية عيوب مصنعية في جودة الخامات والتركيب. ولن يسري مفعول الضمان، ما لم يتم تثبيت تاريخ الشراء بختم المتجر وإمضاء البائع على شهادة الضمان الأصلية. وإقرار الالتزامات المشمولة بهذا الضمان مشروط باستعمال الجهاز وفقاً لتعليمات دليل المستخدم وعدم إصلاحه أو تفكيكه أو عطله نتيجة سوء الاستخدام وتوفير كل أجزاء ومستزمات المنتج الأصلية. ولا يشمل هذا الضمان البلى الناتج عن الاستعمال العادي ولا يشمل المواد الاستهلاكية مثل الفلترات والمبلمبات والأسطح غير اللاصقة والحشيات وغيرها.

تجسبان فترة عمر الجهاز ومدة سريان الضمان ابتداءً من تاريخ الشراء أو تاريخ الإنتاج (في حال إمكانية تحديد تاريخ الشراء).

راجع الرقم التسلسلي المكتوب على لوحة التعريف المتصلة بجسم الجهاز لمعرفة تاريخ الإنتاج، فالرقم التسلسلي مكون من 13 رقماً والرمزان السادس والسابع يمثلان شهر الإنتاج، والرمز الثامن يشير إلى سنة الإنتاج.

فترة عمر الجهاز المحدد بالصانع هي 3 أعوام ابتداءً من تاريخ الشراء، شرطية مراعاة تعليمات هذا الدليل ومتابعة المعايير الفنية المناسبة أثناء الاستخدام.

تنبيه مهم من الصانع

يهدف زيادة إنتاجية جهازك وإطالة عمره، توصيك بالتالي:

- التأكد من ألا يتم ملء وعاء اللب فوق مستوى 500 مل
- تقطيع الخضروات والخضنة مثل الجزر والبجر والفجل، قطعاً 1.5 سم
- تنزيل الخضروات والفواكه المقطعة مسبقاً قطعة إلى صينية التغذية والدفاش برفق
- عدم الضغط على الدفاش بقوة مفرطة تجنباً لانخفاض جودة العصير وتوقف دوران الحلزون
- نزع البوي والبذور من الفواكه حتى لا تضر الحلزون والفلترات
- التمسح المسبق للأطعمة المجمدة

طريقة التقطيع الموصى بها لأنواع الخضروات والفواكه المعينة

| الطعام | التقطيع | الطريقة |
|----------|------------|--|
| التفاح | قطع حلالية | تقطع التفاحة 4-5 قطع وتزرع البذور (بفرغ الوسط) |
| الإجاص | قطع حلالية | تقطع الإجاصة 4 قطع وتزرع البذور (بفرغ الوسط) |
| الجزر | شرائح | يقشر الجزر ويقطع شرائح |
| البنجر | قطع حلالية | تقشر البنجرة وتقطع قطعاً 4-5 سم |
| الفجل | قطع حلالية | تقشر الفجلة وتقطع قطعاً 5 سم |
| الأناناس | قطع حلالية | يقشر الأناناس ويقطع قطعاً 4-5 سم |

⚠ تنبيه: إن جهازك ليس مخصصاً لتصغير الفواكهات أو اللوز أو الجوز أو المجددات أو نوى وبذور الخضار والفواكه!

III. العناية

امسح جسم الجهاز بقطعة قماش ناعمة ومبرطية.

⊞ منع غسب الجهاز وسلك الطاقة في الماء أو وضعها تحت الماء الجاري.

⊞ بعد كل استخدام، اغسل الأجزاء القابلة للززع بماء دافئ وصابون. ولو أضفت عصير ليمون في الماء، فسيسهل ذلك تنظيف الأسطح والمكونات المعدنية ويعطيها لمعة.

⊞ لا تستخدم مزيلات (مثل البزبن والأسيتون وغيرها) ومواد كاظمة أو ناشطة كيميائياً ولا تستعمل إسفنجات خشنة لتنظيف الجهاز.

قبل استخدام الجهاز مرة أخرى، أحكم تحفيظ كل أجزائه.

قبل تخزين الجهاز، قم بتنظيفه وتحفيظ كل أجزائه. ونوصي بتخزين الجهاز في أماكن مبردة، بعيداً عن أشعة الشمس ومصادر الحرارة.

ARE

معالجة المخلفات الصديقة للبيئة (إعادة تدوير مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية)



لا بد من التخلص من التعبئة والتغليف ودليل المستخدم والجهاز نفسه وفقاً للمتطلبات المحلية المتعلقة بمعالجة النفايات. والرجاء الحفاظ على البيئة: لا تتخلص من مثل هذه المنتجات مع مخلفات المنزل العادية.

لا تتخلص من أجهزتك القديمة مع باقي النفايات المنزلية فيجب أن تعالج منفصلاً. وعلى مستخدمي المعدات القديمة أن يجيئوا بها إلى مراكز الجمع المختصة أو يسلموها للمؤسسات المناسبة. وهذا ما سيساهم في إعادة تدوير المواد الأولية القيمة ومعالجة الملوثات.

البيانات المميزة لهذه المكوّاة تتطابق مع فيما - 2012/EU / المواصفة الأوروبية 19 تتعلق بأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة. التعليمات تحدد إطار العام استرجاع أجهزة المستعملة وإعادة تدويرها كما هو معمول به في الاتحاد الأوروبي.



© REDMOND. All rights reserved. 2015

Reproduction, transfer, distribution, translation or other reworking of this document or any part thereof without prior written permission of legal owner is prohibited.

Produced by Redmond Industrial Group LLC
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A
Albany, New York, 12210, United States
www.redmond.company
www.multicooker.com
Made in China

RJ-910S-E-M920S-E-UM-2